ビデオー体型HDD/DVDレコーダー 取扱説明書



DVR-RT7H











接続 12


SQPB

3 Hirli STEREO



基本設定 20

番組表 24

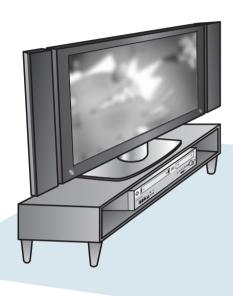



HDD/DVDの 録画 28

HDD/DVDの 再生

VHS(ビデオ)の

録画/再生 6

HDD/DVDの 消去と編集

ダビング 90

お取り扱いについてお困りのとき

カスタマーサポートセンター

【受付時間】

月曜〜金曜 9:30〜17:00、土曜・日曜・祝日 9:30〜12:00、13:00〜17:00(弊社休業日を除きます。)

0070-800-8181-22

一般電話 03-5496-2986

応用設定 108

※フリーフォンおよびフリーダイヤルは、携帯電話・PHSからはご利用になれません。一般電話は、携帯電話・PHS からご利用可能ですが、通話料がかかります。

VHS

このビデオは VHS 方式のビデオです。

VHS マークのついたビデオカセットテープ以外にS-VHS方式で記録されたテープも再生できます。

はDVDフォーマットロゴライセンシング(株)の商標です。

インターネットによる「お客様登録」のお願い

▶▶http://www.pioneer.co.jp/support/

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。

上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどをお届けいたします。 なお、弊社ホームページの上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、 カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたページです。

ディスクナビとホームメニューの使い方

ディスクナビ

録画した順に、録画した映像の小画面(サムネイル画面)を一覧で表示することができます(サムネイル画面はお好 みの場面に変更できます W P.81)。このディスクナビを使って録画した映像を再生/編集します。 W P.56 W P.75

NEW 録画してから一度も再生されて

いないタイトル(**図 HDD** のみ)。


表示切り換え欄

タイトル選択欄で を押すと表 示切り換え欄にカーソルが移動 します。

▶ でタイトル選択欄にカーソル が戻ります。

残量と録画モード -

録画中は残量が表示されません。

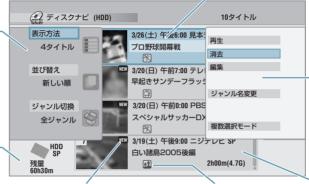

ジャンル表示

(**回 HDD** のみ)

選ばれているタイトル

切り換わります。録画中は「録画 中]と表示されます。

操作メニュー欄

タイトル選択欄で 🎾 を押すと 操作メニューが表示されます。

 でタイトル選択欄にカーソ ルが戻ります。

タイトル選択欄

- ◆ で選択したいタイトルにカー
- ❤️ ソルを移動します。

ディスクナビボタン

ディスクナビを表示/終了します。

ディスクナビ

メニュー



カーソルボタン

項目を選ぶ、またはカーソルを移動します。

決定ボタン

項目を決定します。


ホームメニューボタン ホームメニューを表示/終了します。

ホームメニュー

いろいろな操作や設定を行います。



リモコンに雷池を入れる

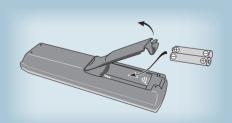

- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を 混ぜて使用しないでください。
- 種類の違う乾電池を混ぜて使用しない でください。
- 1カ月以上使用しないときは、乾電池 の液漏れを防ぐためにも乾電池を取り 出してください。
- 不要となった電池を破棄する場合は、 各地方自治体の指示(条例)に従って処 理をしてください。

REJOVO OF ECT TO

このページを開いた 状態でご覧ください!



いろんな操作や設定をここからはじめる!

ホームメニュー

はじめる

選ぶ

_____ 操作す<u>る・設定する</u>

おわる









再生が簡単!気ままに編集!便利がいっぱい

ディスクナビ

はじめる

選ぶ

再生する・編集する

おわる









ディスクナビボタンを押す

再生や編集をしたいタイトルを選ぶ

ディスクナビボタンを押す

録画予約は画面のテレビ欄から選んでポン!


電子番組表(EPG)

はじめる


選ぶ

予約する

おわる

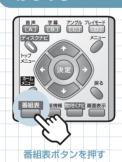



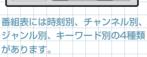





「予約確定」を選んで 決定ボタンを押す

この取扱説明書で使われているマーク



操作するときの注意事項です。



ワンポイント

操作するときの参考情報です。



- 例を使って説明しています。



P.130-138 に関連情報 があります。

D HDD

ハードディスク

WVHS

ビデオ

DVD-Video

DVDビデオ *1

♠ DVD-R

DVD-R *2

DVD-RW DVD-RW *2

⑤ DVD-R/-RW(VR)

VRモードで

「録画された」 「録画する|

DVD-RまたはDVD-RW

♠ DVD-R/-RW(Video)

ビデオモードで

「録画された」 「録画する」

DVD-RまたはDVD-RW

♦ VideoCD

ビデオCD、ビデオCDフォーマッ トが記録されているCD(-R/-RW)

⑤ CD(-R/-RW)

音楽CD、音楽トラックが記録され ているCD(-R/-RW)

҈ WMA/MP3

WMAまたはMP3ファイルが記 録されているCD(-R/-RW)

^{**1}ファイナライズ済みのDVD-R/-RW(ビデオモード)はDVDビデオと同じ操作になります。

^{**2} ②DVD-Rと ③DVD-RWを総称して ③DVDと表記している箇所があります。

リモコン

[リモコンモード] (アP.118を設定して、複数のDVDレコーダーを使い分けることができます。 ただし、本体とリモコンのリモコンモードを必ず合わせてください。

リモコンモード (P.118 やテレビコントロー ル **P.125** の設定が完了すると点灯します。



電源ボタン

電源をオン/オフします。



ワンタッチダビングボタン ワンタッチダビングを始め ます。 () P.92

1 2 3 数字ボタン

番号を入力したり、文字を 4 5 6 789 入力するときに使います。

G== 0

消去

消去/クリアボタン

番号や文字の入力を間違え たとき、またはタイトル/ チャプターなどを消去する ときに使います。

番組表で使います

番組表

番組表ボタン

番組表(Gガイド)を表示し ます。 ③ P.24

番組情報 番組情報ボタン



視聴中または録画中の番組 の詳細を表示します。番組 表では選んでいる番組の詳 細を表示します。 (ア P.27)

字幕 アングルプレイモード [A] [B] [C] [D]





P.27

再生するときに使います @P.54



アングル プレイモード [B] [C] [D] **P.55**

テレビコントロールボタン お使いのテレビを操作します。 (FP.125)



DVD 開/閉 DVD開/閉ボタン



ディスクテーブルを 開閉します。

VHS

HDD

DVD

VHS/HDD/DVDボタン

VHS、HDD、DVDを切り換えます。

入力切換 入力切換ボタン 入力を切り換えます。

P 49

チャンネルボタン

チャンネルを切り換えます。

トラッキング

VHSを再生するときの映像品 質を最適にします。 (FP.70)

ゼロリターン ゼロリターンボタン



停止中に早送り/早戻ししたとき、 テープカウンターが00:00:00の 位置で動作を停止します。 (FP P.72)

戻る

戻るボタン

1つ前の画面に戻ります。

画面表示

画面表示ボタン

ディスク情報を表示します。

P.128

気がきくナビ

気がきくナビボタン



画面右下に ご が表示されている ときに押すと、各種情報や操作ガ イドを参照できます。 (FP P.128)

録画するときに使います

P.28,69



録画モード 予約/確認



リモコンに電池を入れる 🖤 右のページ

この取扱説明書は、このページを開いた状態でお使いいただくと便利です。



内蔵ハードディスク(HDD)についてのご注意

本機に内蔵されているハードディスク(以下HDD)は非常に精密かつ繊細な機器です。使用状況や動作中の不用意 な取り扱いによっては録画/録音内容が破損・消失したり、正常な録画再生動作が行えなくなります。また、修理 の際、HDD等の交換により録画/録音内容がすべて消失してしまいますので、あらかじめご了承願います。下記 の内容にご注意のうえ、正しくお使いください。

大切な録画について



内蔵 HDD が故障すると、HDD の録画内容が損なわれます。

HDD は恒久的な保存場所ではありません。大切な映像・残しておきたい映像 は、こまめに DVD-R/RW にダビングして保存してください。

何らかの不具合やHDDの故障による録画内容の損失やそれに附随した直接・間接的な損害につき ましては当社は一切の責任を負いかねます。また、修理の際、HDD交換や初期化が必要になる場 合がございます。その場合、HDD上の録画内容はすべて消失してしまいますので、あらかじめご 了承ください。

設置や使用するときの注意

- ▼ 衝撃や振動を与えないでください。特に本機が動作中*はご注意ください。
- ▼ 振動する場所や不安定な場所に置かないでください。
- ▼ 水平以外の置き方をしないでください。
- ▼ 本機の冷却ファンや通風孔をふさがないでください。
- ▼ 温度や湿度が高い場所で使用しないでください。また、急激に温度が変化する場 所でも使用しないでください。

急激に温度が変化する場所に設置すると本体内部に水滴が付くことがあります(結 露)。結露したまま使用すると HDD に傷がつき、故障の原因となります。

- ▼ 電源がオン*のときに電源コードをコンセントから抜いたり、設置している場所の ブレーカーを落としたりしないでください。
 - ▼ 電源がオン*のとき、または電源をオフにした直後は本機を移動しないでください。移動するときは下記の手 順で行ってください。
 - ① 電源をオフにする。
 - (o 電源ボタンを押して、本体表示窓の < POWER OFF>表示が消えたことを確認する。)
 - ② 2分以上経過してから電源コードをコンセントから抜いて本機を移動する。

※本体表示窓に < EPG> と表示されているときを含む。

停電などが起こったときは

本機の動作中に停電などが起こると、内蔵 HDD の録画内容が損なわれることがあります。

ハードディスクについて

- ▼ HDD は非常に精密な機器で、使用する場所の環境や使用状況が過酷な場合、数年で寿命となることがあります。
- ▼ 寿命が近くなると、部分的あるいは全体的に"再生映像が一時停止を繰り返す"または"ブロックノイズ(部分的に モザイク状の映像)や映像の乱れが発生する"などといった症状が頻繁に発生するようになります。また、このよう な前兆なしに寿命となることもあります。
- ▼ 寿命になると記録してあった映像すべてが再生できなくなる恐れがあります。寿命で故障となった場合はHDD交換 (有償)が必要です。
- ▼ 修理の際は記録してあった映像/音声が消えてしまいます。あらかじめご了承ください。
- ▼ HDDの最適化についての警告文がテレビ画面に表示されたときは、[HDDの最適化]をすると不具合を軽減できます。 詳しくは **()** P.119 をご覧ください。



見開き



パイオニアのDVDレコーダーだからできること この取扱説明書で使われているマーク リモコン ディスクナビとホームメニューの使い方

- 05 内蔵ハードディスク(HDD)についてのご注意
- 08 安全上のご注意(絵表示について)

各部の名前とはたらき

- 10 本体前面部
- 10 本体背面部
- 11 本体表示窓
- 11 付属品の確認



- 12 テレビと接続する
- 14 BSアナログチューナー内蔵テレビと接続する
- 16 地上·BS·110度CSデジタルチューナーと接続する
- 17 プラズマテレビ(地上・BS・110度CSデジタルチュー ナー内蔵テレビ)と接続する
- 17 ビデオカメラと接続する
- 18 他機器(CATV、AVアンプ)と接続する
- 19 より良い画質でHDD/DVDを楽しむ





20 セットアップナビを使って基本的な設定をする

番組表

- 24 番組表(EPG)を受信する
- 25 番組表が表示されないとき
- 26 番組表に表示されない放送局があるとき
- 27 番組表の使い方

HDD/DVDの録画 🔾

- 28 録画する
- 今見ている番組を録画する

番組表を使って予約する 30

- 31 番組をジャンルで検索する
- 新番組を検索する 32
- 33 番組表を分野で検索する
- 『気がきく!録画辞典』で番組を検索する
- 『気がきく!録画辞典』で自動録画を設定する
- 自動録画を解除する/自動録画を停止する 37
- 38 かんたん予約録画
- 39 Gコード[®]予約録画^{*}
- 予約入力画面で予約する
- 42 予約を確認する
- 予約内容を変更する 43
- 予約を消去する
- 予約録画を解除する/予約録画を停止する
- 予約を一回だけ休止する
- 45 録画中の予約を延長する
- 46 更新録画(℃)
- 46 おたすけ録画
- 延長(野球延長対応)
- 47 連ドラ延長
- オートスタート録画 BS/CS放送などの番組を自動で録画する
- 49 外部機器のBS放送などを録画する 外部入力端子に接続した機器の映像を録画する
- ファイナライズ 本機で録画したディスクを他のDVDプレーヤーなどで
- 51 録画についての注意

再生できるようにする

HDD/DVDの再生 🗬



56 ディスクナビから再生する

58 追いかけ再生

58 同時録画再生

- JPEGファイルを再生する フォトビューワー
- 60 ジュークボックス CDをHDDに録音して再生する
- 64 プレイモード サーチモード/A-Bリピート再生/リピート再生/ プログラム再生
- 66 再生についての注意

VHS(ビデオ)の録画/再生 *―*



- 68 本機で録画/再生できるテープ
- テープを入れる/取り出す
- 69 今見ている番組を録画する

- 70 再生する
- 72 ゼロリターン 見たい場面を指定する
- 72 インデックスサーチ(VISS) 見たい番組を頭出しする
- 73 VHS情報画面を表示する
- 73 録画/再生についての注意

HDD/DVDの消去と編集

- 74 タイトルとチャプターについて
- 74 オートチャプター(HDD/VR) 自動でタイトルに区切りを入れる
- 76 タイトルを消去する 消去
- 78 タイトルを保護する
- 79 タイトルを分割する 分割
- 80 タイトルの名前を編集する タイトル名編集
- 80 ディスクナビのサムネイル画面をお好みの場面に変更する サムネイル変更
- **82 タイトルのジャンルを変更する** ジャンル変更
- 82 ジャンル名を変更する ジャンル名変更
- 83 いくつかのタイトルをまとめて編集する 複数選択モード
- **84 チャプターを編集する** チャプター編集
- 86 プレイリスト お好みの場面を集めて再生する
- 87 オリジナルとプレイリストを切り換える
- プレイリストにオリジナルのタイトルを追加する 87 プレイリスト作成
- 88 タイトルを並べ替える 移動
- 89 タイトルを結合する 結合
- **89 直前の編集操作を取り消す** 操作取り消し

HDD↔DVDのダビング◎I®

- 90 録画からダビングまでの流れ
- 録画するディスクと記録方式を選ぶ 91
- 92 ワンタッチダビング 再生中のタイトルをダビングする
- 93 いくつかのタイトルを選んでダビングする
- 94 タイトルを編集してからダビングする
- 96 不要な部分をカットしてからダビングする
- ディスクバックアップ ディスク内容をまるごと他のDVDにダビングする
- 100 ダビングについての注意

VHS ↔ HDD/DVDのダビング

- 102 ダビングのしかたを選ぶ
- 103 ダビングするディスクと記録方式を選ぶ

VHS→HDD/DVDダビング

- 104 おまかせ自動ダビング
- **105 VHS簡単ダビング**
- 105 ワンタッチダビング

6WAYダビング

- 106 VHS→HDD/DVDにダビングする
- 107 HDD/DVD→VHSにダビングする
- 107 HDD ←→ DVDにダビングする

応用設定 🗙

- 108 設定を変更する
- 109 本体設定 基本/チューナー/映像出力/音声入力/音声出力/ 言語/録画/再生/オプション
- 118 ディスク設定 基本/初期化/ファイナライズ/HDDの最適化
- 120 本体設定からチャンネルを設定する
- 121 オートスキャン

ンネル

- 121 一括チャンネル設定
- 122 個別チャンネル設定
- 123 表示チャンネルを変更する
- 124 ガイドチャンネル設定
- 125 オーディオDRC(音質設定)
- 125 テレビコントロール
- 126 録画する映像の画質を調整する ピクチャークリエイション
- 127 再生する映像の画質を調整する
- 128 ディスク情報を見る
- **128** 気がきくナビ
- 129 チャイルドロック 本体やリモコンのボタン操作を禁止する
- 129 すべての設定をお買い上げ時の状態に戻す
 - 130 故障かな?と思ったら
 - 139 こんな表示が出たら
 - 142 用語解説
 - 地域別地域コード・放送局一覧 144
 - 148 番組表対応放送局一覧
 - 末永くお使いいただくために 149
 - 保証とアフターサービスについて 150
 - 151 仕様
 - 152 ご相談窓口のご案内
 - 修理窓口のご案内 152
- 裏表紙 さくいん

このたびは、パイオニア製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。本機の性能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。なお、「取扱説明書」(本書)は、「保証書」と一緒に必ず保管してください。

安全上のご注意(絵表示について)

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例

図の中や近くに具体的な禁止内容が 描かれています



△の記号は、注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。



●の記号は、行動を強制したり指示する(必ず実行する)内容を示しています。



◇の記号は、禁止(やってはいけないこと)を示しています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。

設置



電源プラグの刃および刃の付近にホコリや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源コードの上に重い物を載せたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物を載せてしまうことがあります。



- 放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
 - →あおむけや横倒し、逆さまにする。
 - →押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込む。
 - →じゅうたんやふとんの上に置く。
 - →テーブルクロスなどをかける。



着脱式の電源コード(インレットタイプ)が付属している場合のご注意:

付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用品です。他の電気製品ではで使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属したもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱により火災・感電の原因となることがあります。

$\overline{\mathbb{V}}$

警告 [異常時の処理]



- ●万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。
- ●万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- ●万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源 スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡 ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

使用環境



 この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火 災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用 は特にご注意ください。



 風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の 原因となります。



表示された電源電圧(交流100ボルト50/60 Hz)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



• この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流 (DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。

使用方法



本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの 入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれた り、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



• ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



電が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

表のみかた







地上デジタル放送の開始によって、現在の地上 アナログ放送のチャンネルが変更されたときは、 [個別チャンネル設定] (ア P.122で該当する放送 局の受信チャンネルを変更してください。

	m m m m m m m m m m																									
	地域	地域コード	1		2		3		4		5	, r	6		7	ברע	8		9		10		11		12	!
	静岡	067	東海 テレビ	1	NHK 教育	2			第一 テレビ	31	CBC	5 5	静岡朝日	33	テレビ 愛知	25 25			NHK 総合	9 80			静岡放送	11	テレビ 静岡	35 35
	浜松	068	東海 テレビ	1	第一 テレビ	30			NHK 総合	4	CBC	5 5	静岡放送	6	テレビ 愛知	25 25	NHK 教育	8			+	28 33			テレビ 静岡	34 35
±47	富士	069	,,,,		NHK 教育	54			第一 テレビ	27			静岡朝日	29	52,74		3213		NHK 総合	52 80			静岡放送	41 11	テレビ 静岡	39
静岡	一島沼津	070			NHK 教育	51			第一 テレビ	61			静岡朝日	57					NHK 総合	53			静岡放送	55	テレビ 静岡	59 35
	<u>津</u> 島田	071	NHK 総合	1	3213	30	NHK 教育	3	第一 テレビ	48	静岡放送	5	静岡朝日	50					7001	80			IJA AC		テレビ 静岡	58
	藤枝	072	NHK	80 42			NHK	90	第一	31 24	静岡	40	静岡朝日	26 26											テレビ	35
H	名古屋	073	東海	80			教育 NHK	90	700	31	放送 CBC	11 5	岐阜	33	中京	35	;	33	NHK	9			メ〜テレ	, 11	テレビ デカビ	35 25
愛知	屋豊橋	074	テレビ	1 56			総合 NHK	80 54			CBC	5 62	放送	37	テレビ	35 58	テレビ	33	教育 NHK	90 50			メ〜テレ	60	愛知 テレビ	25 52
判	橋 豊田	075	テレビ東海	1 57			総合 NHK	80 53			CBC	5 55			テレビ 中京	35 59			教育 NHK	90 51			メ〜テレ	61	愛知 テレビ	25 49
H	Н		テレビ	1	テレビ	25	総合 NHK	80 31	毎日	4	CBC	5 5	ABC	6	テレビ	35 33	関西	8	教育 NHK	90 9	読売	10	メ〜テレ	11	愛知 中京	25 35
ΙΞ	津 伊	076	テレビ	1 57	愛知	25	総合 NHK	80 53	放送	4		5 5 55	テレビ	6	テレビ 三重	33 59	テレビ	8	教育 NHK	90 49		10		11 61	テレビ	35 47
重	伊勢	077	テレビ	1 62			総合 NHK	80 52			CBC	5 60			テレビ	33 58			教育 NHK	90 50			メ〜テレ	11 56	テレビ 中京	35 54
L	名張士	078	テレビ	1	NHK	28	総合	80	毎日	36	CBC	5	ABC	38	テレビ KBS	33	関西	40	教育びわ湖	90	読売	42	メ〜テレ	11	テレビ	35 46
滋賀	大津	079			総合	80			放送	4 54			テレビ ABC	6 58	京都	34	テレビ	8	放送	30 56	デレビ	10			教育	90
	彦根	080			NHK 総合	80		10	毎日 放送	4			テレビ	6		0.4	テレビ	8	びわ湖放送	30	デレビ	10			NHK 教育	90
	京都	081			NHK 総合	80	テレビ 大阪	19 19	毎日 放送	4			ABC テレビ	6	KBS 京都	34	関西 テレビ	8	サン テレビ	36 36	-	10			NHK 教育	90
京都	舞鶴	082			NHK 総合	51 80			毎日 放送	53 4			ABC テレビ	55 6	KBS 京都	57 34	関西 テレビ	59 8			デレビ	61 10			NHK 教育	90
	福知山	083			NHK 総合	50 80			毎日 放送	54 4			ABC テレビ	58 6	KBS 京都	56 34	関西 テレビ	60 8				62 10			NHK 教育	52 90
大阪	大阪	084			NHK 総合	2 80	テレビ 大阪	19 19	毎日 放送	4			ABC テレビ	6 6	KBS 京都	34 34	関西 テレビ	8	サン テレビ	36 36	D107 L	10 10			NHK 教育	12 90
	神戸	085			NHK 総合	28 80	テレビ 大阪	19 19	毎日 放送	31 4			ABC テレビ	41 6			関西 テレビ	43 8	サン テレビ	36 36		47 10			NHK 教育	45 90
	神戸灘	086			NHK 総合	52 80	テレビ 大阪	19 19	毎日 放送	54 4			ABC テレビ	56 6			関西 テレビ	58 8	サン テレビ	62 36	DI	60 10			NHK 教育	50 90
長	川西	087			NHK 総合	29 80			毎日放送	35 4			ABC テレビ	37 6			関西 テレビ	39 8	サン テレビ	33 36	読売	41 10			NHK 教育	31
庫	三木	088			NHK 総合	44			毎日放送	34			ABC テレビ	38			関西 テレビ	40 8	サン テレビ	36 36	読売 テレビ	42 10			NHK 教育	46
	姫路	089			NHK 総合	50			毎日放送	54			ABC テレビ	58				60 8	サン	56 36	読売	62 10			NHK 教育	52 90
	男 男	090			NHK 総合	51	テレビ 大阪	19 19	毎日放送	53 4			ABC テレビ	57				59 8	サン テレビ	55		61				49
<u></u>	奈良	091			NHK 総合	51		19	毎日放送	4			ABC テレビ	6	KBS 京都	34	見西 テレビ	8	サン	36 36	読売	10	- 奈良 テレビ	55		12
奈良	五條	092			NHK	43	八州	19	毎日	33			ABC テレビ	35	小印	34	関西	37	, VL	ರರ	読売	39	奈良	55 41	NHK	90 45
和	和歌山	093			総合 NHK	32			毎日	42	TV	30	ABC	6 44				8 46			読売	10 48	奈良	55 55		90 25
和歌山	海南	094			総合 NHK	80 50			毎日	4 54	和歌山	56	テレビ ABC	6 58			1200 ;	8 60			読売	10 62	テレビ	55		90 52
鳥取	· 題 鳥取	095	日本海	1	総合	80	NHK	3	放送 NHK	4	和歌山	30	テレビ	6			テレビ	8			山陰	10 22			教育 山陰	90 24
取	取松江	095	日本海	1 30			総合	80	教育	90			NHK	6				34			山陰	10 10			中央 NHK	34 12
島根	-			1	NHK	2	日本海	54			山陰	5	総合	80				34 58	NHK	9	放送	10			教育	90
-	浜田 岡	097	岡山	35	総合 TV	80 23	TV	1			放送 NHK	10 5			瀬戸	25	,	34	教育	90 9			山陽	11		
1331	温 津	098	放送	35 60	せとうち NHK	23	教育 TV	90 56			総合	80			内海	33	瀬戸	62	放迗	9 58			放送山陽	11	NHK	12
岡山	Щ	099	放送	35 60	総合	80	せとうち	23	NII IIZ	4			山原里	6	瀬戸	21		33	放送	9			放送	11	教育	90
	笠 岡 ※2	100	4/ 51/	35	NHK 総合		TV せとうち	19 23	NHK 教育	90			山陽 放送	11	瀬戸 内海	33			西日本 放送	9						

注意

誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置



電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ホコリが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。



 電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。 販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



本機を調理台や加湿器の近くなど油煙、湿気あるいはホコリの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、 各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接 続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。



本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられて、火災や故障の原因となることがあります。(取扱説明書でテレビの設置を認めている機器は除きます。)



 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。 コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。



電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが 溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



• 移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



本機の上にテレビやオーディオ機器を載せたまま移動しないでください。倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。 重い場合は、持ち運びは2人以上で行ってください。



窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となることがあります。

使用方法



ディスクを使用する機器の場合、ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。



レーザーを使用している機器では、レーザー光源をのぞきこまないでください。レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことがあります。



音が歪んだ状態で長時間使わないでください。スピーカーが発熱 し、火災の原因となることがあります。



本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因になることがあります。



お子様がテープまたはディスク挿入口に手を入れないようにご注意ください。けがの原因になることがあります。



旅行などで長期間、ご使用にならない時は安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

電池



• 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+)マイナス(一)の向き)に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



• 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液が漏れて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、漏れた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



• 電池は加熱したり分解したり、火や水の中にいれないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となることがあります。

保守・点検



 5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部 にホコリがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因と なることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて 行ってください。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが国の方針として決定されています。

2000年・・2003年・・2006年・・・・2011年

 2003年12月
 地上デジタル放送


 地上アナログ放送
 2011年7月終了

 2000年12月
 BSデジタル放送

BSアナログ放送 2011年までに終了

アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画いただけます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。 ア.16-18 また、録画機器により録画画質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビ

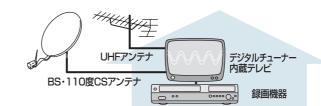

ングができない場合があります。 (P.51

本体前面部

① 也電源

電源をオン/オフします。

② テープ取出し テープを取り出します。


- ③ テープ挿入口
- ④ ディスクテーブル
- ⑤ DVD 開/閉▲ ディスクテーブルを開閉します。
- ⑥入力2端子 音声 左(モノ)・右

映像 S映像(HDD/DVD専用)

- ※S映像入力端子からはVHSに録画でき ません。
- **⑦ VHS/HDD/DVD**

VHS、HDD、DVDを切り換えます。選ん でいるファンクションのインジケーターが 点灯します。

⑧ リモコン受光部 ここに向けてリモコンを操作します。

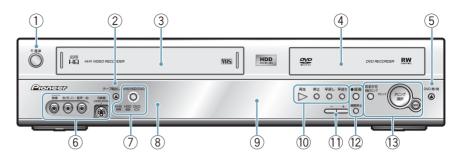

- ⑨ 本体表示窓 P.11
- (1) **再生** 再生を始めます。 停止 再生を停止します。 早戻し 早戻しします。 早送り 早送りします。
- $\widehat{\mathbb{I}}$ + 停止中はチャンネルを切り換えます。
- ① 録画

録画を始めます。

緑画停止

録画を停止します。停止中に3秒以上押す と『オートスタート録画』 (F P.48 を設定 できます。

(3) おまかせ自動ダビング

テープに録画されている内容を 1 枚の DVD に収まるように録画モードを自動で 設定してダビングします。

ダビングインジケーター

ダビング中に点灯します。

ダビング選択

ダビングの方向を選びます(HDD↔DVD、 HDD↔VHS、DVD↔VHS)。押すたびに 切り換わります。

開始

ダビングの方向を選んだあとに押すと、ダ ビングを開始します。

本体背面部


① AC IN

電源コードを接続します。

② コントロール入力端子

園マーク付きのパイオニア製 AV アンプ などのコントロール出力端子と市販のミ ニプラグ付きケーブル(抵抗なし、φ3.5) を使って接続すると、AVアンプなどのリ モコンで本機を操作できます。詳しくは AVアンプの取扱説明書をご覧ください。

- ③ 光デジタル音声出力(HDD/DVD専用) AVアンプなどの光デジタル入力端子と接 続します。
- ④ D1/D2映像出力(HDD/DVD専用) D映像入力端子の付いているテレビなど と接続します。
- ⑤ S1/S2 映像出力(HDD/DVD 専用) S映像入力端子の付いているテレビなど と接続します。

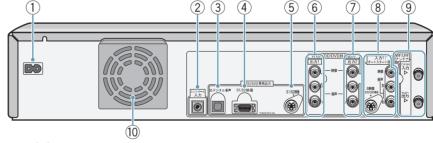

⑥ 出力 1(音声右/左、映像)

テレビまたはAVアンプなどの映像/音声 入力端子と接続します。

⑦ 出力 2(音声右/左、映像)

テレビまたはAVアンプなどの映像/音声 入力端子と接続します。

⑧ 入力 1(音声右/左、映像、S映像) 通常は外部入力 1 端子として使います。 ⑩ 冷却ファン 『オートスタート録画』 🥡 P.48 で録画す るときは、BS/CS デジタルチューナーな どの映像/音声出力端子と接続します。

※S映像入力端子からはVHSに録画でき ません。


9 VHF/UHFアンテナ

入力(アンテナから)端子とアンテナ線を接 続します。

出力(テレビへ)端子とテレビのVHF/UHF アンテナ入力端子を接続します。

吹き出し口をふさがないでください。

本体表示窓

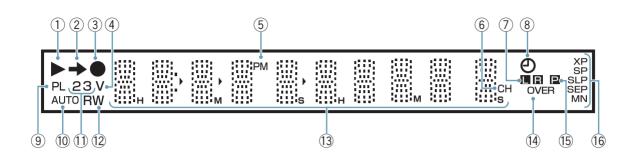

1 ▶

再生中に点灯します。 再生一時停止中は点滅します。

- ② →ダビング中に点灯します。
- ③ 録画中に点灯します。録画一時停止中は点滅します。
- ④ V ファイナライズ前の ⑤ DVD-R/-RW(Video) がセットされているときに点灯します。
- ⑤ PM時刻が午後のとき点灯します。
- ⑥ CH⑬にチャンネルが表示されているときに点
- 灯します。 ⑦ **国 R**

 - L =主音声 R =副音声
 - R =主音声+副音声

® (D)

録画が予約されているときに点灯します (予約されている録画が実行できるときは 点灯、実行できないときは点滅します)。

⑨ PL プレイリストが選ばれているときに点灯します。

10 AUTO

オートスタート録画待機状態またはオートスタート録画中に点灯します。 P.48

11) 23

[リモコンモード] **P.118**を表示します。 ただし、[リモコンモード]が[レコーダー1] に設定されているときは点灯しません(お 買い上げ時の設定)。

- **2**=[レコーダー2]
- **3** = [ν ∃ − \vec{y} − $\vec{3}$]
- 12 **RW**

R=記録できる ③ DVD-R がセットされて いるときに点灯します。

RW =記録できる ③ **DVD-RW** がセットされているときに点灯します。

③ カウンター表示

タイトル/チャプター/フォルダー/トラック/ファイル番号、経過時間、または現在時刻などを表示します。

(14) OVER

外部入力の音声レベルが大きすぎるときに 点灯します。大きすぎるときは[入力音声 レベル] (()) P.111 を調整してください。

- 15 P
 - D1/D2映像出力端子からプログレッシブ映像信号が出力されているときに点灯します。
- (6) XP/SP/LP/EP/SLP/SEP/MN 現在設定されている録画モードを表示します。

付属品の確認

リモコン ×1 単3形乾電池 ×2





オーディオ・ビデオ ケーブル(1.2m) ×1



RFアンテナケーブル (0.9m) ×1

電源コード(1.6m)×1



その他一緒に 入っているもの


- ・取扱説明書(本書)
- ・かんたんガイド
- ・保証書






テレビと接続する

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

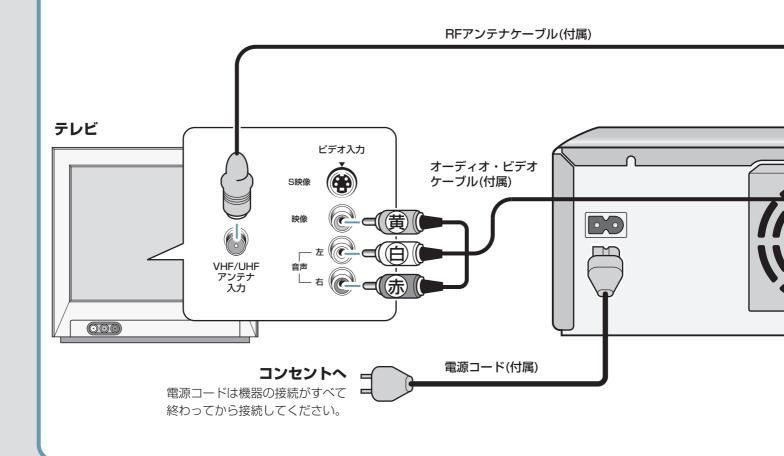



本機のS映像出力端子、およびD1/D2映像出力端子は、HDDとDVDの再生映像を出力するための専用端子です。 VHSの再生映像を出力するには、本機の映像出力端子(黄)とテレビの映像入力端子(黄)をオーディオ・ビデオケーブル (付属)で接続してください。

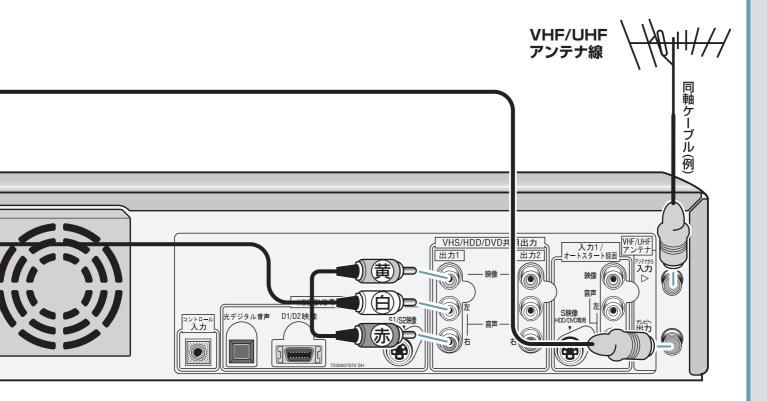

BS アナログチューナー内蔵テレビと接続する

BSアナログチューナーを内蔵したテレビやビデオなどと接続します。BSアナログチューナーで受信している番 組を録画するときは P.49 をご覧ください。BS アナログチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

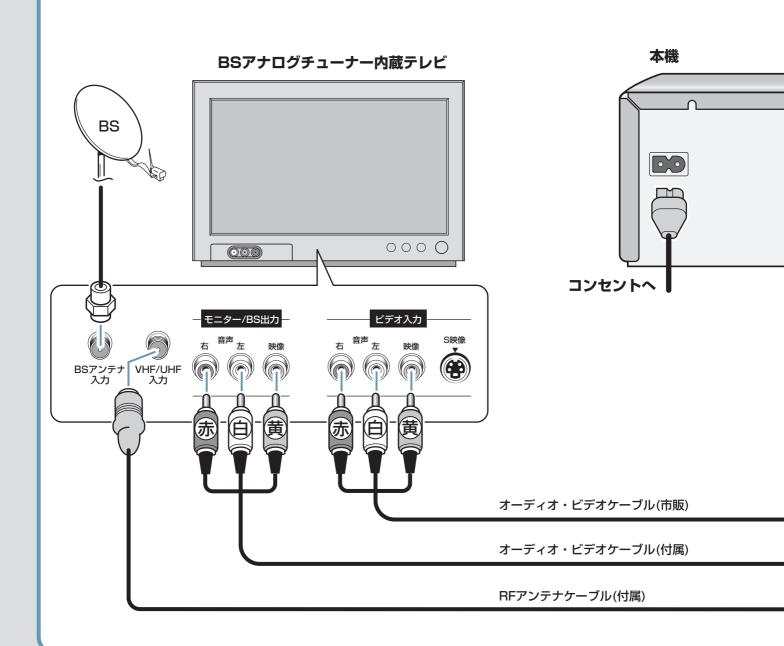


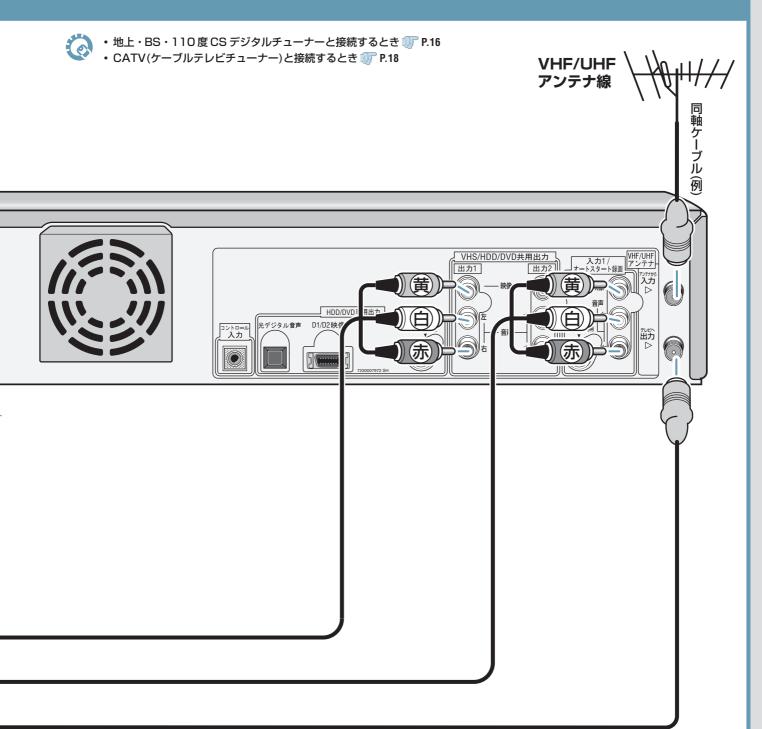

地上・BS・110度CS デジタルチューナーと接続する

地上・BS・110 度 CS デジタルチューナーで受信している番組を録画するときは 🐠 P.49 をご覧ください。

地上・BS・110度CSデジタルチューナーなどの取扱説明書もあわせてご覧ください。

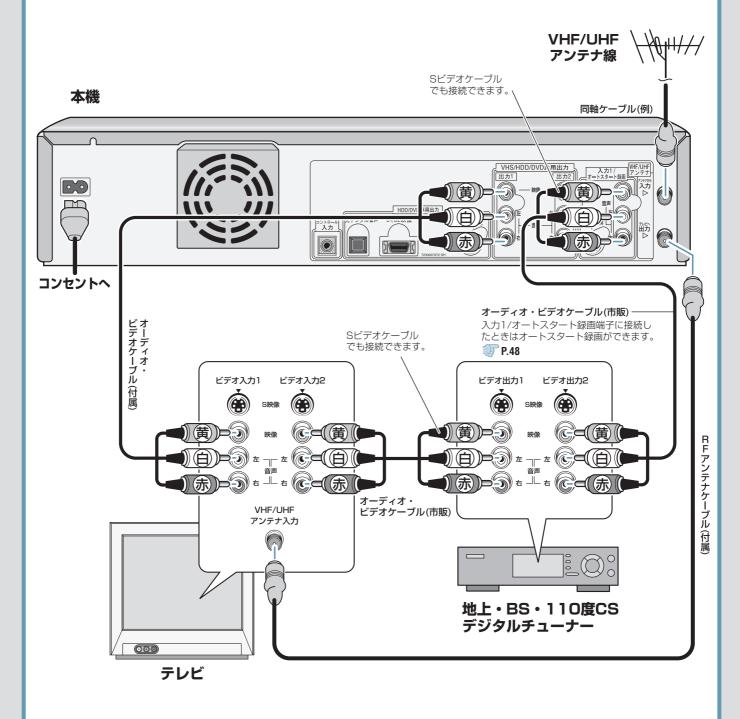




地上デジタル放送への対応について

- 本機で地上デジタル放送は受信できません。
- 地上デジタル放送の開始によって、現在の地上アナログ放送のチャンネルが変更されたときは、[個別チャンネル設定] P.122 で該当する放送局の受信チャンネルを変更してください。

プラズマテレビ(地上・BS・110度 CS デジタルチューナー内蔵テレビ)で受信している番組を録画するときは ■ P.49 をご覧ください。プラズマテレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。

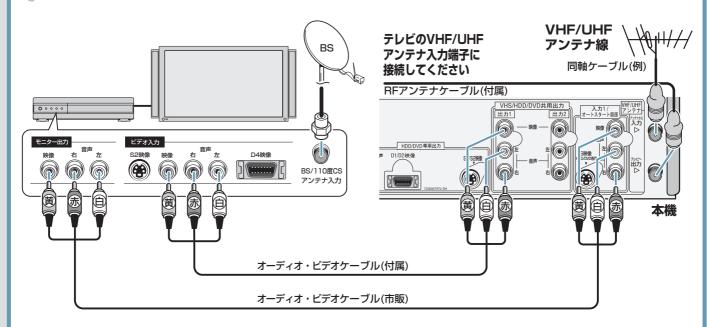




- BSデジタル専用出力端子以外の出力端子(モニター出力)と本機を接続したとき、本機の設定とテレビの設定の組み合わせによって は、画像や音声がハウリング(画面が白くなったり、ピーなどの音)を起こすことがあります。このようなときは、本機またはテレビ のチャンネルを切り換えてください。
- HDD/DVDをより良い画質で楽しみたいときは、Dビデオケーブル(市販)またはSビデオケーブル(市販)で接続します。VHSの再 生映像を出力するには、本機の映像出力端子(黄)とプラズマテレビのビデオ入力(黄)をオーディオ・ビデオケーブル(付属)で接続し ます。 🔐 P.19

ビデオカメラと接続する

本体前面部の入力 2 端子に接続すると便利です。ビデオカメラの映像を録画するときは WF P.49 をご覧ください。 ビデオカメラの取扱説明書もあわせてご覧ください。

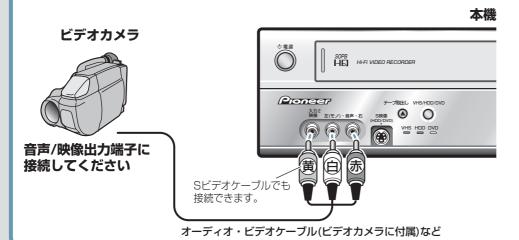




モノラル音声出力端子の付いている 機器を接続するときは、音声左(モ ノ) 端子に接続してください。左右 に同じ音声が記録されます(入力2 端子のみ)。

他機器(CATV、AVアンプ)と接続する

CATV(ケーブルテレビ)チューナーと接続する CATVの番組を受信する

CATV(ケーブルテレビ)のチャンネルは「オートスキャン」(F.121で設定します。「オートスキャン」で設定したあ とに特定のチャンネルが受信できない、または映りが悪いときは「個別チャンネル設定」 (F.122 で設定してく ださい。CATV チューナーで受信している番組を録画するときは 🕼 P.49 をご覧ください。CATV チューナー の取扱説明書もあわせてご覧ください。

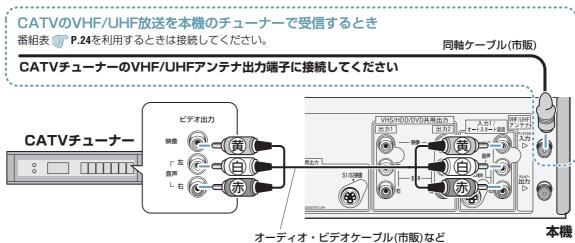


ご契約の CATV(ケーブルテレビ)局 によっては、番組表を利用できない ことがあります。

CATVチューナーで受信した映像を録画 または視聴するときに接続します。

AV アンプと接続する

ドルビーデジタルまたはDTS音声に対応したAVアンプと接続して5.1chサラウンドを楽しむことができます (本機の光デジタル音声出力端子は、HDDとDVDのデジタル音声を出力するための専用端子です)。AVアンプ の取扱説明書もあわせてご覧ください。

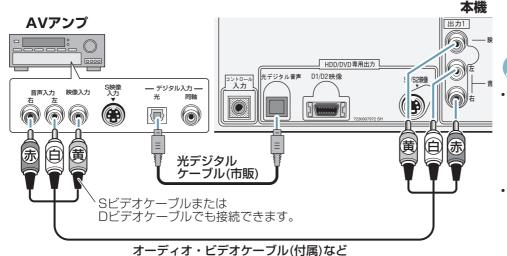



- デジタル接続するときは「音声出」 力] (JP P.111 を正しく設定して ください。正しく設定されてい ないと大音量によって耳に障害 を受けたり、スピーカーを破損 したりする恐れがあります。
- 二カ国語放送を録画したタイト ルの音声を切り換えるためには、 アナログ音声入出力端子も接続 してください。

続


より良い画質で HDD/DVD を楽しむ

Sビデオケーブル(市販)またはDビデオケーブル(市販)を使ってテレビと接続します。 映像端子の接続よりも鮮 明な映像になります(本機のD1/D2映像出力端子はプログレッシブ映像信号を出力できます)。

本機のS映像出力端子およびD1/D2映像出力端子は、HDDとDVDの再生映像を出力するための専用端子で す。VHS の再生映像も出力するときは、下図のように接続してください。テレビの入力を切り換えて HDD/ DVD と VHS の映像を楽しむことができます。

10. テレビのビデオ入力端子が2系統あるとき

本機

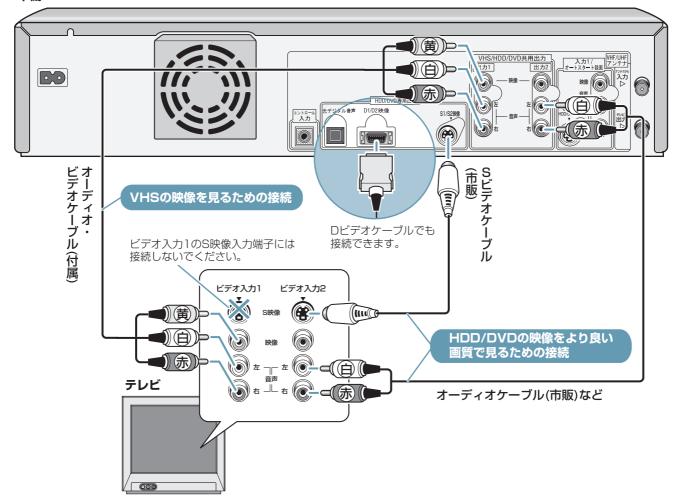



- Dビデオケーブルを使ってテレビに接続するときは、[コンポーネント出力] 🕡 P.110 の設定が必要です。
- →お使いのテレビがプログレッシブ映像信号に対応していないときは、必ず[コンポーネント出力] 🐨 P.110 を[インターレース]に設定して ください。また、本機の D1/D2 映像出力端子はハイビジョン専用のコンポーネント映像入力端子には対応していません。
- オーディオケーブルで音声入出力端子も接続してください。



セットアップナビを使って基本的な設定をする

2



本機をお使いになる際に必要な最低限の設定をします。



セットアップナビ画面



セットアップナビを使わないで設定するときに 選びます。

4





テレビの電源をオンにして、テレビの入力 を切り換える

- テレビの入力切換についてはテレビの取扱説明書をご覧ください。
- セットアップナビが表示されているか確認してください。

→ セットアップナビが表示されないとき

を押す

1

[本体設定]を選んで 🗦 を押す 2

[基本]→[セットアップナビ]→[開始]を選んで 寒 を押す



[開始]を選んで決定する





オートスキャンが終わるまでしばらくお待 ちください。寒を押すと中止できます。

中止

[オートスキャン]を選んで決定する

受信できる放送局を自動で探してチャンネルを設定します。

- [オートスキャン]しないで、地域名のみで設定するときは、「一括 チャンネル設定]を選んでください。地域やCATV局によって は正しく設定されないことがあります。
- チャンネルの設定を変更しないときは[設定しない]を選んで (6) に進みます。

5 [地域名]を選んで決定する ▶ 🕻 🖘 🕽

『地域別地域コード·放送局一覧』 (アP.144 をご覧になり、お住ま いの地域または最寄りの地域を選んでください(数字ボタン() ~ ⑨)でコードを入力しても地域名を選べます)。ここで設定した地 域の番組表を受信します。



セットアップナビは一度設定すると次に電源をオンにしても表示されません。また、 [中止]を選んだときも表示されません。再度設定したいときは『セットアップナビが 表示されないとき』

『上記をご覧ください。

6 時計を合わせて決定する

- [西暦]→[月]→[日]→[時]→[分]→[ジャストクロックチャンネル]の順に設定します。
- 🜓 でカーソルを移動して 🍣 で設定します。



[ジャストクロックチャンネル]はNHK教育チャンネルに合わせてください。NHK教育チャンネルがわからないときは、セットアップナビを終了したあとにNHK教育チャンネルを確認して、[本体設定]の[時計合わせ] (P.109で[ジャストクロックチャンネル]を設定してください。

7 他の項目を設定する

続けて下記の項目が順に表示されます。お使いの状況に合わせて設定してください。

■はお買い上げ時の設定を表しています。すべての項目の設定が終了すると®の画面が表示されます。

設定項目	設定内容	
テレビ画面サイズ	□ワイド(16:9) ■従来サイズ(4:3)	ワイドテレビと接続しているときに設定します。 従来テレビ(4:3)と接続しているときに設定します。
プログレッシブ	□対応している ■対応していない □わからない	プログレッシブ映像信号に対応しているテレビと接続しているときに設定します。 プログレッシブ映像信号に対応していないテレビと接続しているときに設定します。 お使いのテレビがプログレッシブ映像信号に対応しているかわからないときに設定します。

8 [設定完了]を選んで決定する



次のページへ続く 9~16

■ ジャストクロックとは

NHK教育チャンネルの時報に合わせて時計を自動で修正する機能です。本機の電源がオフのときに放送局の正午の時報に合わせて時計を修正します。



1 つ前の項目に戻るには



21



各チャンネルに映っている放送局を下記の表にメモする



番組表を正しく表示するために 9 ~ 16 の操作をしてください。

→ チャンネルが映らない、またはチャンネルの映りが悪いとき

- アンテナの接続(アンテナ端子の接触が悪くないか、またはアンテナの入力/出力の接続が逆になっていない か)を確認する 嶵 P.12
- 2 ホームメニューから[本体設定]→[チューナー]→[自動チャンネル設定]→[オートスキャン]を選んで再度チャ ンネルを設定する (JP P.121

本体表示窓

本体表示窓に表示されるチャンネル

ここにメモ@ してください

映っている放送局名	表示ch	映っている放送局名	表示ch
	CH		CH
	СН		СН
	СН		CH

映っている放送局がわからないとき

新聞のテレビ欄や普段お使いのテレビの映像と見比べて確認してください。

ホームメニューから[本体設定]を選んで決定する





気がきくナビ


本機の情報や予約するときの最適な設定を 自動で表示したり、画面右下に じ が表示 や操作ガイドを参照できます。 P.128

「チューナー]を選んで決定する



[ガイドチャンネル設定]→[次画面へ]を選んで決定する ▶ 🕻 🖘 🕻 🔊



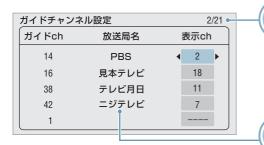

合っているか確認する

(9) で記入したメモと合っているか確認してください。すべて合っ ているときは (16) に進んでください。

設定したい放送局を選ぶ) 14



[表示 ch]が 9 で記入したメモと合って いない、または[----]になっている放送局を選びます。

ガイドチャンネ	マル設定	2/21
ガイドch	放送局名	表示ch
14	PBS	2
16	見本テレビ	18
38	テレビ月日	11
42	ニジテレビ	6
1		

15 (9) で確認した[表示ch]に合わせる ▶ **《** ♪



- (9) で記入したメモの内容と同じになるまで (14) ~ (15) を繰り返し ます。
- メモに書かれていない放送局名が表示されているときは、「表示 ch]を[----]に合わせてください。
- メモに書いてある放送局名が表示されないときは、その放送局 の設定をする必要はありません。
- メモに同じ放送局名が2つ以上あるとき(たとえば、NHKが2 つあるとき)は、受信状態が良い方の[表示 ch]を選んでくださ い。



16 設定を終了する



→ 不要なチャンネルを削除したいとき

詳しくは **P.123** をご覧ください。

ガイドチャンネルとは

G コードシステムでの予約録画に使う チャンネルです。放送局ごとに指定され ています。

また、番組表を取得するときも使います。



CATV(ケーブルテレビ)または外部機器な どからBSアナログ放送を録画するときの WOWOW 放送および衛星放送のガイド チャンネルについては右記の表をご覧くだ

たとえば、NHK衛星第一が[C13]に映っ ているときは、[ガイドch74]の[表示ch]を [C13]に設定します。

ガイドチャンネル

	15 1 1 5 1 1 1 1 1	-
衛星放送	WOWOW	73
	NHK衛星第一	74
	NHK衛星第二	76

番組表(EPG)を受信する



■ 番組表(EPG)とは

ホスト局(番組表データを配信する放送局)から送信される番組表をテレビ画面に表示するシステム です。1回の受信(更新)で最大8日分の番組を受信(更新)します。 EPG は Electric Program Guide(電子番組ガイド)の略です。





あらかじめセットアップナビの設定をしてください。 (P.20

番組表データ送信時刻の 10 分前までに電源をオフにする

番組表データ送信時刻 (ア 下記 になると、自動で受信を 始めます。受信中は、本体表示窓に右記のように表示さ れ、本体から動作音がします。

現在の時刻

- 本体表示窓の<EPG>が消えていることを確認して電源をオンにする
- 番組表を表示する

番組表が表示されないときは、P.25をご覧ください。番組表に表示されない放送局があるときは、P.26を ご覧ください。

番組表データ送信時刻

HBC

7:05 11:05 15:05 17:05 24:30

秋田テレビ、TBC、RCC、OBS

5:05 11:05 14:35 17:05 24:30

BSN

5:05 11:05 14:35 17:35 24:30

TBS

5:05 11:05 14:30 18:30 24:30

CBC

5:35 11:05 14:35 17:00 24:30

毎日放送

6:05 11:05 14:35 17:35 25:45

RSK

5:05 11:05 14:35 17:00 24:30

RKB毎日

6:05 11:05 14:35 17:00 24:30

上記以外のホスト局

6:05 11:05 14:35 17:05 24:30

2005年1月現在

- データを受信するときは、左記送信時刻の 10分前までに本機の電源をオフにしてく
- データが送信される時刻や回数は変更され ることがあります。最新の送信時刻につい ては、(株)インタラクティブ・プログラム・ ガイドのホームページをご覧ください。

http://www.ipg.co.jp

組表

番組表が表示されないとき

番組表(EPG)を受信する

例。[地域名]を[下関]に設定したとき

ガイドチャンネルが正しく設定されていないと番組表が表示されないことがあります。特に下記のときはご注意ください。


- CATV に加入しているとき
- マンションなどの集合住宅や共同アンテナの地域など

ここでは、受信チャンネル、地域名、およびガイドチャンネルを確認/設定します。

4

5

「オートスキャン]で受信チャンネルと 地域名を再度設定する @ P.121

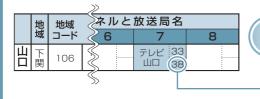

お住まいの地域のホスト局の「放送局名] およびガイドチャンネルを確認する or P.124

例では、「放送局名」が「テレビ山口」に、「ガイドチャンネル」は「38」に なります。



たとえば、ホスト局が 11ch に映っているとき (このチャンネルを覚えておいてください)。

ホスト局(例では[テレビ山口])が映って いるチャンネルに切り換える

本体表示窓に表示されるチャンネルを確認してください。



ホスト局のガイドチャンネルを設定する

ホームメニューから[本体設定]→[チューナー]→[ガイドチャンネ ル設定]→[次画面へ]を選んで (速度) を押します。

🍍 🛼 で[ガイドch]欄にホスト局のガイドチャンネルと放送局 名が表示されているページ(例では1ページ目)を選びます。

☆ でホスト局のガイドチャンネル(例では[38]、[テレビ山口]) を選びます。

ガイドチャンネル設定 1/21 ガイドch 放送局名 表示cl 9 TNC 10 11 山口放送 4 19 TVQ 5 28 山口朝日 2 **◆** 11 • • テレビ山口 38

(3) で確認したチャンネルに合わせて決定する

例では[表示 ch]欄を[11]にします。

続いて他のガイドチャンネルも設定してください。 P.124

本機の時計が正しく設定されているか確認する 6

- ホームメニューから[本体設定]→[基本]→[時計合わせ]を選んで ※ を押します。
- [西暦]、[月]、[日]、[時(午前・午後)]、[分]および[ジャストクロッ クチャンネル]が正しく設定されているか確認してください。 確認したあと、たかと時計が動作します。
- 🖳 を押して[時計合わせ]画面を終了してください。

次のページへ続く













本機の電源をオフにする

番組表(EPG)を受信する

番組表は、本機の電源をオフにしている ときのみ受信します。



-日以上経過してから電源をオンにする



番組表を表示する



→ それでも表示されないとき

- 時計が正しく設定されているか確認してください(特に午前/午後、 西暦など)。 (P.25 6
- ホスト局の受信状態が悪いときは番組表を受信できません。アンテ ナが正しく接続されているか確認してください。 (FP.12)
- ご加入のCATV局によっては、お住まいの地域と配信されている番 組表の地域が異なることがあります。詳しくはCATV局にお問い合 わせください。

上記以外の要因も考えられます。詳しくは (FP.132の『故障かな?と 思ったら(番組表)』をご覧ください。

番組表に表示されない放送局があるとき

表示されない放送局のガイドチャンネルが正しく 設定されているか確認してください @P.124

それでも表示されないときは 下記 をご覧ください。





- •番組表に表示される放送局は地域でとに決められています。 (JP P.148 設定した地域に 登録されていない放送局の番組では、映像が受信できても番組表は表示できません。
- 下記の番組は番組表に表示されません。
 - → [個別チャンネル設定] (P.122でスキップを[する]に設定したチャンネルの番組
 - → 地上・BS・110 度 CS デジタル放送の番組(CATV から受信しているときを含む)
 - → 放送大学の番組
 - → CATVの番組(CATVのVHF/UHF放送の番組表を表示できることがあります。詳 しくはご利用の CATV 局にお問い合わせください。)
- 番組内容や放送時間は放送局の都合により変更されることがあります。
- 本機では、番組表の表示機能にGガイドシステムを採用しています。当社では、Gガイ ドシステムを利用した番組表のサービス内容については関与していません。



ワンポイント

番組表の受信と更新

- 番組表は、本機の電源をオフにしていると きのみ、1日数回受信(更新)します。受信時 刻に電源がオンになっているときは前回受 信した番組表を表示します。
- 番組表を受信(更新)中に本機の電源をオン にすると、番組表の受信(更新)を中止しま
- 番組表の受信時刻やホスト局は、「自動チャ ンネル設定]で指定した地域を基に、自動で 設定されます。受信時刻は『番組表データ送 信時刻』(JP P.24 をご覧ください。
- 本機を設置した(接続してチャンネルを設定 した)時刻によっては、番組表が表示できる までに1日程度かかることがあります。

ホスト局の受信

番組表は地域ごとに異なるホスト局より送信 されます。このホスト局が受信できない(映ら ない)ときは、番組表が受信できません(お住ま いの地域のホスト局は (JP P.144 でご確認くだ さい)。 近隣の地域のホスト局が受信できると きは、その地域を指定してチャンネルを設定 すると番組表が受信できます。

川 ガイドチャンネルとは

G コードシステムでの予約録画に使うチャン ネルです。放送局ごとに指定されています。ま た、番組表を取得するときも使います。

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本 国内における登録商標です。

Gガイドは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産 しております。

米 Gemstar-TV Guide International, Inc. お よびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番 組内容および番組スケジュール情報の精度に関し ては、いかなる責任も負いません。また、Gガイ ドに関連する情報・機器・サービスの提供または 使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任 を負いません。


番組表の使い方

番組表画面

番組表(G ガイド)を表示する



番組表が正しく表示されないときは (F.24-26 をご覧ください。

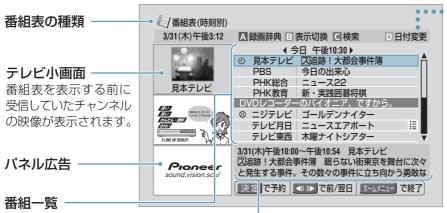

放送局の広告が表示されることがあります。

(1)(赤色):録画予約されている番組

※ : 30分以内に番組が複数あるとき ♥ P.30

⇒ 選んだ番組の詳細を見たいとき

番組を選んで 番組情報 を押す 再度押すと番組表に戻ります。

番組を視聴中または録画中に番組情報

を押しても番組情報を見られます。



選んだ番組の情報



(青色)

『気がきく!録画辞典』を表示します。

P.34

[B] (赤色)

番組表の種類を切り換えます。

P.30

【C】(緑色)

検索画面を表示します。 (FP.31 ([キー ワード別]では、キーワードを修正する ときに使います (F P.34)

(黄色)

番組表の日付を変更します。 (F P.30) ([キーワード別]では、キーワードを削 除するときに使います 🔐 P.34)

番組表の種類

番組表には下記の4種類があります。 (1831 (赤色)を押して、番組表の種類を切り換えます。

時刻別

選んだ時刻(30分ごと)の番 組を表示します。



ジャンル別

同じジャンルの最大8日分 の番組を時刻順に表示しま



チャンネル別

選んだチャンネルの最大8 日分の番組を時刻順に表示 します。



キーワード別 (気がきく!録画辞典)

キーワード検索した番組を時 刻順に表示します。



27

録画する

- 録画できるディスクや記録方式などについては P.51 P.91 をご覧ください。
- ☑HDD は恒久的な保存場所ではありません。大切な映像や残しておきたい映像は、こまめに⑤DVD-R/-RW にダビングして保存してください。

今見ている番組 を録画する

HDD または DVD に 録画するとき

P.29

VHS に録画するとき 🐠 P.69

番組を予約して

録画する (FP.30

画できません。



番組表(EPG)で予約 @ P.30

番組表から録画したい番組を選んで予約します。

かんたん予約 **(FP.38**

録画の開始時刻と終了時刻を正時(00分)から 15分 ごとに設定して予約します。

G コード予約 @ P.39

新聞や雑誌に載っている G コードプログラム番号で 予約します。

予約入力画面で予約 @ P.40

録画の開始時刻や終了時刻などを細かく設定して予約します。予約確認画面で予約の追加/確認/削除/変更などもできます。

便利な機能 更新録画 ア.46 延長 (野球延長対応)

おたすけ録画 P.46

連ドラ延長

● P.47 一回休止

₽P.45

最大32番組まで予約できます。

※VHSには番組を予約して録

- 1 カ月先まで予約できます(番組表での予約を除く)。
- 電源のオン/オフにかかわらず開始時刻になると録画が始まります (録画中などを除く)。

• 予約時間が重なっているときは…

- →開始時刻の早い予約が優先されます。終了時刻まで録画されます。
- →開始時刻の早い予約の録画が終わったあと、開始時刻の遅かった 予約の録画が数十秒遅れて始まります(前後の予約の終了時刻と開 始時刻が同じときを含む)。
- →開始時刻が同じときは、いずれか一つが録画されます。このため、 録画しない予約を[一回休止] (ア.45 に設定してください。
- ・ 録画開始時刻の約2分前になると
 - →本機は予約録画待機状態になり操作が制限されます。
 - →再生、編集、または各種設定をしているときは、強制的に操作を 終了して予約録画待機状態になることがあります。

録画モードと録画時間

録画モードで録画するときの画質を設定します。

例。 DVD ディスク片面 4.7GB に記録するときの目安

録画モード	DVDの録画時間	画質
XP	約1時間	高
SP	約 2 時間	
LP	約 4 時間	
EP	約 6 時間	
SLP	約8時間	
SEP	約10時間	低


- **② HDD** の記録モードについては **(ア P.41** をご覧ください。
- **PHDD** の連続録画時間は約12時間です。
- P.151 をご覧ください。
- さらに細かく録画時間や画質を設定したいときは[MN1]~[MN32]、 [LPCM]、[XP+]を選べます。 P.114



- 下記のときは二カ国語の主音声と副音声を同時に記録できません。[二カ国語時記録音声]の設定で記録する音声をあらかじめ選んでください。また、選んだ音声のみが記録されるため、再生中に音声を切り換えられません。
 - → 録画先が **② HDD** で[HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン]に設定されているとき
 - → 録画モードが[LPCM]に設定されているとき
 - → 録画先が DVD で ③ **DVD-R/-RW(Video)** がセットされているとき [二カ国語時記録音声] については **() P.111** をご覧ください。
- 他機でビデオモード録画したファイナライズされていない ディスクを、本機で再生、追加録画および編集(ファイナ ライズを含む)できません。
- MHDD には最大 999 タイトル録画できます。
- ③ DVD には最大 99 タイトル録画できます。
- 最大録画タイトル数の制限から、最大録画時間まで録画できないことがあります。最大記録時間は P.151をご覧ください。

今見ている番組を録画する



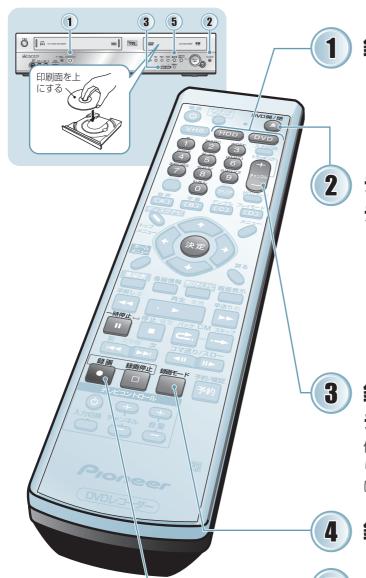

録画先を選ぶ

- HDDを選んだときは本体前面部のインジケーター が青色に点灯します。 (3) に進んでください。
- DVDを選んだときは本体前面部のインジケーターがオレンジ色に点灯します。

ディスクテーブルを開閉して ディスクをセットする

未使用の③DVD-RWをセットするとお買い上げ時の設定では自動でビデオモードに初期化されます。
 ③DVD-R/-RWにVRモードで録画するには、VRモードで初期化する必要があります。

録画したい番組が放送されている チャンネルに切り換える

- 録画モードを選ぶ @ P.28
- 5 録画を始める

ワンタッチ録画

録画を一時停止する

録画を停止する



を押す

・押すたびに録画時間が切り換わります(30分ごと最大6時間)。

ワンタッチ録画を解除するには、テレビ画面に[ワンタッチ録画 OhOOm]と表示されるまでを繰り返し押します。



を押す

録画を再開するには、再度、 または を押します。



録画停止を押す


ビデオモードで録画したディスクを他の DVD プレーヤーまたは DVD レコーダーで再生したいときは、ディスクをファイナライズ してください。 P.50

Q

番組表を使って予約する





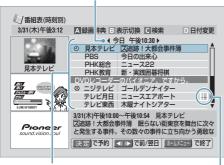

で番組を選ぶ



番組表(EPG)

番組表(G ガイド)を表示する



チャンネル別

ジャンル別

ホスト局から配信される

様々な情報(番組/映画/

音楽など)を表示します。

ホームメニューから[番組表]を選んで ** を押しても表示できます。 番組表が正しく表示されないときは (P.24-26 をご覧ください。

表示切替

戻る

→ 番組表の種類を切り換える

- - (赤色)を押す
- で選んで 寒 を押す



- (黄色)を押す
- で日付を選んで を押す
- で時刻を選んで 寒 を押す

番組表表示中に を押しても日付が切り換わります。



番組を選んで決定する



- → 30分以内に番組が複数あるとき
 - の付いている番組を選んで 寒 を押す
 - [B] (赤色)を押して[チャンネル別]を選んで *** を押しても表示できます。



予約内容を確認する

- [開始(時刻)]および[CH(チャンネル)]は変更できません。
- 各項目の設定内容は P.41 をご覧ください。
- [延長] (FP.47の延長時間は右記) のように切り換わります。



[予約確定]を選んで決定する

予約した番組を確認/変更する

- 確認/変更したい番組(色の付いてい る番組)を選んで 🗩 を押す
- 2 予約を確認/変更する [開始(時刻)]および[CH(チャンネル)]は予 約入力画面で変更してください。 (JP P.43)

予約した番組を削除する

録画中および予約録画待機中は削除できません。

- 削除したい番組(②の付いている番 組)を選んで 🗩 を押す
- クリアを押す
- [はい]を選んで 🕦 を押す



- ニュース番組の延長などで放送時間 が変わっても録画開始/終了時刻は 自動で変更されません。
- 送時間が変更になることがありま す。放送時間が変わっても録画開 始/終了時刻は自動で変更されませ ん。番組表で
 の が付いている番組 を予約するときは、[延長]で延長時間 の設定をお勧めします。 (JP P.47

5

番組をジャンルで検索する

予約録画

「ドラマ」、「スポーツ」などジャンル別に番組を検索して表示します。







ホームメニューから[番組表]を選んで 寒 を押しても表示できます。





[ジャンル検索]を選んで決定する





ジャンルを選んで決定する



サブジャンルを選んで決定する

検索結果が表示されます。お好みの番組を選んで ** を押すと 予約できます。 (gr P.41)





新番組を検索する

番組表から新番組のみを検索して表示します。



番組表を表示する



ホームメニューから[番組表]を選んで ** を押しても表示でき ます。

2 検索画面を表示する



[新番組検索]を選んで決定する





検索したい新番組のジャンルを選んで 決定する

> 検索結果が表示されます。お好みの番組を選んで 🕦 を押すと 予約できます。 (FP.41)

番組表を分野で検索する

予約録画

「ランキング」、「健康・医療」などの分野に合った番組を検索して表示します。



番組表を表示する



ホームメニューから[番組表]を選んで ** を押しても表示でき ます。

2 検索画面を表示する



[おまかせ検索]を選んで決定する





分野を選んで決定する 4

全 12 個から選びます。



検索結果が表示されます。お好みの番組を選んで ** を押すと 予約できます。 (FP P.41)


『気がきく!録画辞典』で番組を検索する

□ 『気がきく!録画辞典』とは

約240,000語の同義語、関連語または連想語から、関連する番組を検索します。たとえば、キーワード「温泉」 で番組を検索したときは、「湯」、「混浴」、「浴衣」、「露天風呂」または「旅館」などの類似キーワードも含めて検 索します。



/キーワード入力

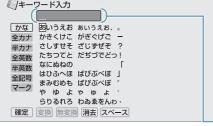



キーワードを入力するときのみ 🔲 または 🗵 な どの記号を入力できます。





1 番組表を表示する



ホームメニューから[番組表]を選んで 🕦 を押しても表示できます。

2 検索画面を表示する 🅨 🔼

> すでに入力されているキーワードを選んでも検索できます。一度入 力したキーワードは最大 18 個まで記憶されます。

[キーワード入力]を選んで決定する▶



キーワードを入力する

文字の入力方法は (P.80 をご覧ください。1 つのキーワードに入 力できる文字数は最大全角 10 文字です。

キーワードを確定する



入力したキーワードを選んで決定する

検索結果が表示されます。お好みの番組を選んで 🔊 を押すと予 約できます。 **P.41**

⇒ キーワードを修正する

修正したいキーワードを選んで [[C]] (緑色)を押す


→ キーワードを削除する


削除したいキーワードを選んで (101) (黄色)を押す



→ 範囲を広げて検索する

範囲を広げて検索したいキーワードを選んで [B] (赤色)を押す

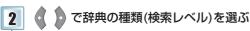

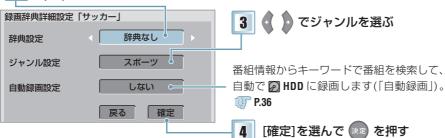

[録画辞典詳細設定]が確定されます。

辞典設定 範囲を広げて検索できます。

キーワードのみで検索するときに選びます。 辞典なし

(約8万語から検索)表記違いも検索します。



| 小辞典

- 例。・・キーワードがJAPAN…Japan(大文字と小文字、半角と全角、ひらがなとカ タカナの表記違い)も検索します。
 - •キーワードが有名人の名前…別名またはニックネームなども検索します。
 - •キーワードがワイドニュース(番組名)…ワイドN(番組名の表記違い または省略)も検索します。
 - •キーワードがジェイムス…ジェームス(表記違い)も検索します。

検索範囲

(狭)

□中辞典 (約19万語から検索)

同義語(同じ意味や関係の強い言葉)も検索します。



- **例。. ・キーワードが俳優、監督、声優、または作家の名前**…代表作品も検索します。
 - •キーワードが有名人の名前…出演番組も検索します。
 - キーワードがグループの名前…グループのメンバー名も検索します (新撰組から近藤勇、土方歳三、または沖田総司なども検索します)。
 - •キーワードが夕張メロン…北海道(地名)も検索します。



□大辞典 (約24万語から検索)

連想語(単語の意味や名前から連想される言葉)も検索します。



- 例 ・番組を象徴する言葉も検索します。
 - •番組の人気コーナー名も検索します。
 - •有名人を象徴する言葉も検索します。
 - •出演番組の共演者名も検索します。



ジャンル設定ジャンルごとに絞り込んで検索できます。

■しない □地上波映画 □ドラマ □スポーツ □音楽 □ バラエティー □アニメ

自動録画設定 「自動録画」 P.36


■ はお買い上げ時の設定です。

気がきく!録画辞典について

- → 辞典に含まれるキーワードと番組データ が一致しないと、番組が検索されないこ とがあります。
- → 番組表が正しく受信されていないときは 働きません。
- [辞典なし]を選んだときは、入力する文字の 種類(半角または全角)によって検索結果が変 わります。
- [録画辞典詳細設定]はキーワードごとに個別 に設定できます。
- キーワードを修正するとそのキーワードの [録画辞典詳細設定]はお買い上げ時の設定に 戻ります。

『気がきく!録画辞典』で自動録画を設定する

番組情報からキーワードで番組を検索して、自動で MHDDに録画します。検索した中で、最も開始時刻の早い番組 を予約して録画します。録画が終わると次の番組を予約します。自動録画したタイトルは古い順に自動で消去され ます。詳しくは (P.37 をご覧ください。

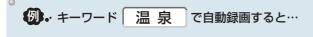








みんな自動で HDDに録画されます!

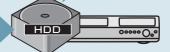

番組表(G ガイド)を表示する



ホームメニューから[番組表]を選んで 🐲 を押しても表示でき ます。



検索画面を表示する



録画辞典を設定したいキーワード ▶ を選ぶ



録画辞典詳細設定「サッカー」 辞典なし 辞典設定 ジャンル設定 スポーツ 自動録画設定 SP


戻る確定

4 録画辞典詳細設定画面を表示する ▶ ■



自動録画を設定する

- 画するときの録画モードを選びます。
- しない(お買い上げ時の設定)
- □ 録画モード (SEP/SLP/EP/LP/SP/XP/MN * 1/AUTO * 2)
- *1 [マニュアル録画] (P.114を[オン]に設定しているときのみ選べます。
- **2 [AUTO]を選んだときは (F.40 をご覧ください。

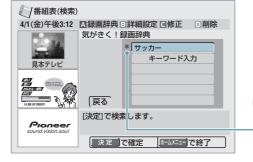

6 [確定]を選んで決定する

自動録画が設定されたキーワードには[*]が付きます。 自動録画が設定できるキーワードは最大6個です。

D

Ď

自動録画を解除する

を3秒以上押す

→ 自動録画中

自動録画は解除されますが、録画は継続されます。

予約録画

→ 自動録画待機中

自動録画が解除されます。

- → 自動録画の設定を解除する
 - キーワードを選んで [B] (赤色)を押す
 - 2 [自動録画設定]で[しない]を選ぶ
 - [確定]を選んで きを押す

自動録画を停止する

1



を押す

[はい]を選んで 🏃 を押す



こんなとき自動録画が便利です

好きなタレントの 出演番組を見たい!









あの大物俳優の 出演作も監督作も 見たいな







- 自動録画を設定した番組は予約確認画面に 表示されません。
- 録画されるタイトルは、検索結果と異なる ことがあります。
- 下記のときは自動録画が働きません。
 - → 予約録画と自動録画の予約時間が重なっ たとき(重なっている予約録画を[一回休 止]に設定しているときを含む)
 - → オートスタート録画中
 - → 録画中、初期化中、またはファイナライ ズ中に自動録画が設定されている番組の 録画開始時刻になったとき
 - → MHDD の残量が録画モード[XP]で約 10時間以下のとき
- 自動録画が設定されているキーワードを削 除しても、自動録画が始まることがありま す(一度自動録画が働かないと設定が反映さ れないことがあります)。
- 自動録画で録画されたタイトルには、ディ スクナビのタイトル欄に[*]が表示されま す。また、一度も再生されていないタイトル には[NEW]と青色で表示されます。
- **Phod** の停止中に、**HDD ボタン**を押して から**画面表示ボタン**を2回押すと MDDの 残量(自動録画ができる残量)を確認できま
- 下記のときは、自動録画で録画したタイト ル(一度も編集、保護、またはダビングリス トに追加していないタイトル)が古い順に消 去されます。
 - → 自動録画ができる → HDD の残量がなく なったとき
 - → **同HDD**のタイトル数がすでに998に なっているとき(最も古いタイトルが 1 つ消去されます。ただし、12時間以上 の番組が予約されたときは、録画に必要 な数だけ消去されます。)

タイトルを消去したくないときは、タイト ルを保護してください。一度保護されたタ イトルは、保護を解除しても自動で消去さ れなくなります。 (JP P.78)


- 同時刻の番組が重なったときは、順不同に 番組を選んで録画します。
- 自動録画は、番組表に表示されている番組 を録画するため、映像が受信されていない 放送局の番組を録画することがあります。 受信されていない放送局は[個別チャンネル 設定] (アP.122 でスキップ[する]に設定して ください。




かんたん予約録画



録画の開始時刻と終了時刻を正時(00分)から 15分ごとに(最大6時間まで)簡単に設定できます。録画時間を細 かく設定するときは予約入力画面で予約します。 (F.40)

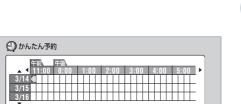

3/14(月) 午前 11:00 -Fャンスル +/一見本テレビ 録画モード SP HDD / DVD HDD ホームメニューから[録画予約]→▶ [かんたん予約]を選んで決定する

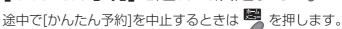

録画したい番組のチャンネルを 選ぶ




録画モードを選ぶ



[AUTO]を選んだときは P.40 をご覧ください。

録画先を選ぶ ► HDD DVD 4



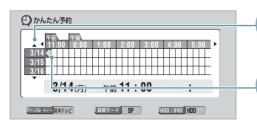

録画する日付を選ぶ▶



録画開始時刻にカーソルを 合わせて決定する



• 🕻 🖒 でカーソルが 15 分ごとに移動します。

でカーソルが 1 時間ごとに移動します。

→ 開始時刻を変更する



を押す



- 録画終了時刻にカーソルを合わせて 決定する
- [はい]を選んで決定する

予約が確定して、かんたん予約画面が終了します。

Gコード®予約録画



新聞または雑誌などに載っているGコードプログラム番号で録画を予約する。

電源がオンのとき

Marian Gコード番号							
	1	2	3				
	4	5	6				
	7	8	9	中止			
	0	クリ	ア	番号決定			





ホームメニューから[録画予約]→[Gコード予約]を選んで *** を 押しても表示できます。

Gコード番号を入力する



- でも入力できます。
 - 入力を間違えたときは のの を押します。
 - 途中でGコード予約を中止するときは、 を押します(「中 止]を選んでも中止できます)。



[番号決定]を選んで決定する



- 予約入力画面が表示されます。予約内容を確認してください。
- チャンネルが表示されていないとき([-]と表示されていると き)は、 () で[CH]にカーソルを移動して こ でチャンネル を設定してください。チャンネルが正しく設定されていない ときは、ガイドチャンネルを設定してください。 (FP.124)



123456

[予約確定]を選んで決定する

- 予約入力画面が終了します。
- 録画する番組に名前を付けたり、録画先や録画モードを変更 できます。 (P.41

電源がオフのとき

本体表示窓に表示されている録画モードで **図HDD** に録画されます。予約内容は予約入力画面で変更できます。 **(原 P.41**)



Gコードボタンを押す



2

Gコード番号を入力する



- 入力を間違えたときは タリア を押します。
- 途中でGコード予約を中止するときは、👸 を押します。





- G コード予約を確定する ▶
- 正しく入力されたときは、本体表示窓に<録画する番組の日付> →<録画開始時刻>→<録画終了時刻>→<録画先(HDD)/ チャンネル>が表示されます。
- 本体表示窓に <CODE ERROR> または <CAN'T SET> と 表示されたときは (アP.140 をご覧ください。



② 予約入力


 CH
 日付
 開始
 終了
 延長

 見本デレビ
 3/22(水)
 午後 4:00
 --:-- オフ

予約入力画面で予約する



録画の開始時刻や終了時刻を細かく設定したいときは、予約入力画面で予約します。

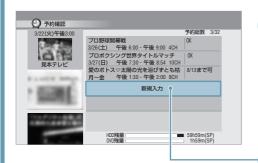

予約確認画面を表示する

予約/確認

予約

ホームメニューから[録画予約]→[予約/確認]を選んで 乗 を押 しても表示できます。

[新規入力]を選んで決定する



予約入力画面が表示されます。

各項目を設定する



タイトル名入力

[予約確定]を選んで決定する

- [予約を登録しました]と表示され、予約確認画面に戻ります。
- 録画予約画面を終了するには、 を押します。



主音声 ビデオ互換オン

予約確認画面を終了する 🏓 🧰 5





- 最大24時間まで予約することができます。
- 12時間を超える予約を PHDD に録画する ときは、12時間ごとにタイトルを分割して 録画します。このとき、分割されたタイトル の間に数秒間録画されない部分ができます。

録画モード[AUTO]を選んだとき

・録画先が (DVD のとき

セットされている (DVD の残量に収まるように自動で録画レベルを[MN1]~[MN32] に設定して録画します([マニュアル録画] 🥡 P.114 の設定にかかわらず、自動で録画レ ベルを変更します)。録画レベルが[MN1]でも収まらないときは未使用の ③ DVD 1 枚に 収まるように自動で録画モードを設定して MHDD に録画します。

録画先が 同 HDD のとき 未使用の ② DVD 1 枚(4.7GB)に収まるように自動で録画モードを設定して録画します。

予約入力画面 **タイトル名** ・ 半角64(全角32)文字まで表示されます。 • ③ DVD-R/-RW(Video)に録画するときは半角 • **② DVD**に録画するときは □ または □ などの記号が付きません。 また、タ 40(全角20)文字まで表示されます([GG] イトルの末尾に[GG]が表示されます(タイトル名を編集したときを除く)。 を含む)。 - 延長 🖤 P.47 ② 予約入力 でカーソルを移動して寒を押します。 ◆ ♪ でカーソルを移動して プロ野球開幕戦 CH 日付 開始 終了 延長 で内容を設定します。 □ 予約確定: 見本テレビ 3/26(土) 午後6:00 午後9:00 60分 予約確定 予約を確定します。 □詳細設定: 外部入力端子に接続した機器 HDD の映像を録画するときは[L1] 詳細設定欄にカーソルが移動します。 詳細設定 ●下記 または[L2]を選びます。 タイトル名入力 ⊗スポーツ □タイトル名入力 中止 録画する番組に名前を付けます。タイト ビデオ互換オン ル名入力画面を表示します。 P.80 □中止 でカーソルを移動して 🎝 かで内容を設定します。 詳細設定 予約の追加や変更を途中で中止し すべての項目を設定したら[詳細確定]を選んで 🗪 を押します。 ます。 設定項目 設定内容 録画先 [HDD]または[DVD] $[XP]/[SP]/[LP]/[EP]/[SLP]/[SEP]/[MN1] \sim [MN32]*1/[LPCM]*1/[XP+]*1$ 録画モード (JPP.114) **1 表示中に 🗫 を押すと録画レベルが変更できます。 🔐 P.114 連ドラ延長 **(F)** P.47 [オン]または[オフ] [オン]または[オフ] 更新録画 **P.46** ジャンル [映画]/[ドラマ]/[スポーツ]/[音楽]/[バラエティー]/[アニメ]/[フリー1]~[フリー5]/[なし] 録画先が 図HDDのときのみジャンルを設定できます。番組表を使って予約したときは自動でジャンルが設定されます([フリー1]~[フリー5]を除く)。

HDD記録モードについて	HDD記録モード				
	ビデオ互換オン	ビデオ互換オフ			
二カ国語放送の記録	[二カ国語放送時記録音声] 上記 で設定された音声のみを記録します。録画したタイトルの再生中は音声を切り換えられません。	主音声と副音声を両方とも記録します。録画したタイトルの再生中に音声を切り換えられます(録画モードが[LPCM]のときを除く)。			
解像度 P.114	DVD Videoフォーマットに準拠した解像度で記録します。	録画モードにより、画質を優先した解像度で記録します。			
⑤ DVD-R/-RW(Video)への高速ダビング	DVD Videoフォーマットに準拠した方式で記録しますので、高速ダビングが可能です。※2	記録する条件によっては高速ダビングが可能です。**2			
[オートチャプター(HDD/VR)] P.115 で入る区切り(チャプターマーク)の精度	約0.5~1秒の単位で区切りを入れられます。	1/30秒(フレーム)単位で区切りを入れられます。			

^{**2} 高速ダビングできないこともあります。詳しくは『ダビングについての注意』をご覧ください。 (JP.100)

[主音声]または[副音声]



二力国語時記録音声

HDD記録モード 源下記

二カ国語放送の番組を録画するときの音声を選びます。

- 録画モードが[XP+]になっているときは[HDD 記録モード]を設定できません。
- [GG]はGガイドの意味です。これはGガイドの番組表から番組名を取得したことをお知らせしています。

予約を確認する



予約確認画面を表示する



予約/確認

予約録画



でページを 切り換えられます。




- 録画可否の確認には、[ジャスト録画] (F.115の) 設定も考慮されます。
 - ・ 録画可否の確認は、確認した日から 1 カ月先まで 計算します。
 - 録画状況(ディスクに傷があって、正しく録画で きなかったなど)によって、[確認]に表示されたと おりに録画されないことがあります。

予約確認結果	
[OK]	録画できます。
[残量不足]	予約した録画時間より残量が少ないです。 (残量の許す限り録画されます。)
[12hオーバー]	予約した番組が12時間を超えています。(12時間を超える予約を ②HDD に録画するときは、12時間で分割します。)
	予約した時刻が他の予約と重複しています。
日付(例:4/19まで可)	1カ月先まで録画できないときは、表示された日付まで録画します。*
[管理情報オーバー]	ディスクのチャプター数やその他の管理情報がいっぱ いで録画できません。
[おたすけ]	『おたすけ録画』 P.46 が働きます(録画先が DVD のときのみ)。
 [一回休止]	予約を一回だけ休止します。*
[録画不可]	録画できません。
[タイトル数オーバー]	タイトル数が制限(D HDD は999、 3 DVD は99)を超えるため録画できません。
[録画中]	録画中です。
[待機中]	録画待機中です。
何も表示されないとき	他の録画やダビングが実行中です。
	A1 [D 11 [N 11 ++ (+/

* [日付]が[毎日]、[月~金]、[月~土]、[火~土]、または毎曜日のときのみ表示 されます。

4

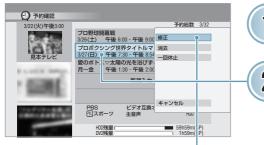

1 予約確認画面を表示する

予約/確認

予約

2 内容を変更したい予約を選んで 決定する



予約入力画面が表示されます。

予約を選んで ♪ を押して操作メニューから[修正]を選んで ® を押しても表示できます。



3 予約内容を変更する

予約入力画面の操作については P.41 をご覧ください。

[予約確定]を選んで決定する ▶ 📢 🖘 🍃

予約確認画面を終了するには 💆 を押します。

予約を消去する



予約/確認 予約確認画面を表示する 予約

2 消去したい予約を選ぶ

3 メニューを表示する

4 [消去]を選んで決定する

[はい]を選んで決定する 🕨 🕻 📾 💃 予約確認画面を終了するには 💆 を押します。

→ クリアボタンで予約を消去する

消去したい予約を選ぶ

クリア を押す

[はい]を選んで 決定 を押す

予約録画を解除する



を3秒以上押す

予約録画中

予約録画は解除されますが、録画は継続されます。

予約録画待機中 予約録画が解除されます。

録画開始時刻の約2分前になると

- 本機は予約録画待機状態になり操作が制限されます。
- 再生、編集、または各種設定をしているときは、強制 的に操作を終了して予約録画待機状態になることがあ ります。

予約録画を停止する




を押す

[はい]を選んで 🏃 を押す

② 予約確認

予約を一回だけ休止する

日付が[毎日]、[月~土]、[月~金]、「火~土]、または「毎曜日]のときのみ設定できます。

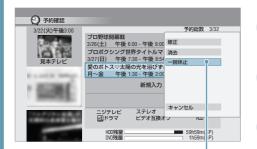

予約確認画面を表示する

予約/確認 予約

・回だけ休止したい予約を選ぶ




メニューを表示する



4 [一回休止]を選んで決定する



• 画面右の欄に「一回休止」と表示されます。

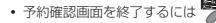



→ 一時停止ボタンで予約を一回だけ休止する


一回だけ休止したい予約を選ぶ





新規入力

録画中の予約を延長する

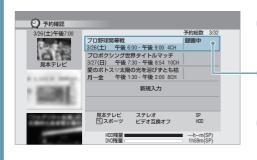

予約確認画面を表示する



延長したい予約を選んで決定する



終了時刻を変更する



- 予約入力画面が表示されます。[終了(時刻)] と[延長] (F.47 以外は変更できません。
- 予約入力画面の操作については F.41 をご覧ください。



[予約確定]を選んで決定する



予約確認画面を終了する



[終了(時刻)]に[延長]で設定した時間を加算して表示します。




• 下記のときは予約録画を延長できません。

ビデオ互換オフ

- → オートスタート録画が設定されているとき (P.48
- → 録画先が (**DVD** で録画モードが[AUTO]に設定されているとき
- → [ジャスト録画]が[オン]に設定されているとき **() P.115**
- 録画先が Phddで録画モードが[AUTO]に設定されているとき は、予約録画を延長できます。ただし、[AUTO]の設定は解除さ れ、延長する前に自動で設定された録画レベルになります。

更新録画(♡) ☑ HDD

ある一つの番組を毎日または毎週繰り返して録画するときに、前日または前 週に録画した番組を消去して録画します。この機能は[更新録画]を[オン]に しているときのみ働きます。 (F.41)

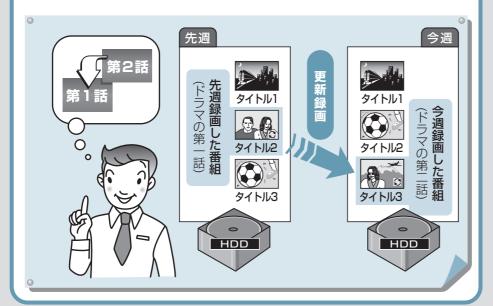




- **図 HDD** が停止しているときのみ働きます。 ☑ HDD 再生中、高速ダビング中、または ディスクバックアップ中は「更新録画 | が実 行されません(予約していた番組は録画され ますが、前回録画したタイトルは消去され ません)。消去されなかったタイトルは次回 「更新録画」するときにまとめて消去されま
- 予約録画開始約2分前にタイトルが消去さ れます。消去されたタイトルは予約を解除 しても元には戻りません。
- 「更新録画」で録画されたタイトルは、ディ スクナビのタイトル欄に[]が表示されま す。タイトルを消去したくないときはタイ トルを保護してください。 (アP.78)
- PHDDの残量が少ないときは、同じ予約で も最後まで録画されないことがあります。

おたすけ録画

ODVD-R/-RW

予約した番組が ③ DVD に録画しきれないときに、録画先を自動で ❷ HDD に 変更して録画する機能です。

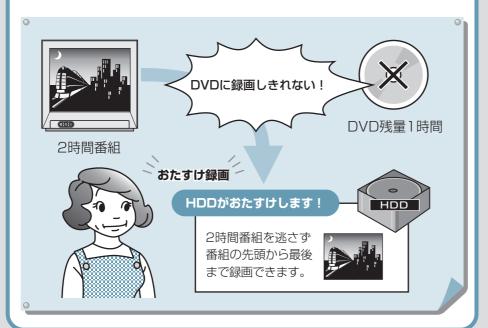



• ディスクがセットされていないとき、また は録画できないディスクがセットされてい るときも録画先を HDD に変更します。

メモ

• 録画モードは変更されません。

• **PHDD** から **DVD** に「おたすけ録画」は できません。


 → HDD の残量より
 ◆ DVD の残量が多くて も、予約時間に足りなければ MDD に録画

- [ジャスト録画] **(アP.115** を[オン]に設定し ているときは、[ジャスト録画]が優先されま す。[ジャスト録画]でも足りないときに「お たすけ録画」が働きます。
- 「おたすけ録画」が実行されて残量不足に なったときは、それ以降に予約してある番 組が録画されないことがあります。
- [HDD記録モード] (P.115 は[本体設定]で 設定したモードになります。

し の 録

延長(野球延長対応)

終了時刻を30分単位で延長する機能です。放送時間が延長される可能性のある番組を予約するときに便利です。番組表では、放送時間が延長される可能性のある番組を自動で検索してお知らせします。検索された番組には[①]が付きます(延長される可能性のある番組以降の番組に付きます*)。[①]が付いた番組を予約するときは、予約入力画面で延長する時間を設定することをお勧めします。 P.41

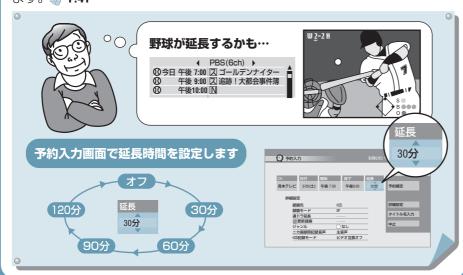

- ※ → 延長される可能性のある番組の終了予定が5:00~12:00までのときはその番組の終了から12:00までに開始される番組に付きます。
 - → 延長される可能性のある番組の終了予定が12:00~19:00までのときはその番組の終了から19:00までに開始される番組に付きます。
 - → 延長される可能性のある番組の終了予定が19:00~翌5:00までのときはその番組の終了から翌5:00までに開始される番組に付きます。




メモ

- [ジャンル]が[スポーツ]で番組情報に「延長」または「終了まで」などの文字が含まれている番組およびそれ以降の番組に[①]が付きます。
- 延長される可能性があっても[①]が付かない番組があります。
- 予約確認画面の[終了(時刻)]には延長する時間を加算して表示します。
- 延長された結果、その後の予約と重複した ときは、延長された番組が優先されます。

連ドラ延長

連続ドラマを逃さず録画する機能です。終了時刻を自動で修正して録画します。たとえば、初回を拡大版の放送時間(75分拡大版など)で予約しても、2回目以降は通常の放送時間(60分など)で録画します。また、最終回が通常の放送時間より長いとき(75分拡大版など)は自動で終了時刻を延長します(番組表で録画開始時刻が変更されたときはその番組を正しく録画できませんのでご注意ください)。 P.41

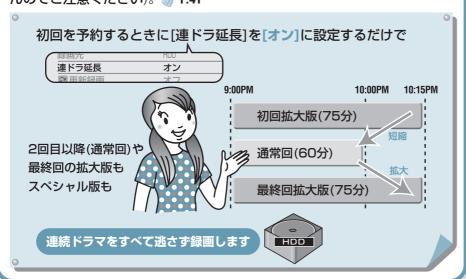



メモ

- [連ドラ延長]を[オン]に設定した番組の前の番組が延長されたときは、録画終了時刻は自動で修正されません。このときは、[延長]も同時に設定してください(延長される可能性がある番組には、番組表の番組一覧に[①]が付きます)。
- [日付]が[毎日]、[月〜金]、[月〜土]、[火〜土]、 または毎曜日のときのみ設定できます。
- 15 分未満の予約には設定できません。
- [連ドラ延長]を[オン]に設定した番組の放送時間に他の番組(スポーツ中継やスペシャル番組)が放送されたときは、その番組が録画されます。
- 自動で終了時刻が延長されて、その後の予約と重複したときは、延長された番組の予約が優先されます。
- 1つの予約に2番組以上含まれるときは、1 つ目の番組が録画されます。

オートスタート録画

BS/CS 放送などの番組を自動で録画する PHDD





□ オートスタート録画とは

本機の入力 1/オートスタート録画端子に接続しているBS/CS デジタルチューナーなどから出力される映像信号 を検出して自動で録画を開始 / 終了する機能です。**録画先は ② HDD になります**。



録画モードを選ぶ



→ 二カ国語放送の番組を録画するとき

- [HDD 記録モード]を[ビデオ互換オフ]に設定する (F.115)
 - 2 [外部音声]を[二カ国語]に設定する (P.110
 - 録画モードを[LPCM]以外に設定する

2 BS/CS デジタルチューナーなどで番組を予約する

▶ BS/CS デジタルチューナーなどの取扱説明書をご覧ください

BS/CS デジタルチューナーなどの電源をオフにする

電源がオンになっていると、設定した時間にかかわらず録画が始まります。


本体の□録画停止ボタンを3秒以上押す



- ホームメニューから[録画予約]→[オートスタート録画]→[は い]を選んで 🕦 を押してもオートスタート録画を設定でき ます。
- オートスタート録画待機状態になります。本体表示窓の<AUTO>が点灯して、電源がオフになります。
- ⇒ 録画が始まる前にオートスタート録画を解除する



→ 録画中にオートスタート録画を解除する

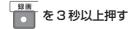

録画は継続されます。

→ 録画中にオートスタート録画を停止する





- オートスタート録画はBS/CSデジタルチューナーなどからの 映像信号を検出してから本機の電源がオンになるため、番組の 冒頭が録画されないことがあります。
- 下記のときは、本体およびリモコンの操作が制限されます。 → オートスタート録画中
 - → オートスタート録画が設定されているときの予約録画中

外部機器の BS 放送などを録画する


外部入力端子に接続した機器の映像を録画する





2 本機の入力を外部入力に切り換える



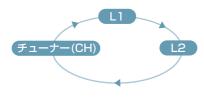

接続した機器(BS/CS デジタルチューナーなど)の映像がテレビに映っていることを確認してください。

3 録画モードを選ぶ **☞**P.28



- → 二カ国語放送の番組を録画するとき
 - [外部音声]を[二カ国語]に設定する (FP.110)
 - [二カ国語時記録音声]で記録する音声を選ぶ (FP.111)

図HDD(HDD記録モード[ビデオ互換オフ] ௵ P.115)、または ③ DVD-R/-RW(VR) に録画するときは、この設 定にかかわらず主音声と副音声の両方を記録できます。ただし、録画モードを[LPCM]以外に設定してくだ さい。

- 外部機器(BS/CS デジタルチューナー/CATV など)のチャンネルを 切り換える
 - ▶ BS/CS デジタルチューナーなどの取扱説明書をご覧ください
- 5 本機の録画を始める



「ワンタッチ録画」 P.29 で録画終了時刻を設定すると便利です。

→ 録画を停止する



を押す

BS/CS/CATV を予約して録画するとき

『予約入力画面で予約する』 🦭 P.40 の手順で予約してくださ い。予約した時間帯は、外部機器の電源をオンにして、録画し たいチャンネルに切り換えておいてください。BSチューナ・ 内蔵テレビのときはテレビの取扱説明書をご覧ください。



外部機器の番組表を使って録画予約するとき

外部機器の予約連動機能(IRシステムなど)が本機に対応しているときは、外部機器 の番組表を使って予約できます。詳しくは外部機器の取扱説明書をご覧ください。



「録画禁止」信号を含む映像は録画できません。また、視聴のみでも正し い映像が得られないことがあります。

ファイナライズ ODVD-R/-RW(Video)



本機で録画したディスクを他の DVD プレーヤーなどで再生できるようにする

本機で録画した ® DVD-R/-RW(Video) を他の DVD レコーダー、DVD プレーヤー、カー DVD、または DVD ビデオ 対応のパソコンなどで再生したいときはファイナライズします。他のDVDプレーヤーなどで再生するには、『他 のDVDプレーヤーなどで再生するための条件』『下記で録画されたディスクをファイナライズしてください。 ⑤DVD-R/-RW(VR)のファイナライズについては F.119 をご覧ください。

- ファイナライズしたいディスクをセットする
- 停止中にホームメニューを 表示する





3 [ディスク設定]を選んで決定する



[ファイナライズ]→ [ファイナライズ実行]→ 「次画面へ」を選んで決定する







(決定) を押すとファイナライズを中止し ます。ただし、[中止]が表示されていな いときは中止できません。

お好みの背景を選んで決定する 5

9種類から選びます。プレビュー画面が表示されます。

ディスクメニューの背景を確認して [はい]を選んで決定する

ファイナライズに必要な時間はディスクの種類および録画され ている時間 / タイトル数によって異なります(数分~ 1 時間程 度)。未録画部分が多いほどファイナライズに時間がかかります。

⇒ ファイナライズを解除する(《DVD-RW(Video)のみ)

[ファイナライズ]→[ファイナライズ解除]→[開始]を選んで 🚌 を押す



メモ

他のDVDプレーヤーなどで再生するための条件

録画するディスクの種類


DVD-RW

- Ver.1.1
- Ver.1.1CPRM 対応
- Ver.1.1/2xCPRM 対応 Ver.1.2/4xCPRM 対応
- Ver.1.2/6xCPRM 対応

(DVD-R

- Ver.2.0
- Ver.2.0/4x
- Ver.2.0/8x
- Ver.2.0/8xCPRM 対応
- Ver.2.1/16x
- Ver.2.1/16xCPRM 対応

録画の記録方式 ビデオモード

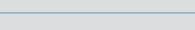

- 本機で録画したディスクは本機でファイナライズしてください。
- 他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクを本機で再生、 追加録画および編集(ファイナライズを含む)することはできません。
- DVD プレーヤー /DVD レコーダーによってはファイナライズ済の **③ DVD-R/-**RW(Video) を再生できない機種があります。
- ファイナライズした ③ DVD-R/-RW(Video)は録画/編集することができなくなりま す。ただし、本機で録画した ③ DVD-RW(Video) では、ファイナライズを解除する と再度録画/編集することができます。

録画についての注意

パイオニア製 DVD レコーダーで録画できるディスク早見表

本機で録画できるディスクは **DVD "-R"** または **DVD "-RW"** です。録画用 DVD ディスクを選ぶときは、ディスクの種類、バージョン、およ び対応記録速度をディスクパッケージで確認してください。また、ディスクパッケージは表と裏の両面を確認してください。

ディスクパッケージ見分けのポイント





ディスクの種類

"DVD"以降(左の例では"-RW"の部分)で種類を見分けます。

- "録画用"または"for VIDEO"と記載されているディスクをお 使いください。
- 3 ディスクのバージョン CPRM対応と記載されているディスクもあります。 CPRMに ついては下記をご覧ください。
- 4

左の例(4x)は、4倍速記録に対応していることを表しています。 また、2~4xのように表記されているディスクもあります。こ れは2~4倍速記録に対応していることを表しています。





RW 2

このマークはDVD-RW Ver. 1.2のディスクであ ることを表しています。

録画できないディスクの種類

DVD+RW DVD+R



DVD-RAM



	FOR VIDEO.
表	<的返し録画用 1120min

ディス	くクの種類/バージョン/記録速度	DVR-1000	DVR-1000 DVD-R対応アップグレード品 DVR-2000 DVR-3000	DVR-7000	DVR-55 DVR-510H-S DVR-77H DVR-515H-S DVR-99H DVR-610H-S DVR-310-S DVR-710H-S	DVR-555H DVR-620H-S DVR-530H DVR-525H-S DVR-RT500*1 DVR-625H-S HTZ-929DVR DVR-720H-S DVR-320-S DVR-920H-S DVR-520H-S
	Ver.1.0, Ver.1.1, Ver.1.1 CPRM対応	0	0	0	0	0
DVD -RW	Ver.1.1/ 2x CPRM対応	0	0	○*2	0	0
	Ver.1.2/ 4X CPRM対応	×	×	×	×	0
	Ver.1.2/ 6X CPRM対応	×	×	×	×	0
	Ver.2.0	×	0	0	0	0
DVD	Ver.2.0/ 4x	×	0	○*2	0	0
-R	**3 Ver.2.0/ 8X , Ver.2.0/ 8X CPRM対応	×	0	O**2	0	0
	Ver.2.1/ 16x , Ver.2.1/ 16x CPRM対応 ^{※3}	×	0	O**2	0	0

- ディスクのバージョンや 記録速度などの表記のな いディスクについては ディスクメーカーにお問 い合わせください。
- 今後新しく発売される ディスクについては弊社 ホームページをご覧くだ さい。
- http://www.pioneer.co. jp/dvd/

- *1 DVR-RT500 では、8cm ディスクに録画できません。
- **2 DVR-7000 で使用する場合は、ソフトウェア書き換えが必要となるものもあります。すでにお客様により内蔵ソフトウェアの修正が終了して いる製品については問題ありませんので、引き続きご愛用ください。詳細は専用フリーダイヤル 0120-977-015 までお問い合わせください。
- **3 DVD-R ディスクに VR モードで録画できない機種では、「1 回のみ録画可能」な番組を録画できません。
- *4 1 倍速記録が可能なディスク(1-16x 記録対応)をお使いください。

「1回だけ録画可能」なデジタル放送番組の録画/再生について

著作権保護技術について

• 「1回だけ録画可能」な番組は、CPRM(Content Protection for Recordable Media)という著作権保護技術に対応した録画機器および ディスクに録画できます。

再生できないとき

- 録画した「1回だけ録画可能」な番組はCPRM方式に対応していない DVD プレーヤーや DVD レコーダーでは再生できません。
- 「1回だけ録画可能」と同じ意味で下記のように表現されている機器があります。

M. 「デジタル 1 COPY」「一世代のみコピー可」など

録画について

- 大切な録画をするときは事前に試し録りをして、正常に録画されるか 確認してください。
- 万一、本機やディスクの不都合によって、また停電や結露などの外部要 因などによって録画できなかった場合、録画内容の補償やそれに附随す る損害について、当社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。

DVD-R DL(デュアル・レイヤー)ディスクの使用方法について

DVD-R DL(デュアル・レイヤー)ディスク**とは、片面に二つの記録層を持ったディスクです。これにより従来の DVD-R ディスクに対し、約 1.8 倍の大容量で録画することが可能となります。本機は、このディスクにビデオモードで録画することができます。録画方法や再生方法、ダビング方法については、通常のディスクと同じ操作方法で扱うことができます。ただし注意事項がありますので、下記項目をお読みになりで使用ください。また、録画した片面 2 層 DVD-R DL(デュアル・レイヤー)ディスクが再生できるパイオニア製品の詳細につきましては、下記弊社ホームページをご覧いただくか、弊社カスタマーサポートセンター (ア・P.152) にお問い合わせください。

http://www.pioneer.co.ip/dvd/

* DVD-R DL(デュアル・レイヤー)ディスクは、2005年2月にDVDフォーラムで承認された新しい規格です。

片面二層DVD-R DL(デュアル・レイヤー)ディスクについて

ディスクのパッケージのイラストを参考にして、ディスクの種類、バージョン、対応記録速度を確認してから購入してください。



1 DVD-R DL(デュアル・レイヤー)と表記されているディスクをお使いください。 "録画用"または"for VIDEO"と記載されているディスクをお使いください。 DVD+R DLには録画できません。

2 ディスクのバージョン

Ver.3.0の表記のあるものをお使いください。CPRM対応と記載されているディスクもあります。 CPRMについては取扱説明書をご覧ください。

3 **記録速度** 記録速度が、2~4倍速対応のものをお使いください。



Zのマークは、DVD-R DLのディスクであることを表しています。

R DL 4X/2>

片面二層 DVD-R DL(デュアル・レイヤー) ディスクの録画時間について

12 cm/片面8.5GBのDVD-R DL(デュアル・レイヤー)ディスクを使用したときの記録時間*の目安は下記になります。

 XP
 : 約1時間51分
 SP
 : 約3時間35分

 LP
 : 約7時間11分
 EP
 : 約10時間46分

 SLP
 : 約14時間21分
 SEP
 : 約17時間57分

MN1:約24時間00分

ページをご覧ください。

- * 最大99タイトル録画できます。最大タイトル数の制限から、最大録画時間まで録画できないことがあります。
- 動作確認済みの DVD-R DL ディスク(Ver.3.0/2X 4X)のメーカー

■ 三菱化学メディア株式会社 (MITSUBISHI)

(2005年3月現在) 今後新しく発売されるディスクについては、上記記載の弊社ホーム

録画するときのご注意

- 記録方式はビデオモードのみの録画となります。VRモードで録画することはできません。
- 直接ディスクに録画中、1層目から2層目に切り替わるときは、自動的にタイトルが分かれます。
- 最大録画タイトル数は99タイトルです。このため、99タイトル目を 録画中にディスクの 1 層目から 2 層目にタイトルがまたがった場合、 録画は中止されます。
- 他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクを、 本機で再生、追加録画および編集(ファイナライズ含む)は、できま せん。

再生についてのご注意


ディスクの 1 層目から 2 層目に切り替わるとき、一瞬止まったように見えることがあります。

ファイナライズについてのご注意

- 他のDVDレコーダーやDVDプレーヤーで再生したいときは、ディスク 設定からファイナライズしてください(再生できない機器もあります)。
- ファイナライズすると、録画 / 編集ができなくなります。
- ファイナライズ時間については、通常のディスクより長くかかることがあります。また、ディスクの録画可能な残り時間が長いほどファイナライズ時間は長くなります。

ダビングについてのご注意

- 等速ダビングでは、タイトルがディスクの1層目から2層目に切り替わる時にタイトルが分割されます。分割されたタイトルのサムネイルは、ダビング元と異なる映像になる場合があります。またタイトルが99タイトルを超えてしまうときは、ダビングリストの最終タイトルがダビングできないことがあります。
- 高速ダビングでは、ディスクの層の変わり目でタイトルが分割される ことはありません。
- ダビング時の容量表示について

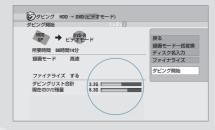



1層目と2層目にまたがって録画されるときは、ダビングリスト合計のグラフの色が紫色になります。 等速ダビングの場合は、2層にまたがる表示(紫色)になっても、1層目に収まることがあります。



1層目の残量がない場合は、2層目から録画されます。この場合はグラフ全体の長さが半分になります。

録画先別"できること"一覧表

		♠ DVD-RW		♠ DVD-R	
できること 記録方式	>	VRモード ※2	ビデオモード *1	VRモード *2	ビデオモード
繰り返し録画/消去できる	0	\circ	0	× *3	× **3
他のDVDプレーヤーなどで再生できる	_	○ **4	○ *5	× *6	○ *5
1回だけ録画可能な映像を録画できる	0	○ *7	×	○ **7	×
追いかけ再生できる	0	○ **8	×	×	×
16:9の映像の横と縦の比率をそのままの比率で録画できる	0	0	×	0	×
二カ国語放送の音声を切り換えられるように録画できる	O *9*10	○*10	×	○*10	×
映像が編集できる	0	0	△ *11	○ **3	△ *11

- *1 ビデオモードで初期化してください。
- *2 VRモードで初期化してください。
- *3 消去できますが残量は増えません。
- **4 RWの表記のある DVD-RW 対応プレーヤーで再生してください。
- **5 本機でファイナライズしてください。 (P.50 ただし、一部の DVD レコーダーおよび DVD プレーヤーでは再生できないことがありま す。(再生できるパイオニア製品 () 右記)。
- $*^6$ 一部のパイオニア製DVDレコーダーまたはDVDシステムでは再生 できます。(再生できるパイオニア製品 () 下記)。
- *7 CPRM 対応のディスクをお使いください。
- ** Ver.1.1/2x または Ver.1.2 のディスクをお使いください。
- * ⁹ [HDD記録モード] **() P.115** を[ビデオ互換オフ]に設定してください。
- * 10 録画モードを[LPCM]以外に設定してください。
- ※ 11 部分消去、チャプター編集、およびプレイリストを使った編集はできません。

著作権について

- 本機には、マクロビジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が 所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保 護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロビ ジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限り は一般家庭及びそれに類似する限定した場所での視聴に制限されてい ます。解析や改造は禁止されていますので行わないでください。
- 本機は、複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、著作権者などに よって複製を制限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番 組は録画することができません。
- 本機は、無許諾のディスク(海賊版)の再生を制限する機能を搭載してお り、このようなディスクは再生することができません。

お知らせ

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。補 償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定 められています。

私的録画補償金のお問い合わせ先

〒107-0052東京都港区赤坂5丁目4番6号赤坂三辻ビル 社団法人 私的録画補償金管理協会

TEL03-3560-3107(代) FAX03-5570-2560 なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどの ほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

VR モードで録画した DVD-R ディスクが 再生できるパイオニア製品

DVDシステム : HTZ-929DVR

DVD レコーダー: DVR-555H、DVR-530H、DVR-920H-S、DVR-720H-S、DVR-625H-S、DVR-525H-S、DVR-620H-Sバージョンアップ、DVR-520H-Sバージョンアップ、DVR-RT7H 2004年12月現在

ディスクの記録状態、傷、汚れやDVD再生機のピックアップの状態、ご使用のディスク とプレーヤーの相性の問題により再生できない場合があります。

VR モードで録画した DVD-RW ディスクが 再生できるパイオニア製品

DVD ブレーヤー: DV-260-S、DV-464-S、DV-474-S、DV-545*1、DV-555*2、DV-578A-S、DV-600A-S, DV-S646A*1, DV-S737*1, DV-S747A*1, DV-S757A*2, DV-S838A*1, DV-S858Ai*2, DV-S969AVi-N*2, PDV-20*1, PDV-LC20TV*1

DVDシステム: HTZ-1000DV*2、HTZ-1500DV*2、HTZ-300DV、HTZ-323DV、HTZ-500DV、HTZ-525DV、HTZ-900DV、HTZ-929DVR、X-FS7DV、X-FS9DV、X-PR7DV、X-PR9DV DVDレコーダー: DVR-1000*1、DVR-2000*1、DVR-3000*2、DVR-310-S、DVR-320-S、DVR-510H-S、

DVR-515H-S, DVR-520H-S, DVR-525H-S, DVR-530H, DVR-610H-S, DVR-620H-S, DVR-625H-S、DVR-7000*2、DVR-710H-S、DVR-720H-S、DVR-920H-S、DVR-77H、 DVR-99H \ DVR-RT500-S \ DVR-555H \ DVR-RT7H 2004年12月現在

- *1印のある機種は本機で録画した「1回だけ録画可能」な番組は再生できません。
- *² 印のある機種は本機でDVD-RW Ver.1.2 ディスクに録画した「1 回だけ録画可能」 な番組は再生できません。

この表示は、VRモード(ビデオレコーディングフォー -マット)記録されたDVD-RWディ スクが再生できる機能を示します。ただし、1回だけ録画可能な番組を記録したディス COMPATIBLE クは、CPRM 対応機器で再生が可能です。

• ディスクの記録状態、傷、汚れやDVD再生機のピックアップの状態、ご使用のディス クとプレーヤーの相性の問題により再生できない場合があります。

ビデオモードで録画した DVD-R/-RW ディスクが 再生できるパイオニア製品

DVD プレーヤー: DV-260-S、DV-343*、DV-353-S、DV-353-N、DV-450、DV-464-S、DV-474-S、DV-505*、 DV-515*, DV-525*, DV-535*, DV-545, DV-555, DV-578A-S, DV-600A-S, DV-636D, DV-7*, DV-AX10, DV-F21*, DV-K102*, DV-K301C*, DV-K800*, DV-S10A, DV-S5*, DV-S646A, DV-S6D, DV-S737, DV-S747A, DV-S757A, DV-S838A, DV-S858Ai, DV-S9*, DV-S969AVi-N, DV-U7, DVK-1000*, DVK-900*, DVL-9*, DVL-909*, DVL-919*, DVL-H9*, DVL-K88*, PDV-10*, PDV-10-SW*, PDV-20*, PDV-LC10*, PDV-LC20TV*

DVDシステム: HTZ-1000DV、HTZ-1500DV、HTZ-300DV、HTZ-303DV、HTZ-323DV、HTZ-33DV、 HTZ-500DV, HTZ-525DV, HTZ-55DV*, HTZ-900DV, HTZ-929DVR, HTZ-7*, HTZ-77DV、X-FS7DV、X-FS9DV、X-PR7DV、X-PR9DV、X-SV5DV-S、X-SV5DV-K、X-SV7DV

DVD レコーダー: DVR-1000*、DVR-2000*、DVR-3000、DVR-310-S、DVR-320-S、DVR-510H-S. DVR-515H-S. DVR-520H-S. DVR-525H-S. DVR-530H, DVR-555H, DVR-610H-S、DVR-620H-S、DVR-625H-S、DVR-7000、DVR-710H-S、DVR-720H-S, DVR-920H-S, DVR-77H, DVR-99H, DVR-RT500, DVR-RT7H

カー用DVDプレーヤー: AVH-P9DVA、AVX-P7DV、AVX-P9DV、DVH-P007、DVH-P077、DVH-P717、SDV-P7 カーナビゲーション: AVIC-DRV20、AVIC-DRV20K、AVIC-DRV50、AVIC-DR120、AVIC-DRV120K AVIC-DRV120K DRV150, AVIC-DRV150K, AVIC-DR220, AVIC-DRV220K, AVIC-DRV250, AVIC-DRV250K, AVIC-DRZ80, AVIC-DRZ90, AVIC-DRZ90K, AVIC-H09, AVIC-H9, AVIC-H99、AVIC-H900、AVIC-XH09V、AVIC-XH9、AVIC-XH99、AVIC-XH900、AVIC-ZH9MD, AVIC-ZH900, AVIC-ZH900MD 2004年12月現在

* 印のある機種には、2時間を超える長時間モードで録画されたディスクを再生するためにはプレーヤーのソフ トウェア書き換えが必要となるものがございます。該当機種をお持ちのお客様で、2 時間を超える長時間モ ドで録画されたディスクを再生される場合は専用フリーダイアル0120-59-1069までお問い合わせください。 なお、2時間以内の録画モードで録画されたディスクの再生にはソフトウェア書き換えの必要はございません。

ビデオモードで録画したファイナライズ済みのDVD-Rディスクが再生できる製品でも、CPRM対応の DVD-Rディスクを再生できないことがあります(パイオニア製品のDVR-1000とDVR-2000では CPRM対応のDVD-Rディスクを再生できません)。他のDVDプレーヤーなどで再生することを前提に本 機でDVD-Rディスクに録画するときは、CPRMに対応していないDVD-Rディスクをお使いください。

- DVL-9、DV-7、DV-K800、DVK-1000、DV-F21で再生することを前提に、本機でDVD-R/RW ディスクに録画する場合は、XP、SP、LP(MN32 \sim 9)、または LPCM モードをご使用ください。
- 正常に再生できない DVD プレーヤーの改修などについてはご容赦ください。
- 再生互換の詳細は、下記弊社ホームページをご覧いただくか、弊社カスタマーサポートセン ター (P.152 にお問い合わせください。


http://www.pioneer.co.jp/dvdld/oshirase.html

ディスクの記録状態、傷、汚れやDVD再生機のピックアップの状態、ご使用のディスクとプ レーヤーの相性の問題により再生できない場合があります。

再生する



再生できるディスクについては、P.66をご覧ください。また、VHSの再生については、P.70をご覧ください。

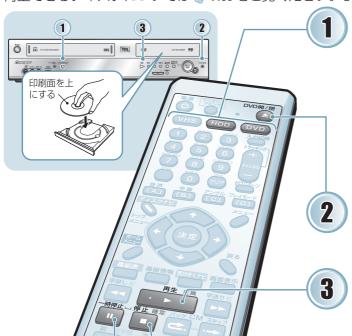

HDD または DVD を選ぶ

• HDD を選んだとき

本体前面部のHDDインジケーターが青色に点灯します。 (3) に進んでください。

• DVD を選んだとき

本体前面部のDVDインジケーターがオレンジ色に 点灯します。

ディスクテーブルを開閉して ディスクをセットする

再生する

- ディスクナビからも再生できます。 (F.56)

停止する

つづき再生機能

- 図HDDでは、タイトルごとに停止した場所を記憶します。
- ⑤ DVD-R/-RW、⑥ DVD-Video、⑥ VideoCD では、停止した場所を記憶します。
 を押すと停止した場所から再生を始めます。
- つづき再生を解除するには、停止中に 🍎 を押します。

CM バック

一時停止する

通常の再生に戻すには を押します(再度 声を押しても戻せ

CM スキップ



ます)。

を押す

を押す

押すたびに映像や音声を下記 のように戻せます。



押すたびに映像や音声を下記のようにとばせます。



※[オートチャプター(HDD/VR)] **P.74**を[オン]に設定して **P.74**を(オン)に設定して **P.74**を(オン)に設定して **P.74**を(オン)に設定して **P.74**を(オン)に設定して、複数のチャプターに区切られているタイトルを再生しているときのみ選べます。



- CMスキップボタンを2秒以上押しても「オート」を選べます。
- ディスクによってはCMバックまたはCM スキップが働きません。

CM スキップで[オート]を選んだとき

- ステレオ音声で放送された部分を自動でとばします。
- タイトルによっては CM スキップの[オート]が働かない、または本編がとばされることがあります。
- 編集(部分消去など)したタイトルでは、[オート]を 選べないことがあります。



② DVD-Video はディスクによって操作が制限されることがあります。

ディスクによってできない機能があります。						
早送り/早戻し (1.5倍早見)	HDD DVD-Video DVD-R DVD-RW Video CD CD(-R/-RW) WMA/MP3	早戻し早送り	 ◆ ②HDD、⑤DVD-Video、⑥DVD-R、⑥DVD-RWでは押すたびに速さを4段階(早送り1→2→3→4)に切り換えられます。 ◆ を1回押すと映像と音声を通常の約1.5倍の速度で再生します。ただし、音声が出力されなかったり、途切れることがあります。 ※ を1回押すと逆方向の再生になります。続けて押すと、押すたびに速さを4段階(早戻し1→2→3→4)に切り換えられます。 ◆ ③VideoCD、⑤CD(-R/-RW)、⑤WMA/MP3では押すたびに速さを2段階(早送り/早戻し1→2)に切り換えられます。 ◆ 通常の再生に戻すには 			
コマ送り/ コマ戻し	HDD DVD-Video DVD-R	一時停止中に コマ送り/スロー ◀II II►	 ◆ 押すたびにコマ送り/コマ戻しします。押し続けると連続でコマ送り/コマ戻しします。 ◆ 通常の再生に戻すには ● ▶ を押します。 ◆ ②VideoCDではコマ戻しができません。 			
スロー再生	③ DVD-RW ③ Video CD	再生中に コマ送り/スロー ◀II II▶	 ◆ 押すたびに速さを4段階(½6→½8→½4→½2)に切り換えられます。 ◆ 通常の再生に戻すには ● を押します。 ◆ ③VideoCDでは逆方向のスロー再生ができません。 			
頭出し (スキップ)		前次	 ★ を押すとタイトル/チャプター/フォルダー/トラックなどをスキップします。 ◆ 再生中に を押すとチャプター/トラックの先頭に戻ります。2回連続で押すと1つ前に戻ります。 ◆ 再生中に本体の / ↑ を押しても頭出し(スキップ)できます。 			
タイトル/ チャプター/ トラックを指定 して再生する	HDD DVD-Video DVD-R DVD-RW Video CD CD(-R/-RW) WMA/MP3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 決定	 ● 再生中にタイトル/チャプター/トラックの番号を入力して ■ を 押します(番号を入力してから2秒以上経過すると自動で再生を 始めます)。 ● ②HDD、③DVD-R/-RW(VR)ではタイトルを指定して再生します。 ◆ ③DVD-Video、⑤DVD-R/-RW(Video)ではチャプターを指定して再生します。 ◆ ③WMA/MP3では再生中のフォルダー内のトラックのみを指定して 再生します。 ◆ ジュークボックス ■ P.60ではアルバム/トラックを指定できません。 			
音声を 切り換える		音声 【A】	◆ 複数の音声が収録されているタイトル/トラックでは、再生中に音声を切り換えられます。押すたびに音声が切り換わります。			
字幕を 切り換える	⟨♣) DVD-Video	字幕	 ◆ 複数の字幕が収録されている③DVD-Videoでは、再生中に字幕を切り換えられます。押すたびに字幕が切り換わります。 ◆ *** ◆ た押したあとに *** を押すと、字幕を消せます。 			
アングルを 切り換える	2 PAD-AIRED	アングル [C]	◆ 複数のアングルが収録されている⑤DVD-Videoでは、再生中にアングルを切り換えられます(複数のアングルが収録されている場面になると─れが表示されます)。押すたびにアングルが切り換わります。			

ディスクナビから再生する

HDDまたはDVDを選ぶ N HDD DVD





ディスクナビを表示する



ホームメニューから[ディスクナビ]を 選んで、定を押しても表示できます。

再生したいタイトルを選んで 決定する



- 🌓 で操作メニューを表示して[再生]を選んで 🔊 を押しても 再生できます。
- 録画しながら再生できます(「**同時録画再生**」)。 **(ア.58**


⇒HDD、DVD-R/RW以外のディスクをディスクナビから再生する

を押す 1

> ⑤ DVD-Videoをディスクナビから再生するときはホー ムメニューから[ディスクナビ]を選んでください。

再生したいタイトル/チャプター/フォルダー/ 2 トラックを選んで 🗩 を押す

伽. ③ WMA/MP3 のディスクナビ

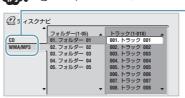

停止中に CD と WMA/MP3 混在ディスクを切り換えられ ます。

サムネイル画面は表示されま せん。

ディスクナビを8タイトル表示に切り換える

お買い上げ時は[4タイトル]に設定されています。

メニューを表示する



[表示方法]を選んで 決定する





[8 タイトル]を選んで決定する






DVD ビデオをディスクメニューから操作する

再生を始めると自動でディスクメニューを表示するディスクがあります。

例。 ⑤ DVD-Video のディスクメニュー

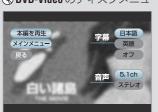

番号で項目を選ぶ

ディスクメニューを表示する 最上層のメニューを表示する

- ・カーソルを移動して項目を選ぶ
- ・項目を決定する

1つ前の画面に戻る




ディスクナビの表示順を切り換える

■はお買い上げ時の設定を表しています。

9 HDD

録画されているタイトルを下記の順に並び換えます。



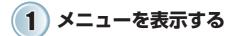













■ 新しい順:録画日時の新しいタイトル→古いタイトル

□ NEW 優先:まだ視聴していないタイトル

→すでに視聴したタイトル

□ タイトル名順:数字→英字→五十音順


□ 録画した順:録画日時の古いタイトル→新しいタイトル

ディスクナビをジャンルごとに表示する

MHDD

[ジャンル変更] (P.82や録画予約でジャンルを設定したとき (P.41はジャンルごとにタイトルを表示できます。 また、ジャンル名の一部を変更できます。 (P.82



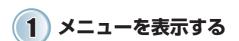



[ジャンル切換]を選んで 決定する





ジャンルを選んで決定する



最初にディスクナビを表示させた時は「全ジャンル」 に設定されています。



オリジナルとプレイリストを切り換える 詳しくは ♥ P.87をご覧ください。

ビデオ CD をディスクメニューから再生する(PBC 再生)

ディスクによって操作方法が異なりま す。ディスクに添付されている操作ガイ ドもあわせてご覧ください。

例。 🚯 VideoCD のディスクメニュー



1 PBC 再生対応ディスクを再生する ▶



2 再生したいトラックを選んで決定する



- ⇒PBC 再生中にディスクメニューに戻るには
 へ を押す
- ⇒ ディスクメニューのページを切り換えるには (***) を押す
- (または『サーチモード』(F P.64 で選ぶ)

追いかけ再生 phdd odvd-RW(VR)

録画中の番組を録画しながら再生するのが 「追いかけ再生」です。

たとえば、「野球の試合を録画予約して出かけ たが、試合の途中で帰宅できたので、録画が終 **わる前に最初から見たい**」といったときに便利 です。

録画が終わる前に





追いかけ再生を始める

録画中に



を押す

ただし、@DVD-RW(VR)のときは、録画を始めてしばらくは追い かけ再生ができません。

→ 追いかけ再生を停止する



を押す

再生は停止しますが、録画は継続されます。

⇒ 録画を停止する

録画停止

を押す

録画は停止しますが、再生は継続されます。

同時録画再生

DVD-RW(VR)

録画中にすでに録画されている別のタイトルを 再生することを「同時録画再生」と言います。 HDDに録画中にDVDを再生したり、DVDに録 画中にHDDを再生することもできます。

録画しながら





同時録画再生を始める

録画中に ディスクナビから再生する

ただし、® DVD-RW(VR)のときは、録画を始めてしばらくはディ スクナビを表示できません。

→ 再生だけを停止する



を押す

再生は停止しますが、録画は継続されます。

→ 録画を停止する



を押す

録画は停止しますが、再生は継続されます。



「追いかけ再生」「同時録画再生」についての注意

- 「追いかけ再生」「同時録画再生」は下記のディスクに VR モードで オートスタート録画中またはオートスタート録画が設定されてい 録画しているときのみ働く機能です。
 - → HDD

- → Ver.1.1/2xの**③ DVD-RW**
- → Ver.1.2/4xの**③ DVD-RW**
- → Ver. 1.2/6x Ø **() DVD-RW**

ただし、ディスクによっては上記のものをお使いになっても働かない ことがあります。また、未使用の上記ディスクを他のDVDレコーダー で初期化すると働かないことがあります。

- るときの予約録画中は働きません。
- Q DVD-RW(VR) では早送り 1 中に音声が出力されなくなります。
- 高速ダビング中またはディスクバックアップ中はできません。

JPEG ファイルを再生する フォトビューワー

フジカラーCD、コダックピクチャーCD、CD-ROM、または®CD(-R/-RW)に記録されているJPEGファイルを再 生できます。



ホームメニューを表示する





[フォトビューワー]を選んで 決定する





再生したいフォルダーを選んで 決定する



- カーソルがファイル選択欄に移動します。フォルダーを選ん でりを押してもカーソルをファイル選択欄に移動できます。
- カーソルをフォルダー名の欄に戻すには を押します(カー ソルが一番左の画像にあるときに 🛭 を押しても戻せます)。



画像を選んで決定する

スライドショーが始まります。

→ スライドショーを一時停止する

を押す

→ スライドショー中に前または次の画像を見る

→ 画像を拡大して見る





- 拡大するとスライドショーが一時停止します。
- で拡大する場所を移動できます。

→ 画像を回転する

アングル **を押す**

押すたびに画像が回転します(時計回りに90度)。

⇒ スライドショー中にフォトビューワーに戻る





⇒ スライドショーまたはフォトビューワーを終了する



を押す

ディスク内にフォルダーが 100 以上または ファイルが 1000 以上あるとき

フォルダー選択欄に[次を読む]が表示されます。[次を読む]を選んで決 **定ボタン**を押すと次のフォルダー/ファイルを読み込みます。



- 半角英数字またはシフトJIS漢字コード以外で入力されている フォルダー / ファイルの名前はフォルダー / ファイル番号 ([F 03]/[f 003])で表示されることがあります。
- スライドショーの表示間隔は変更できません。
- ファイルサイズが大きいときは画像の表示に時間がかかること があります。
- 下記のファイルは再生できません(ファイル選択欄に ⚠ が表 示されます)。
 - →再生できないフォーマットで記録されたファイル
 - →ディスクの記録状態、傷、汚れなどにより読み取れないファ イル
- JPEG ファイルについて詳しくは (JP P.67 をご覧ください。

ジュークボックス CDをHDDに録音して再生する

⑤CD(-R/-RW)を MHDDに録音することにより、ディスクを入れ替えることなく複数のディスクのトラックを再生 できます。

CD を HDD に録音する





- 所要時間は再生時間と同じです。
- 録音中は予約録画が実行されません。
- 録音中に他の操作はできません。
- コピー禁止の ③ CD(-R/-RW) は録音でき ません。
- 60分間録音すると、録画モード[SP]で 約5分間の HDD 残量が減少します。



DVD に切り換える



DVD



CD を再生する







- ③ CD(-R/-RW)の先頭から最後まで(全トラック)録音します。
- 録音を途中で中止するときは、 を 1 秒以上押します。
- プログラム再生中 (F) P.65はプログラムの先頭から最後まで(プログラ ムされているトラックのみ)録音します。
- 一回の録音を一つのアルバムとして登録します。最大999のアルバムが 録音できます。また、一つのアルバムの最大トラック数は99までです。
- アルバム名およびトラック名は記録されません。
- ホームメニューから[ダビング]→[DVD/CD→HDD]を選んで (**) を 押しても録音できます。



アルバムを再生する

🎙 を押してホームメニューを表示する 👚 ② [ジュークボックス]を選んで 📭 を押す





アルバム情報

選んでいるアルバムの ジャンル、トラック数、 合計時間や[リピート設 定] (P.64 などが表示 されます。

再生状態表示

再生中のアルバム番 号、トラック番号、 再生時間を表示しま



- ジュークボックスのアルバムやトラック は (3) DVD-R/-RWにダビングできません。
- ジュークボックスのアルバムやトラッ クは本機の光デジタル音声出力に接続 した他機器では録音できません。
- ジュークボックスの音声フォーマットは Dolby Digital 256kbps になります。

再生したいアルバムを選んで決定する



- アルバムの先頭のトラックから再生します。アルバム内のすべてのト ラックを再生後、アルバムリストの次のアルバムを続けて再生します ([ジャンプ設定] **P.61** されているトラックを除く)。
- ♪でメニューを表示して[再生]を選んで (未定) を押しても再生できます。

→ アルバム内のトラックを選んで再生する

📘 🤶 で再生したいトラックの入ったアルバムを選んで 👂 を押す

2 😂 で再生したいトラックを選んで 😕 を押す

- [ジャンプ設定] (P.61 されているトラックも再生できます(再生終了 後は[ジャンプ設定]していない次のトラックを続けて再生します)。
- [ALL]を選んだときはアルバムの先頭のトラックから再生します ([ジャンプ設定] **P.61** されているトラックを除く)。
- アルバムを選んで 🗫 を押すとアルバムの先頭から再生します([ジャ ンプ設定1 (P.61 されているトラックを除く)。

指定したトラックをとばして再生する(ジャンプ設定)



10タイトル

AL アルバム名入力

ジャンル変更

ジャンプ設定

1-10 0.03.58

分 ジュークボックス

5 /05

7 JAZZ百科 8 TOKYO LOVES 3

新しい順

HDD

残量 60h30m

1 白い諸島オリジナル・サウンド

3 キング・オブ・トーキョー

4 MONIWA THE BEST

2 お腹の赤ちゃんと聴くクラシッ

とばしたいトラックが入っている アルバムを選ぶ







3 とばしたいトラックを選ぶ



メニューを表示する



[編集]を選んで決定する





3

[ジャンプ設定]を選んで決定する

ジャンプ設定したトラックには「いが表示されます。





2005/3/25(金) 午後9:10 Total 12 1.14.58 プログラム リビート アポップス Track time 4.58

→ ジャンプ設定を解除する

- ☆ でジャンプ解除したいトラックが入っているアルバムを選ぶ
- でトラックを表示する
- でジャンプ解除したいトラックを選ぶ
- でメニューを表示する 4
- で[編集]を選んで 決定 を押す
- で[ジャンプ設定]を選んで 寒 を押す

プレイモード

再生を開始したトラックはジャンプしないで再生します。



- プレイモードで再生したい アルバムを選ぶ
- 2 メニューを表示する
 - [プレイモード]を選んで決定する



プレイモードについては (P.64 をご覧ください。

アルバムリストの表示順を切り替える

10タイトル

■はお買い上げ時の設定を表しています。



1 キング・オブ・トーキョー ALL 3 接換の路ちんと離くラシッ 2 1 3 設験の路ちんと離くラシッ 2 1 3 3 5 日以場路・リジナル・サウンド 4 5 MONWA THE REPS 4 5 MONWA THE REPS 4

白い諸島オリジナル・サウンド MONIWA THE BEST

7 2005/3/23(水) 午後9:10 Total 12 1.14.58 プログラム リビート **ア**ロック Track time 4.58

ジュークボックス


7 /05 8 JAZZ百科

アルバムを下記の順に並び換えます。

- 1 メニューを表示する
- 2 [並び替え]を選んで決定する
- 表示順を選んで決定する
 - **新しい順**:録音日時の新しいアルバム → 古いアルバム
 - よく聞く順:再生した回数の多いアルバム → 少ないアルバム
 - アルバム名順:数字 → 英字 → 五十音順
 - □ 録音した順:録音日時の古いアルバム → 新しいアルバム

アルバムリストをジャンルごとに表示する

■はお買い上げ時の設定を表しています。

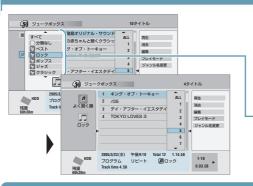

メニューを表示する 1



2 [ジャンル切換]を選んで決定する



ジャンルを選んで決定する

アルバムリストを表示したときは[すべて]に設定されています。

すべて

3

2

□ 分類なし/ベスト/ロック/ポップス/ジャズ/クラシック/ フリー1~9



消去します。 よろしいですか?

はい いいえ


アルバム / トラックを消去する

消去したいトラックの入ったアルバムを選ぶ▶



トラックを表示する



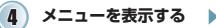



[消去]を選んで決定する 5



[はい]を選んで決定する





メニューで[消去]を選ぶ必要はありません。

1 消去したいアルバム / トラックを選ぶ





3 [はい]を選んで 決定 を押す



アルバムの名前を入力する(アルバム名入力)



1 名前を入力したいアルバムを選ぶ ▶



2 メニューを表示する

3

1

2



[編集]を選んで決定する





4 [アルバム名入力]を選んで決定する

5 アルバム名を入力する

文字の入力方法は 🦭 P.80 をご覧ください。

停止確定

6 アルバム名を確定する ▶

アルバムのジャンルを変更する(ジャンル変更)



ジャンルを変更したいアルバムを選ぶ▶



2 メニューを表示する ▶



3 [編集]を選んで決定する



4 [ジャンル変更]を選んで決定する

ジャンルを選んで決定する

ジャンル名を変更する(ジャンル名変更)



1 メニューを表示する



[ジャンル名変更]を選んで決定する



3 名前を変更したいジャンルを選んで決定する

- フリー1~フリー9のみ変更できます。
- 入力できる文字数は半角 12(全角 6)文字です。
- 4 ジャンル名を入力する 文字の入力方法は P.80をご覧ください。

プレイモード サーチモード/A-B リピート再生/ リピート再生/ プログラム再生






プレイモード を押して、プレイモード画面を表示する

サーチモード

HDD | ODVD-R/-RW | ODVD-Video | OVideoCD | OCD(-R/-RW) | OWMA/MP3

見たい場面や聞きたい曲を指定して 再生します。


M. ③ DVD-Video のサーチモード画面

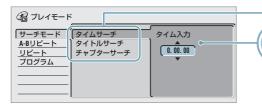

サーチモードの種類を選んで 決定する

サーチモードの種類はディスクによって異なります。

再生したいタイトル/チャプター/ ▶ フォルダー / トラック / 時間を入力 して決定する

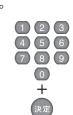

- でも切り換えられます。
- ジュークボックス (F) P.60 でこの操作はできません。

A-Bリピート

(A) HDD

ODVD-R/-RW ODVD-Video OVIdeoCD OCCIOR/-RW

指定した範囲を繰り返し再生します。



再生中に A-B リピート再生を ▶ 開始したい個所で決定する



A-B リピート再生を終了したい ▶ 個所で決定する



⇒ 通常の再生に戻す

A-B リピート再生中に クリア を押す

プレイモード画面で[オフ]を選んでも戻せます。

リピート

(D) HDD

【 ♦ DVD-R/-RW 【 ♦ DVD-Video 【 ♦ VideoCD 【 ♦ CD(-R/-RW) 【 ♦ WMA/MP3

繰り返し再生します。

例. **③DVD-Video** のリピート画面



再生中に リピート再生の種類

を選んで決定する

リピートの種類は再生しているディスクによって異なります。

⇒ 通常の再生に戻す

リピート再生中にクリアを押す


プレイモード画面で[リピートオフ]を選んでも戻せます。


プログラム

⋒HDD

ODVD-Video I OVideoCD OCD(-R/-RW) OWMA/MP3

- タイトル / チャプター / フォルダー / トラックの順番を変えて再生します。
- 24 ステップまでプログラムすることができます。
- **例**。 ③ DVD-Video のプログラム画面

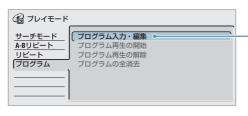

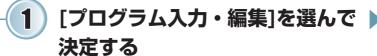



・プログラム再生の開始


すでにプログラムされている内容を先頭 から再生します。

• プログラム再生の解除

通常の再生に戻ります。プログラムされ ている内容はそのまま残ります(プログ ラム再生中に の を押しても解除でき ます)。

・プログラムの全消去

プログラムされている内容をすべて消去 します(停止中に 🕠 を押しても消去で きます)。

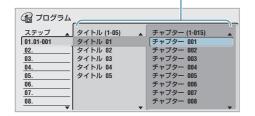

2) プログラムしたいタイトル/ チャプター/フォルダー/ トラックを選んで決定する



プログラム再生を始める 3



- → 入力中にプログラムを削除する
 - 1 削除したいプログラムを選ぶ
 - 2 クリア を押す
- → ステップの間にプログラムを追加する
 - 1 追加する位置(プログラムステップ)を選ぶ
 - 2 追加したいタイトル/チャプター/フォルダー/トラック を選んできたを押す
- プログラムした内容を繰り返し再生する

プログラム再生中にリピート画面から[プログラムリピート]を選んで決定ボ タンを押すとプログラムリピート再生が始まります。

再生についての注意

本機で再生できるディスクの種類

- 本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合しています。ディスクやパッ ケージに「NTSC」と表示されているディスクをお使いください。
- 下記のマークはディスクレーベル、パッケージ、またはジャケットに

付いています。 ディスクレーベルなどに付いているマーク ファイル/フォーマット DVD-R (DVD-R(Video) R DI **♦ DVD-RW(Video) DVD-RW ♦ DVD-RW(VR)** RW 2 (DVD-Video DVDビデオ **♦ Video-CD** ビデオCD (CD(-R/-RW) CD **♥ Video-CD** (CD(-R/-RW) CD-R **₩MA/MP3 ⊕JPEG** ∀ Video-CD ♠ CD(-R/-RW) CD-RW **ℚ WMA/MP3**





♦ JPEG

コダックピクチャーCD



このマークはフジ写真フイルム(株)の商標です。

コピーコントロールCDについて

当製品は、音楽CD規格に準拠して設計されています。 CD規格外 ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。

本機で再生できないディスクの種類

- リージョン No. (P.143 が [2] または [ALL] 以外の DVD ビデオ
- DVD オーディオ
- DVD-ROM
- SACD
- フォトCD
- CD-G
- CD-ROM
- CD EXTRA のデータ
- 本機以外で録画されたファイナライズされていないDVD-R/RW(ビデ

DVD-R/DVD-RW について

本機で録画した (DVD-RW(VR) -

- RW COMPATIBLEの表記*1のあるDVD-RW対応プレーヤーで再生 できます。
- ファイナライズしないと再生できない DVD-RW 対応プレーヤーがあ ります。再生できないときはファイナライズしてください。
- ファイナライズ済でも追加して録画 / 編集できます。

本機で録画した @ DVD-R(VR) -

- 一部のパイオニア製DVDレコーダーまたはDVDシステムで再生でき
- DVD-ROM ドライブで再生するときはファイナライズしてください (ファイナライズしても再生できないドライブもあります)。
- DVD プレーヤーでは再生できません。
- 他社の DVD レコーダーで再生できないことがあります。
- ファイナライズ済でも追加して録画 / 編集できます。

本機で録画した ③ DVD-R/-R DL/-RW(Video) -

- ファイナライズするとDVDプレーヤー、カーDVD、またはDVDビ デオ対応パソコンなどで再生*2できます。ただし、一部のプレーヤー で再生したとき、下記のように動作することがあります。
 - → ディスクを受け付けない。
 - → 再生画面にマクロブロック(モザイク状の画像)が多く発生する。
 - → 音声・映像が途切れる。
 - → 再生が途中で停止する。
- 一度ファイナライズすると、録画 / 編集できなくなります(ただし、 ♠ DVD-RW(Video)はファイナライズを解除すると再度録画/編集でき るようになります)。
- DVD-R DL(デュアル・レイヤー)の再生において、1 層から2 層に切 り換わるとき、一瞬止まったように見えることがあります。

*1 RW

この表示はVRモード(ビデオレコーディングフォーマット)記録され たDVD-RWが再生できる機能を示します。ただし、1回だけ録画可 能な番組を記録したディスクは、CPRM対応機器で再生が可能です。

**2 DVD-R/RW へのビデオモード(ビデオフォーマット)による録画は、 2000年にDVDフォーラムで承認された新しい規格であり、この規 格への対応はDVD再生機メーカー各社の任意です。そのため、DVD プレーヤーやDVD-ROM ドライブによってはDVD-R/RWを再生し ないモデルがあります。

CD-R/CD-RW の再生について

- 本機では、音楽用のCDフォーマット、ビデオCDフォーマット、MP3/WMAの音楽データ、または JPEG の静止画像が記録された CD-R/CD-RW を再生することができます。ただし、記録したレコーダーの記録特性やディスクの特性、ディスクの傷 / 汚れ、本機のピックアップのレンズ汚れ / 結露などにより、再生できないことがあります。
- 音楽用のCDフォーマットはマルチセッションに対応していません。 マルチセッションディスクのときは最初のセッションのみ再生します。
- ISO9660 レベル 1 / レベル 2 の CD-ROM ファイルシステムおよび 拡張フォーマット(Joliet、Romeo)に準拠して記録したディスクをお 使いください。パケットライト方式(UDF Ver1.5 ファイルシステム) で記録したディスクは再生できません。

JPEGの再生について

- JPEGとは、写真やイラストなどの画像ファイルを保存する形式(画像フォーマット)の一つです。
- 本機では、フジカラー CD、コダックピクチャー CD、CD-ROM、またはCD-R/-RWに記録されているJPEGファイルを再生できます(記録方法などによって再生できないこともあります)。
- 画像サンプリング比 4:4:4、4:2:2、4:2:0 に対応しています。
- 縦の解像度が120~3840ピクセル、横の解像度が160~5120ピクセルのベースラインJPEGファイル、またはExif 2.2 *3
 P.143に準拠したJPEGファイルの静止画再生に対応しています。
- 「.jpg」、「.JPG」、「.jif」、「.JIF」、「.JPEG」、または「.jpeg」という 拡張子が付いた JPEG ファイルの静止画像を表示できます。
- 一度に読み込むデータは、99フォルダー/999ファイルまで認識/再生できます(再読込機能によって、ディスク内のすべてのフォルダーおよびファイルを再生できます)。ただし、フォルダーの構成によっては、すべてのフォルダー/ファイルが認識/再生できないことがあります。
- ファイルサイズが大きいファイルは画像の再生に時間がかかることが あります。
- **3 デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格(Exif) Ver2.2、JEIDA-49-1998(社)電子情報技術産業協会JEITA

MP3 の再生について

- MPEG1 オーディオレイヤー3のサンプリング周波数44.1kHzまたは48kHzで記録されたファイルに対応しています。それ以外で記録されたファイルは[このフォーマットは再生できません]と表示され、再生できません。
- 可変ビットレート(VBR: VariableBit Rate)には対応していません(再生できるときは、本体表示窓の時間表示が速くなったり遅くなったりします)。
- 「.mp3」または「.MP3」という拡張子がついたMP3ファイルのみ再生できます。
- フォルダー名/トラック名のアルファベット順に99フォルダー/999トラックまで認識/再生できます。ただし、フォルダーの構成によってはすべてのフォルダー/トラックが認識/再生できないことがあります。
- 音質的には記録ビットレート 128kbps を推奨します。
- ISO9660フォーマットに準拠していないディスクに記録されているファイルは再生できません。

WMA の再生について

- 本機は、WMA(Windows Media Audio)8形式に対応しています。
- WMA9でエンコードされたファイルも再生できますが、WMA8からの機能拡張部分(Pro・Lossless・Voice・可変ビットレート(VBR))には対応していません。
- WMA データは Windows Media Player Ver.9、Windows Media Player Ver.10、またはWindows Media Player for Windows XP を使用してエンコードできます。
- DRMコピープロテクト*4のかかったファイルには対応していません。
- サンプリング周波数44.1kHzまたは48kHzで記録されたファイルに対応しています。それ以外で記録されたファイルは[このフォーマットは再生できません]と表示され、再生できません。
- 「.wma」または「.WMA」という拡張子がついた WMA ファイルのみ 再生できます。
- フォルダー名/トラック名のアルファベット順に99フォルダー/999トラックまで認識/再生できます。ただし、フォルダーの構成によっては、すべてのフォルダー/トラックが認識/再生できないことがあります。
- WMAファイルは、米国Microsoft Corporationの認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないアプリケーションを使うと正常に動作しないことがあります。
- ISO9660フォーマットに準拠していないディスクに記録されているファイルは再生できません。

*4 DRM コピープロテクト

DRM(Digital Rights Management)コピープロテクトは著作権保護のための技術で、無許可の複製を防止するため録音時に使用したPCなどの機器以外での再生を制限する等の機能です。詳しくは、録音に使用した機器・アプリケーションの取扱説明書やヘルプなどをご覧ください。

DualDisc の再生について

- 「DualDisc」は、片面に、DVD規格準拠の映像やオーディオが、もう 片面に CD 再生機での再生を目的としたオーディオがそれぞれ収録さ れています。
- 「DualDisc」を再生機器に挿入をしたり、取り出しをしたりするときに再生面の反対側の面に傷がつく場合があります。傷が付いた面は再生すると不具合がでる場合があります。
- DVD面ではない、オーディオ面は、一般的なCDの物理的規格に準拠していないために、再生できないことがあります。
- 「DualDisc」のDVDの面は再生可能です。但し、DVD-Audioは再生できません。
- なお、「DualDisc」の仕様や規格などの詳細に関しましては、ディスクの発売元または販売元にお問い合わせ下さい。

本機で録画 / 再生できるテープ

下記のマークのついているテープをお使いください。





- S-VHS 方式では録画できません。
- S-VHS 方式で録画されたテープを再生できます(SQPB)。
- VHS と HQ VHS には互換性があります。



録画モードと最大録画時間


T-120以下をお勧めします。

ビデオテープの種類	T-160	T-120	T-90	T-60	T-30
録画モード					
SP (標準)	2時間40分	2時間	1時間30分	1 時間	30分
EP (3倍)	8時間	6時間	4時間30分	3時間	1時間30分

テープを入れる/取り出す

テープを入れる

自動でテープが引き込まれるまで押し込みます。

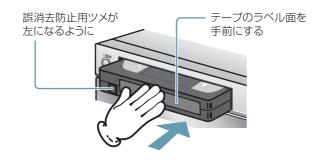


• 電源がオフのときにテープを入れると自動で電源がオンに なります(オートパワーオン)。

テープを取り出す

テープ取出し



を押す

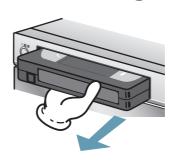

自動でテープが出てきます。 テープを取り出してくだ さい。

テープが絡んだときは、お 買い上げ販売店または修 理受付センター (P.152 にお問い合わせください。

■ S-VHS 方式とは

従来のVHSよりも高画質です。S-VHSに対応している、またはSQPB 機能を搭載している VHS ビデオデッキで再生できます。

M SQPB


SQPB

本機は、S-VHS 簡易再生(SQPB: S-VHS QUASI PLAYBACK)機能 より、S-VHS方式で録画されたテープを再生できます。ただし、S-VHS と同じ画質では再生できません。



今見ている番組を録画する

四VHS には番組を予約して録画できません。また、**⋒HDD**/ ® DVD に録画中も**四VHS** には録画できません。

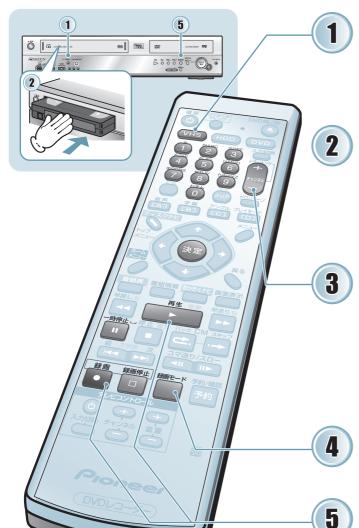

VHS を選ぶ

- 本体前面部のVHSインジケーターが緑色に点灯し ます。
- 同HDD/のDVDを再生中に切り換えたときは、同HDD/ ③DVD の再生を停止します。

テープを入れる

- 誤消去防止用ツメが折られているテープに録画する ときは、ツメを折ってできた穴にセロハンテープを 二重に貼ってからお使いください。
- 誤消去防止用ツメが折られているテープが入ってい るときに録画を始めるとテープが出てきます。

録画したい番組が放送されている チャンネルに切り換える

停止中は数字ボタン(0 ~ 9)でもチャンネルを 切り換えられます。たとえば12chに切り換えるとき は、1、2、寒の順に押します。



録画を始める

- を押しながら、を押します。

ワンタッチ録画

録画を一時停止する


録画を停止する



を押す

- 押すたびに録画時間が切り換わ ります(30分ごと最大6時間)。
- ワンタッチ録画を解除するに は、テレビ画面に[●録画]と表 示されるまで 📅 を繰り返し 押します。

を押す

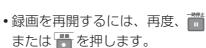


- 約5分間一時停止するとテープを 保護するために録画が停止します。
- 一時停止中にチャンネルを切り 換えることができます。



を押す



再生する

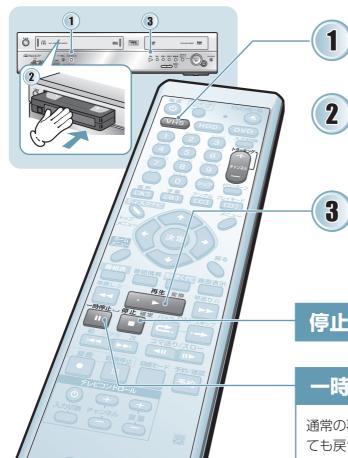

VHS を選ぶ

本体前面部のVHSインジケーターが緑色に点灯します。

2) テープを入れる

誤消去防止用ツメが折られているテープを入れると、 自動で再生が始まります(オートプレイ)。

再生する

テープを終わりまで再生すると、自動でテープを早戻 しします。テープの先頭まで早戻しが終わると自動で テープが出てきます(オートイジェクト)。

停止する

一時停止する

-----通常の再生に戻すには を押します(再度 m を押し ても戻せます)。





オートトラッキング調整

自動で映像品質を最適にする機能です。再生を始める と常に映像信号を分析して再生中の映像品質を最適に します。


マニュアルトラッキング調整

• オートトラッキング調整でノイズが軽減されないと きに手動で映像品質を最適にします。再生中に 押してノイズを軽減します。テレビ画面に下記のよ うに表示されます。

マニュアルトラッキング 00:04:38 SP

• オートトラッキング調整に戻すには の[+]と[-] を同時に押します。テレビ画面に下記のように表示 されます。

オートトラッキング 00:04:38 SP

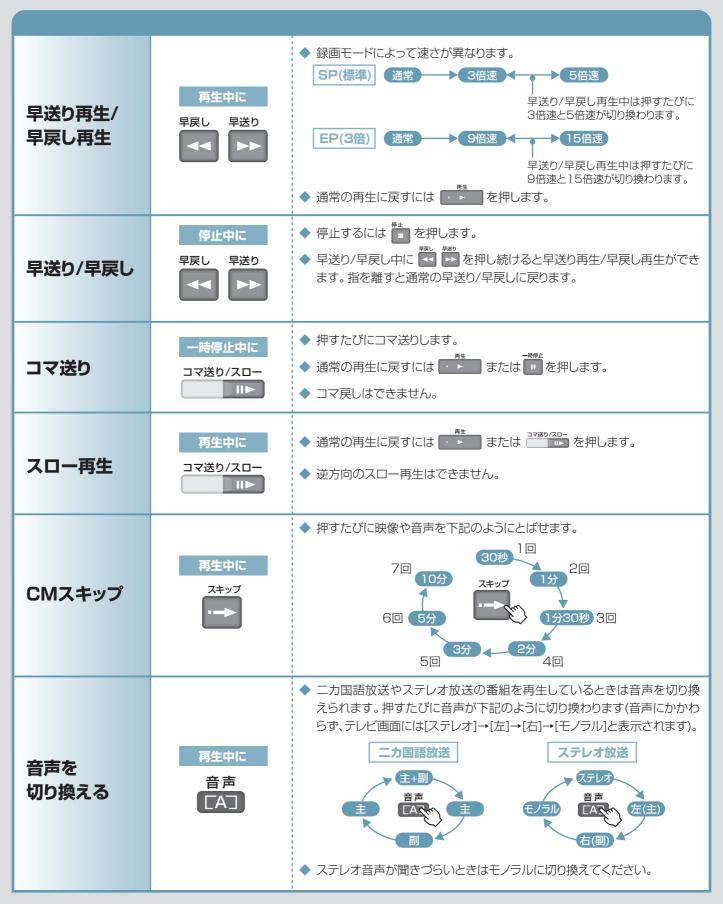



- 早送り/早戻し再生、一時停止、スロー再生、およびコマ送りは音声が出力されません。
- 早送り/早戻し再生中はノイズが出ることがあります。これは故障ではありません。
- 早送り/早戻し再生、一時停止、スロー再生、およびコマ送りは約5分経過すると自動で通常の再生に戻ります(ヘッドとテープを保護す るため)。

ゼロリターン 見たい場面を指定する

テープカウンターを 00:00:00 に設定して、早送り / 早戻しの停止する位置を指定できます。



| 再生中に | 録画中に |

テープカウンターを表示する ▶



停止する位置を指定する 🕨 🕠 🔻



- テープカウンターが 00:00:00 になります。
- 録画や再生が停止してから(3)に進みます。



停止中に

早送り / 早戻しを始める ▶ ^{セ━∪ターン}



早送り/早戻しが開始され、指定した位置で早送り/早戻し が停止します。



- テープを入れたときはカウンターが00:00:00になります(オートカウンター リセット)。
- 録画されていない部分ではテープカウンターの数字が変わりません。

インデックスサーチ(VISS) 見たい番組を頭出しする

本機で録画すると、自動で録画を開始した位置(インデックス信号)が記録されます。 このインデックス信号を使っ て見たい番組を頭出しできます。



押した回数だけ(最大9番組先(前)まで)番組をとばします。

Ø . 1 番組先にとばしたとき

→ インデックスサーチを中止する



を押す




- 下記のときはインデックスサーチできないこ とがあります。
 - → テープの先頭に録画されている番組をイン デックスサーチしたとき
 - → インデックス信号の間隔が短いとき
 - → テープの品質が悪い(古い)とき
- → インデックス信号が記録されている位置の 直前または直後にインデックスサーチした
- 録画一時停止から再度録画を開始したときは インデックス信号が記録されません。

VHS(ビデオ)の録画/再生

VHS 情報画面を表示する

時刻や曜日などの情報が表示されます。

VHS 情報画面を表示する ▶

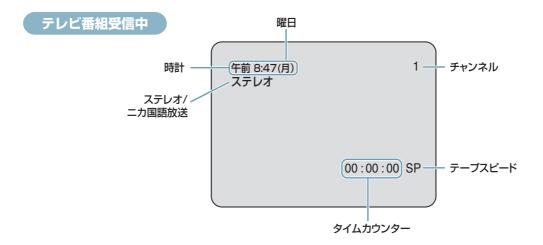



→ 情報画面を消す

画面表示

を押す


録画/再生についての注意

- 同HDD/ のDVD 再生中は 番組を録画できません。
- 図HDD/②DVD に録画されている内容をダビングするときは (F.107 をご覧ください。
- ファンクションが□VHSのとき(VHSインジケーターが点灯しているとき)に、ホームメニュー、番組表、また は予約ボタンを押すと、自動で同HDDに切り換わります。
- 録画した内容を誤って消したくないときは、誤消去防止用ツメをドライバーなどで折ります。ツメを折ったテー プに再度録画したいときは、ツメを折ってできた穴にセロハンテープを二重に貼ってお使いください。



タイトルとチャプターについて



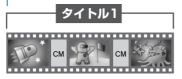


タイトル2

録画した回数だけ「タイトル」が作成されます。

番組を録画すると、1回の録画が1つ の「タイトル」になります。



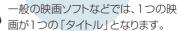


タイトルをチャプターという単位に 区切ると頭出し(スキップ)やCMを カットするときに便利です。

- **PHDD** には最大 999 タイ トル録画できます。
- **②DVD-R/-RW(VR)**には最大 99タイトル録画できます。
- 最大録画タイトル数の制限 から、最大録画時間まで録 画できないことがあります。





さらに、タイトルは「チャプター」という単位に区切ることができます。

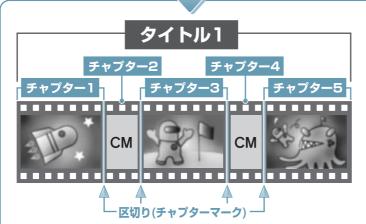



- 録画中に一時停止すると区切りが入ります。
- MDDでは1タイトルに最大99の区切りを入れられます。
- PHDDの任意の位置に入れた区切りは、高速ダビングしたと きに ③ DVD-R/-RW にコピーされます。詳しくは『ダビング したときのチャプターマーク(区切り)について』(mr P.101を ご覧ください。
- りを入れられます。
- (DVD-R/-RW(Video) では、10分間隔でタイトルに区切りが入 ります(『オートチャプター(ビデオモード)』)。任意の位置には区 切りを入れられません。ただし、間隔は変更できます。 (P.115

オートチャプター(HDD/VR) 自動でタイトルに区切りを入れる PHDD & DVD-R/-RW(VR)

番組の音声(モノラル/二カ国語/ステレオ)の切り換わりに合わせて自動でタイトルに区切り(チャプターマーク) が入るため、CM カットが簡単にできます(「チャプター編集]で CM 部分のチャプターを消去します 🕡 P.84)。自 動で区切りを入れたくないときは[オフ]に設定します。 (F.115)

チャプターマーク チャプターマーク 番組(モノラル) CM(ステレオ) 番組(モノラル) チャプターマーク 映画(二カ国語) CM(ステレオ) 映画(二カ国語)



- ステレオ放送の番組のときは、CM部分に区切りが入りません。
- 区切りの入る位置は多少ずれることがあります。

「タイトル」と「チャプター」はディスクナビからお好みで編集できます。

こんなことができます

本機では、録画した番組のCMをカットするなどいろいろな編集を楽しめます。 オリジナルとプレイリストについては WP.86をご覧ください。



				DVD-R/-RW (VR)		BVD BY BW
			HDD	オリジナル	プレイリスト	DVD-R/-RW (Video)
	消去 *	P.76	0	0	0	0
	タイトル名編集	₽ P.80	0	\circ	\circ	0
	サムネイル変更	P.81	0	\circ	0	0
	部分消去	P.77	0	\circ	\bigcirc	×
夕	分割	₽ P.79	0	×	0	×
イト	保護 *	P.78	0	\circ	×	0
ルの	移動	P.88	×	×	\bigcirc	×
イトルの編集	結合	P.89	×	×	\circ	×
	ジャンル変更 *	P.82	\circ	×	×	×
	ジャンル名変更	P.82	0	×	×	×
	プレイリスト作成	P.87	×	×	\circ	×
	取り消し	P.89	×	\circ	\circ	0
編チ	分割	P.85	0	0	0	×
編集	消去	P.84	0	0	0	×
ター	移動	P.88	×	×	0	×
Ø	結合	P.85	0	0	0	×

^{**} **②HDD**のみ[複数選択モード]が選べます **『P.83**

・ チャプターマーク(区切り)を追加/消去する

『チャプターを編集する』で分割/結合してください。 ア.84 (ア P.85)

タイトルを消去する 消去 ②HDD ②DVD-R/-RW





を押してディスクナビを表示する

ホームメニューから[ディスクナビ]を選んで 寒 を押しても表示できます。

4







メニューを表示する



[消去]を選んで決定する





[はい]を選んで決定する



選んだタイトルが消去されます。

→ クリアボタンを使ってタイトルを消去する

編集メニュー欄で[消去]を選ぶ必要はありません。

- 1 消去したいタイトルを選ぶ
- 2 クリア を押す
- 3 [はい]を選んで (決定) を押す




☑ HDD の複数のタイトルをまとめて消去する(一括消去)
☑ P.83

残量について

- ☑ HDD、⑤ DVD-RW(VR) では、オリジナルのタイトルを消去すると残量が増えます。 不要なタイトルを消去することで繰り返し録画できます。
- **☑ HDD**、**◎ DVD-RW(VR)**では、オリジナルの約1分以上連続した映像を消去しないと 残量は増えません。残量を増やすには、できる限り長い範囲の映像を消去することを お勧めします(短い範囲の映像をたくさん消去したときは、消去した映像の合計時間 と残量が一致しないことがあります)。
- ③ DVD-R/-RW(VR)では、プレイリストのタイトルを消去しても残量は変わりません。
- ③ DVD-R、⑤ DVD-RW(Video)では、タイトルを消去しても消去されたタイトルが表示 されなくなるだけで残量は増えません。ただし、《DVD-RW(Video)の最後に録画した タイトルを消去したときは残量が増えます。

編集を取り消す (TP.89)

直前に行った編集を取り消して1 つ前の状態に戻せます。 最大3つ 前の編集まで取り消せます。ただ

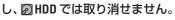



タイトルの不要な部分を消去する(部分消去)

DVD-R/-RW(VR)



消去したいタイトルを選ぶ



メニューを表示する



[編集]を選んで決定する





編集方法を選択してください。

高速ダビングするときは ビデオモード互換編集をお薦めします。

ビデオモード互換編集



4

[部分消去]を選んで決定する

5 編集方法を選んで決定する (@HDDのみ)

□ビデオモード互換編集:

約0.5~1秒単位で編集できます。 ③ DVD-R/-RW(Video)に高速でダビングしたいと きにお薦めです。フレーム編集した編集位置や[HDD記録モード] WP.115が[ビデ オ互換オフ]のときに、[オートチャプター(HDD/VR)] **▼ P.74**で入った区切り(チャ プターマーク)が 1 秒以内でずれることがあります。

□フレーム編集:

1/30秒(フレーム)単位で編集できます。映像を正確に編集したいときにお薦めで す。フレーム単位で編集すると (DVD-R/-RW(Video)に高速でダビングしたときに、 編集位置が 1 秒以内でずれることがあります。





- 部分消去する場面の開始点を指定します。
- 再生、再生一時停止、早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻し、頭出し(スキップ)、お よびスロー再生ができます。
- チャプターサーチおよびタイムサーチができます(^ルケー を押します)。
- CM スキップおよび CM バックができます。

[ここまで]を選んで決定する

- 部分消去する場面の終了点を指定します。
- 編集結果がプレビューされます。



[はい]を選んで決定する



選んだ範囲の映像が消去されます。



- 5 秒未満の映像は消去できないことがあります。
- 編集操作で決定した映像と実際に編集された映像は多少ずれ ることがあります。

🛄 フレームとは

映像は1秒間が30フレームで構成されています。フレーム番号は 0~29で表示されます。

タイトルを保護する

保護

DHDD ODVD-R/-RW



保護されたタイトルは消去 / 編集できません。保護を解除すると再度消去 / 編集できます。



保護したいタイトルを選ぶ



メニューを表示する



[編集]を選んで決定する







[保護]を選んで決定する

選んだタイトルが保護されます(タイトル欄に ⋒が表示されま す)。

→ 保護を解除する

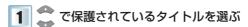

2 アメニューを表示する

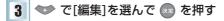

4 🕶 で[保護]を選んで 🗪 を押す



☑ HDD の複数のタイトルをまとめて保護する(一括保護) ▼ P.83

タイトルを分割する



異なる番組を続けて録画すると1つのタイトルとして録画されます。このようなタイトルを番組ごとに分割できます。



分割したいタイトルを選ぶ



メニューを表示する



[編集]を選んで決定する





0.

編集方法を選択してください。 高速ダビングするときは

ビデオモード互換編集をお薦めします。

ビデオモード互換編集

4 [分割]を選んで決定する



6

編集方法を選んで決定する (@HDDのみ)

□ビデオモード互換編集∶

約 $0.5 \sim 1$ 秒単位で編集できます。 ③ DVD-R/-RW(Video) に高速で ダビングしたいときにお薦めです。フレーム編集した編集位置や [HDD 記録モード] **P.115** が[ビデオ互換オフ]のときに、[オート チャプター(HDD/VR)] **ア.74**で入った区切り(チャプターマーク) が1秒以内でずれることがあります。

□フレーム編集∶

1/30秒(フレーム)単位で編集できます。映像を正確に編集したい ときにお薦めです。フレーム単位で編集すると (DVD-R/-RW(Video) に高速でダビングしたときに、編集位置が1秒以内でずれることが あります。



分割したい位置で決定する

- 再生、再生一時停止、早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻し、 頭出し(スキップ)、およびスロー再生ができます。
- チャプターサーチおよびタイムサーチができます(フレイモードを 押します)。
- CM スキップおよび CM バックができます。



[はい]を選んで決定する

タイトルが分割されます。



MHDD では、分割したタイトルを結合できません。



タイトルの名前を編集する

タイトル名編集 ØHDD &DVD-R/-RW



名前を編集したいタイトル を選ぶ



2 メニューを表示する



3 [編集]を選んで決定する



[タイトル名編集]を選んで決定する


5 タイトル名を入力する



6 タイトル名を確定する



(回) でタイトル名を入力する

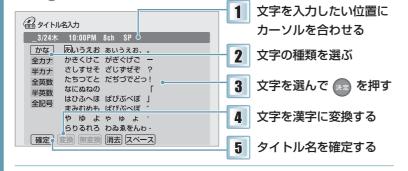

例・「夏」と入力するとき



ソルを合わせる

録画したタイトルには自動で名前が付きます。


2 で文字の種類を選ぶ 例では[かな]を選びます。

する

例ではちを1回、4を3回押します。

『で漢字に変換して □ で確定する 4

文字を変換しないときはできます。

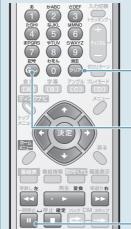

文字を消去する

2秒以上押すと入力した すべての文字が消去され ます。

濁点または半濁点を入力 する

スペースを入力する

濁音「ば」を入力する

1 6 を1回押す(=「は」)

半濁音「ぱ」を入力する

1 6 を1回押す(= 「は」) を2回押す(=「ぱ」)

入力できるタイトルの文字数は

- **DHDD**、 **DVD-R/-RW(VR)** では、半角 64(全角 32)文字です。
- **③ DVD-R/-RW(Video)** では、半角 40(全角 20)文字です。

うまく漢字に変換できないときは

🚺 🖒 で文節の区切りを変更することで目的の漢字に変換できます。

入力文字一覧

青字を押したあとに G を押すと濁点 / 半濁点をつけられます。

	かな	全カナ/半カナ	全英	数/半英数
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォヴ	1	
byABC 2	かきくけこ	カキクケコ カケ	ABCabc2	
3	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	
t:GHI	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi4	
なJKL 5	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5	
6	はひふへほ	ハヒフへホ	MNOmno6	
#PQRS	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	は半角英数で入力で
VUT¢ 8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8	きない文字を示していま ⁻ す。(~を半英数で入力す -
6WXYZ	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	ると になります。)
わをん 0	わをんゎゐゑ	ワヲンヮヰヱ	0	
記号 G==	、。-?![] "°·	、。-?i[] "°·	,.?!~()_/:;	'"`^@#&*%\\$
		ヴ、ヵ、ヶ、ヮ、ヰ、ヱは半 カナで入力できません。	+ - = { } [] < >	, — [] " ° ·



番組表を使って予約したと きに、二カ国語放送やステ レオ放送などを表す記号(三 や (対 など)がタイトル名に 付くことがあります。番組 を予約したあと、または録 画したあとにこれらの記号 はつけられません(ただし、 キーワードを入力するとき はこれらの記号を入力でき ます (P.34)。

ディスクナビのサムネイル画面をお好みの場面に変更する

♥ サムネイル変更 ♥ HDD ♥ DVD-R/-RW







サムネイルを変更したいタイトル を選ぶ



2 メニューを表示する





[サムネイル変更]を選んで決定する 4

サムネイル変更画面を表示します。

表示したい場面で決定する


- 再生、再生一時停止、早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻し、 頭出し(スキップ)、およびスロー再生ができます。
- チャプターサーチおよびタイムサーチができます(プレイモード を 押します)。
- CM スキップおよび CM バックができます。
- [確定]を選んで決定する

サムネイルが変更されます。

[終了]を選んで決定する サムネイル変更画面が終了します。





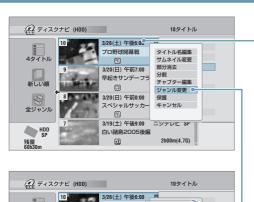

3/20(日) 午前7:00 m 3/20(日) 午前0:00 スペシャルサッカ

8

HDD SP

3/19(土) 午後9:0

白い諸島2005後編


*

2h00m(4.7G)

ジャンルを変更したいタイトルを 選ぶ



2 メニューを表示する

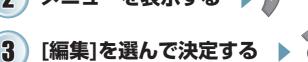



「ジャンル変更]を選んで決定する

ジャンルを選んで決定する





3/26(土) 午後6:00

◆ ♥ フリー1 ● フリー2 ● フリー3 ● フリー4 ★ フリー5

キャンセル メニューを表示する



[ジャンル名変更]を選んで決定する



名前を変更したいジャンルを選んで決定する

- フリー1~フリー5のみ変更できます。
- 入力できる文字数は半角12(全角6)文字です。

2 ジャンル名入力 かな あいうえお あいうえお、 全カナ かきくけこ がぎぐげご 半カナ さしすせそ ざじずぜぞ 全英数 たちつてと だぢづでどっ なにぬねの はひふへほばびぶべぼ」 まみむめも ばびぷべぼ *
や ゆ よ や ゅ よ *
らりるれろ わゐゑをんわ 確定変換無変換消去スペース

ジャンル名を入力する 4

文字の入力方法は P.80 をご覧ください。

ディスクナビ (HDD)

HDD SP

残量 60h30

いくつかのタイトルをまとめて編集する

複数選択モード (**₽** HDD

図HDD では複数のタイトルをまとめて消去 / 保護 / 保護解除 / ジャンル変更できます。



プロ野球開幕戦

3/20(日) 午前7:00

3/20(日) 午前0:00 スペシャルサッカーDX

0.9

10タイトル

2h00m(4.7G)

2h00m(4.7G)

テレビ月日 SP

3/26(土) 午後6:00 見本テレビ SP

3/19(土) 午後9:00 ニジテレビ SP 白い諸島2005後編






2 [複数選択モード]を選んで決定する





- タイトルに ▼ が付きます。
 - 編集したいタイトルをすべて選んだら (4) に進みます。

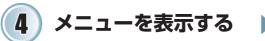



5 「次画面へ」を選んで決定する



6 メニューを表示する





編集したいメニューを選んで決定する

□一括消去:

選んだすべてのタイトルを消去します。確認画面で[はい]を 選んで 📠 を押してください。

□一括保護:

選んだすべてのタイトルを保護します(タイトル欄に ⋒が表 示されます)。

──告保護解除:

選んだすべてのタイトルの保護を解除します(タイトル欄の ₽ が消えます)。

□一括ジャンル変更 :

選んだすべてのタイトルのジャンルを変更します。ジャンル を選んで 🗊 を押してください。

■複数選択解除:

[複数選択モード]を終了します。



[複数選択モード]ではディスクナビの表示順は変更できません。また、ディスクナビのジャンルも変更できません。

チャプターを編集する チャプター編集 ②HDD ③DVD-R/-RW(VR)



☑ HDD、⑤ DVD-R/-RW(VR) のチャプターのみ編集できます。



- ① を押してディスクナビを表示する
- ② 編集したいチャプターが入っているタイ トルを選ぶ
- ③ りでメニューを表示する
- ④ ◆ で[編集]を選んで 寒 を押す
- ⑤ で[チャプター編集]を選んで 寒 を押す

⑥ 編集方法を選ぶ (@ HDD のみ)

□ビデオモード互換編集:

約0.5~1秒単位で編集できます。 ③ DVD-R/-RW(Video)に高速で ダビングしたいときにお薦めです。フレーム編集した編集位置や [HDD 記録モード] (P.115 が[ビデオ互換オフ]のときに[オート チャプター(HDD/VR)] (ア P.74で入った区切り(チャプターマー ク)が1秒以内でずれることがあります。

□フレーム編集:

1/30秒(フレーム)単位で編集できます。映像を正確に編集したい ときにお薦めです。フレーム単位で編集すると ③ DVD-R/-RW(Video)に高速でダビングしたときに、編集位置が 1 秒以内で ずれることがあります。

チャプターを消去する(消去)



[消去]を選ぶ



消去したいチャプターを選んで ▶ 🕻 🖘 🕽 決定する

[はい]を選んで決定する

選んだチャプターが消去されます。

4 [終了]を選んで決定する



5秒未満の映像を消去できないことがあ ります。

ディスクナビに戻ります。

→ クリアボタンを使ってチャプターを消去する

- 2
- クリア を押す
- [はい]を選んで 🙊 を押す



- 編集操作で決定した映像と実際に編集された映像は多少ずれることがあります。
- 編集した場面では、一瞬再生が一時停止したように見えますが故障ではありません。[シームレス再生] 🔐 P.116 を[オン]に設定する と、映像のつなぎ目が多少ずれますが編集した映像をスムーズに再生できます。

チャプターを分割する(分割)



[分割]を選ぶ



分割したいチャプターを選ぶ



分割したい位置で決定する



チャプターが分割されます。

- 再生、再生一時停止、早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻し、 頭出し(スキップ)、およびスロー再生ができます。
- 押します)。
- CM スキップおよび CM バックができます。
- 4 [終了]を選んで決定する

ディスクナビに戻ります。

前後のチャプターを 1 つに結合する(結合)

Ø HDD

ODVD-R/-RW(VR)



[結合]を選ぶ



結合したいチャプターの間を 選んで決定する



3 [終了]を選んで決定する

ディスクナビに戻ります。

[部分消去] P.77 や[チャプター消去] P.84 によって隣り合わせに なったチャプターは結合できません。

CHP1 CHP2 CHP3 🖒 CHP1 CHP3

消去


結合できません

プレイリスト

お好みの場面を集めて再生する (DVD-R/-RW(VR))

プレイリストは ③ DVD-R/-RW(VR) でのみ作成することができます。

オリジナルとプレイリストについて

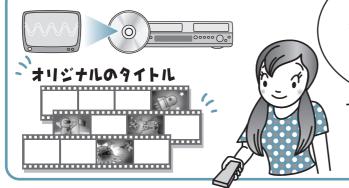

実際に録画した タイトルを**オリジナル** と言います。







オリジナルを複製 してプレイリスト を作るんだ!





オリジナルのタイトルを元 に作られた仮想のタイトルを **プレイリスト**と言います。

プレイリストのタイトル

オリジナルは そのまま残る んだね! オリジナルのタイトル

プレイリストをどのように 編集してもオリジナルには まったく影響がありません。




こんなときに プレイリストが便利です。




複数の歌番組から好きな 歌手の場面を集めたい!

でも、録画した番組はその まま残しておきたいとき

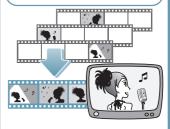

サッカー中継の 例 •・ゴール集を作りたい!

でも、録画した試合はその まま残しておきたいとき

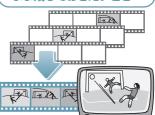

旅行で撮った映像で ● 旅行記を編集したい!

でも、使わない映像もその まま残しておきたいとき





- オリジナルのタイトルを消去す ると、プレイリストのタイトル は消去されます。
- オリジナルとプレイリストのタ イトルに最大999の区切り (チャプターマーク)を入れられま す(オリジナルとプレイリストに 各999)。

オリジナルとプレイリストを切り換える







2 メニューを表示する



3 [プレイリスト]を選んで決定する



4 [プレイリスト]を選んで決定する

プレンタナド (0V0) 10タイトル 表示本土 3/26(土) 午後6:00 オリジナル フロ野球開幕戦 2h00m(1.6c) 第 2h00m(1.6c)



プレイリストでできる編集

オリジナルと同じ操作でできる編集		プレイリストのみでできる編集		
タイトル編集	タイトル名編集 🥡 P.80	タイトル編集	プレイリスト作成 🥡 P.87	
	サムネイル変更 🕡 P.81		移動 🕡 P.88	
	部分消去 🥡 P.77		分割 🥡 P.79	
	消去 🕼 P.76		結合 🥡 P.89	
チャプター編集	分割 🕼 P.85	チャプター編集	移動 🕡 P.88	
	消去 🕼 P.84			
	結合 🕼 P.85			

プレイリストにオリジナルのタイトルを追加する プレイリスト作成

(1) オリジナルとプレイリストを切り換える



- 2 メニューを表示する
- 3 [プレイリスト作成]を選んで 決定する



オリジナルのディスクナビが表示されます。

- 4 プレイリストに追加したいタイトル を選んで決定する
 - ① の画面に戻ります。選んだタイトルがプレイリストに追加されます。
 - さらに追加したいタイトルがあるときは 2 ~ 4
 を繰り返してください。



5 プレイリストを終了する



プレイリストを作成すると、オリジナルのタイトルを録画した日時がタイトル名として付きます。

タイトルを並べ替える 移動

◇ DVD-R/-RW(VR) プレイリストのみ









- ① を押してディスクナビを表示する
- ② プレイリストに切り換える 🔐 P.87
- 移動したいタイトルを選ぶ



メニューを表示する



3 [編集]を選んで決定する



[移動]を選んで決定する

移動したい位置を選んで決定する 選んだタイトルが移動します。

チャプターを移動する

進 備

① で押してディスクナビを表示する

② プレイリストに切り換える 🔐 P.87



- 移動したいチャプターが入っているタイトルを選ぶ
- メニューを表示する



[編集]を選んで決定する



- [チャプター編集]を選んで決定する
- 5 [消去 / 移動]を選ぶ
- 移動したいチャプターを選んで決定する 🕨 🕻 📾 🖒 6




- [移動]を選んで決定する
- 移動したい位置を選んで決定する

選んだチャプターが移動します。

HDD/DVDの消去と編




【 ♥ DVD-R/-RW(VR) プレイリストのみ `

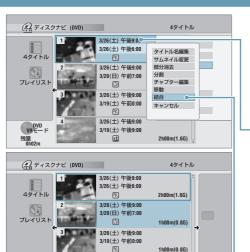



- ① を押してディスクナビを表示する
- ② プレイリストに切り換える (P.87
- 結合したいタイトルを選ぶ



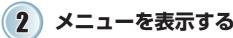



3 [編集]を選んで決定する




4 [結合]を選んで決定する



6 [はい]を選んで決定する

タイトルが結合されます。

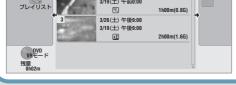

3/26(土) 午後9:00 3/19(土) 午後9:00

3/26(土) 午後9:00 3/26(土) 午後7:00

*

2h00m(1.6G)

3タイトル

3h00m(2.4G)

12

VB E- K

直前の編集操作を取り消す

操作取り消し

ODVD-R/-RW

最大三つ前の編集操作まで取り消せます(**図HDD の編集操作は取り消せません**)。



オリジナル タイトル 消去 取り消しますか?



を押してディスクナビを表示する



メニューを表示する





[操作取り消し]を選んで決定する



取り消しできないとき

下記の操作を行ったときはそれまでの編集を取り消せなくなります。

はい いいえ

• 新しく録画したとき

例. (1)

- ディスクを取り出したとき
- 本機の電源をオフにしたとき
- [ディスク保護] **P.118** や[保護] **P.78** を設定 / 解除したとき
- HDD と DVD を切り換えたとき

- ディスクナビを終了したとき
- 初期化またはファイナライズしたとき
- プレイリストに新しくタイトルを作成したとき
- ※編集直後でなくても上記の操作を行わなければ前に行った編集操作 を取り消すことができます。

録画からダビングまでの流れ



録画する

☑ HDDに番組(オリジナルのタイトル)を録画します。 ♥ P.28



STEP 2

録画したタイトルを編集する?しない?

録画したタイトル(オリジナル)の編集については (F.75 をご覧ください。 もちろん、編集しなくてもダビングできます。



STEP 3

そのままダビングしたい。

ダビングする

再生中のタイトルを

ダビングしたい。 自動で CMをカットして (オートCMカットダビング)

P.92

まとめてダビングしたい。 いくつかのタイトルを

P.93

ダビングしたい。 手を加えずに編集して オリジナルのタイトルに 録画モードを変更したい。

ワンタッチダビングする (P.92



ダビングリストを作成/編集する @FP.94



> リストを確定してダビングを開始する



MY DVDのできあがり

- 他のDVDプレーヤーやDVDレコーダーなどで再生したいときはファイナライズしてください。 🖤 P.50
- ダビングが終了してから何も操作しない状態が約20分続くと自動で電源がオフになります。

録画するディスクと記録方式を選ぶ

こんなときは

- 録画したあとに映像を編集したい。
- 録画中の番組を録画しながら再生したい^{※1}。● P.58
- 「1回だけ録画可能」な番組を録画してダビングしたい*2。
- 16:9の映像の横と縦の比率(アスペクト比)を そのままの比率で録画したい。
- 二カ国語放送の音声を切り換えられるように録画したい*3。




VRモードで録画

使うディスクは...

録画用③DVD-R 録画用《DVD-RW

繰り返し録画/消去ができます。 未使用の ③ DVD-RWをセットす るとお買い上げ時の設定では 自動でビデオモードに初期化 されます。

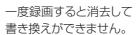











⑤DVD-R/-RWをVRモードで録画するには、VRモードで初 期化する必要があります。 (アP.118)

こんなときは

本機で録画したディスクを他のDVDレコーダー、DVD プレーヤー、カーDVD、または市販のDVDビデオを再 生できるパソコンで再生したい。(再生できないプレーヤー もあります。)



ビデオモードで録画

使うディスクは...

録画用《DVD-RW 録画用《DVD-R

繰り返し録画/消去ができます。 一度録画すると消去して

書き換えができません。









R DL

RW 2



ファイナライズする 🦭 P.50





• 本機は、DVD+RW、DVD+R、およびDVD-RAM に録画できません。


- 「録画用」または「for Video」と記載されてい る 《 DVD-R/-RW をお使いください。
- 未使用の ③ DVD-R は VR モードで初期化しない と自動でビデオモードで録画されます。一度ビ デオモードで録画した ② DVD-R は VR モードで 初期化できません。
- *1 下記のディスクをお使いください。
 - → Ver.1.1/2xの **③ DVD-RW**
 - → Ver. 1.2/4x Ø **③ DVD-RW**
 - → Ver.1.2/6x Ø **DVD-RW**
- ** CPRM対応の ③ DVD-R/-RWにダビングリストを 作成してダビングしてください。

 P.93
- **3 録画モードを[LPCM]以外に設定してください。

DVD-RWの Ver.1.2 ディスクをお使いになるときのご注意

DVD-RW Ver.1.2ディスクをすでに発売さ れている DVD レコーダーや DVD/CD ライ ターにセットすると、ディスクテーブルが出 てきてしまうことがあります。DVD-RW ディスクを本機以外のDVD記録機器でもお 使いになるときは、Ver.1.1 をお使いくださ

- * ⁴ 本機でファイナライズしてから再生して ください。VRモード/ビデオモード共に ファイナライズしないと再生できないこ とがあります。 (P.50 (P.119
- - DVR-610H / DVR-710H
- **⁵ [1回だけ録画可能] な番組を録画したディスクは再生できません。
- ※6 [CPRM情報が正しく読めません。]と表示されますが、再生に支障はありません。

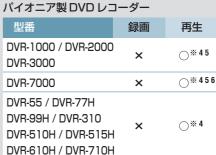

DVD-RW Ver. 1.2 ディスクに非対応の


91

ワンタッチダビング 再生中のタイトルをダビングする



再生中のタイトルをまるごとダビングします(再生中のタイトルのみダビングします)。

ファイナライズ済みの ③ DVD-R/-RW(Video)から 2 HDDにダビングするときもワンタッチダビングでダビングします。

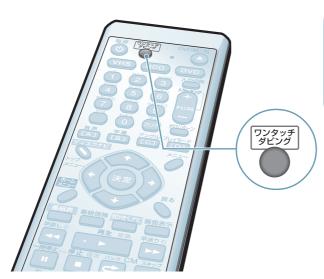



- ① を押して、録画モードを選ぶ③ DVD から ② HDD にダビングするときのみ 選べます。
- ② ダビングしたいタイトルを再生する

ワンタッチダビングを始める

必ず高速でダビングされます。タイトルの再生は継続されます (タイトルの先頭からダビングされます)。

⊕DVD ▶ **ØHDD**

必ず等速でダビングされます。再生中のタイトルの先頭に戻って、再生しながらダビングします。

ディスクナビからワンタッチダビングを 始めることもできます

ディスクナビでダビングしたい タイトルを選んで を押す



オート CM カットダビング

| 自動でCMをカットして@HDD ▶ ⑤ DVD にダビングする

録画したタイトルの音声がモノラルまたは二カ国語の場合、CM(ステレオ音声部分)をカットしてダビングします。

- 1 ダビングしたいタイトルを再生する
- 2 を2秒以上押して、[オート]を選ぶ
 - [オート]を選べないことがあります。詳しくは **P.54**をご覧ください。
 - しばらく再生してダビングしたい部分がとばされるときは、正常に ダビングできません。ダビングを中止してください。

3 アンタッチ を押す

テレビ画面に[表示中もう一度[ワンタッチダビング]を押すと[CMカットダビングを開始します。]と表示されます(CMをカットする前とCMをカットしたあとのタイトルの総時間も表示されます)。



を押す

CMが多少残ることがあります。

ダビングリストを作成しても オートCMカットダビングでき ます(『オートチャプター(HDD/ VR)]ですでに本編とCMが分割 されているとき』 P.97)。

ダビングを中止する



を 1 秒以上押す

ダビングを中止すると、ダビング先にタイトルはコピーされません(ダビング先のタイトルは消去されますが、ダビング元のタイトルは残ります)。 ③ DVD-R では 残量が減り、元には戻りません。

ダビング中の状態を確認する

ダビング中に

画面表示

を押す

個. ②HDDから③DVDに高速ダビング中



DVD の残量が足りないとき

- 録画モードを変更してダビングしてください。P.95
- タイトルを分割して複数枚のディスクにダビン グしてください。 P.79



☑ HDD から ⑤ DVD-R/-RW(Video) にダビングしたときは、編集位置が 1 秒以内でずれることがあります。

いくつかのタイトルを選んでダビングする





4月 HDD のタイトル 1、3、および5を選んで DVD にダビングする



- ① ダビング先のディスクをセットする
- ② ホームメニューから[ダビング]→[HDD → DVD]を選んで ® を押す
- ③ すでに作成されたダビングリストがあるときは「新規にダビングリストを作成する」か「既存のダビングリ ストを使用する]かを選ぶ 「既存のダビングリストを使用する]を選んだときはダビングリストの画面に進みます。
- ④ 作成するディスクの記録方式(VRモード/ビデオモード)を選んで 🗪 を押す ①でセットしたディスクの記録方式を選んでください。記録方式については (F.91 をご覧ください。



タイトル 1 を選んで決定する



タイトルの色が変わります。

高速ダビング可能なタイトルは録画モードが[高速]でダビングリス トに追加されます。それ以外のタイトルは等速(例:EPで録画さ れたタイトル→[EP])でダビングリストに追加されます。

☑ HDD から ⑤ DVD にダビングするとき

①COPY があるタイトルは「1回だけ録画可能」な映像を含みます。

MHDDから ♠ DVD-R/-RW(Video)にダビングするとき

- があるタイトルは二カ国語音声が記録されています。 [主]または[副]は二カ国語音声で実際にダビングされる方の 音声です。変更したいときは (FP.111 をご覧ください。





録画モード一括変換:

すべてのタイトルを同じ録画モードでダビングします。 録画モードについては (JP P.95 をご覧ください。

ディスク名入力:

ディスクに名前を付けられます。 (JP P.118

ファイナライズ:

MDD から ③ DVD-R/-RW(Video) にダビングするときの み、ダビングしたあとに続けてディスクをファイナライ ズするか選びます。 (MP P.50 予約録画やその他の録画と 重なるときはファイナライズできないことがあります。

- 2 続けてタイトル3と5を選んで決定する
- 右のメニューにカーソルを 移動する



「次画面へ」を選んで決定する

「次画面へ」を選んで決定する

⋒HDDから®DVDにダビングするときはタイトル名の右側にダビ ング時の録画モードが表示されます。

録画モードが[高速]のときは 🖨 が表示されます。 また、タイトル ごとに録画モードを設定できます(「録画モード変更」)。 (P.95

[ダビング開始]を選んで決定する

ダビングリストに録画モードが[高速]のタイトルとそれ以外のタイ トルが混在するときは録画モード[等速(混在)]と表示されます。[等 速(混在)]ダビング中はタイマー予約録画は実行されません。また、 他の操作もできません。

→ ダビングを中止する



を 1 秒以上押す

93


タイトルを編集してからダビングする

録画されているタイトルそのもの(オリジナル)に手を加えずに、不要な部分をカットしたり編集してダビングしたい ときは、ダビングリストでタイトルを編集してダビングします。(例。. 不要な部分をカットしてからダビングする 🕡 P.96)

進 備

映像を含みます。

- ① ホームメニューから[ダビング]を選んで決定する
- ② ダビング先([HDD → DVD]または[DVD → HDD])を選んで 🖘 を押す [HDD → DVD]を選んだときは録画できるディスクがセットされているか確認してください。
- ③ すでに作成されたダビングリストがあるときは[新規にダビングリストを作成する]か[既存のダビングリ ストを使用する]かを選ぶ [既存のダビングリストを使用する]を選んだときはダビングリストの画面に進みます。
- ④ [HDD → DVD]を選んだときは作成するディスクの記録方式(VR モード/ビデオモード)を選んで 🗫 を押す ②でセットしたディスクの記録方式を選んでください。記録方式については (ア P.91 をご覧ください。

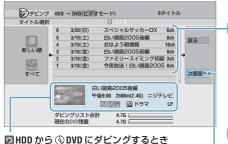

ダビングしたいタイトルを選んで 決定する

> タイトルの色が変わります。複数のタイトルを選びたいときはこの手 順を繰り返します。



2 右のメニューにカーソルを移動する



- [次画面へ]を選んで決定する
- MHDD から ③ DVD-R/-RW(Video) にダビングするとき ➡があるタイトルは高速ダビングができます。 ○ があるタイトルは二カ国語音声が記録されています。 [主]または[副]は二カ国語音声で実際にダビングされる 方の音声です。変更したいときは (P.91 をご覧くだ さい。

編集したいタイトルを選んで決定する 4



詳しい操作方法については各項目の参照ページをご覧ください。



- 右のメニューにカーソルを移動する
- [次画面へ]を選んで決定する

編集メニューが表示されます。 (ア P.95)

[ダビング開始]を選んで決定する ダビングを開始します。



録画モードー括変換: すべてのタイトルを同じ録画モードでダビングします。録画モードについて

は **()** P.95 をご覧ください。

ディスク名入力: ディスクに名前を付けられます。 (P.118

ファイナライズ:

MDDから ③ DVD-R/-RW(Video) にダビングするときのみ、ダビングした あとに続けてディスクをファイナライズするか選びます。 (ア P.50 予約録画) やその他の録画と重なるときはファイナライズできないことがあります。


ダビングリストが消去される条件

- - →新規にダビングリストを作成したとき
 - →すべての設定をお買い上げ時に戻したとき
- ♠ DVD から ♠ HDD にダビングするとき
 - →新規にダビングリストを作成したとき
 - →ディスクに録画されているタイトルを消去 / 編集したとき
 - →ディスクテーブルを開けたとき
 - →オリジナルとプレイリストを切り換えたとき
 - →ディスクをファイナライズしたとき
- →すべての設定をお買い上げ時に戻したとき



ファイナライズ済みの ③ DVD-R/-RW(Video)から MHDD ヘダビングリス トを使ってダビングすることはできま せん。「ワンタッチダビング」(JP P.92 または「ディスクバックアップ」 → P.98 でダビングしてください。

編集メニュー

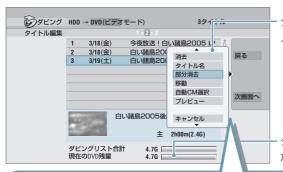

タイトルを選んできを押すと編集 メニューが表示されます。



ダビングするタイトルの合計より残量 が少ないときは赤色で表示されます。

詳しい操作方法については各項目の参照ページをご覧ください。

計して、大下が一次については自然自の多無 、 フェビラへにこと。					
1ページ目					
消去	ダビングリストのタイトルを1つ消去する 🥡 P.76				
タイトル名	ダビングリストのタイトルに名前を付ける () P.80 **1 (() DVD-R/-RW(VR)は半角64(全角32)文字まで入力できます。 () DVD-R/-RW(Video)は半角40(全角20)文字まで入力できます。)				
部分消去	ダビングリストのタイトルの指定した範囲を消去する 🕡 P.77 **1				
移動	ダビングリストのタイトルを移動する 🥡 P.88				
自動CM選択	CMのチャプターを消去する (ア.97 **1 ([オートチャプター(HDD/VR)] (ア.74 ですでに本編とCMが分割されているときに、CM部分のチャプターを一括して消去します。)				
プレビュー	ダビングリストのタイトルを再生する				
キャンセル	編集メニューを終了する				
2ページ目	2ページ目				
分割	ダビングリストのタイトルを分割する 👽 P.79 **1				
結合	ダビングリストのタイトルを結合する 🥡 P.89 **1				
チャプター編集	ダビングリストで選んだタイトルのチャプターを編集する (P.84 *1 消去 (P.84 分割 (P.85 結合 (P.85 移動 (P.88				
サムネイル変更	サムネイル(タイトルの小画面)を好きな場面に変更する 🥡 P.81 **1				
録画モード変更	タイトルの録画モードを変更してダビングする ^{※1}				
二力国語音声 変更	二カ国語放送をダビングするときに記録する音声([主音声]または [副音声])を選ぶ ^{※2}				
キャンセル	編集メニューを終了する				
*1 PHDD から ® DVD にダビングするときのみ					

録画モード[ジャスト]

**2 PHDD から DVD-R/-RW(Video) にダビングするときのみ。

自動で録画レベルを設定して、セットされて いるディスクの残量に収まるように等速ダビ ングします。 HDDから ODVDにダビングす るときのみ選べます。

録画モード[MN]

お好みの録画レベルに変更してダビングしま す。[マニュアル録画]を[オン]に設定している ときのみ選べます。 (JP P.114 録画レベルを選ん で 📾 を押してください。




☑ HDD から **③ DVD-R/-RW(Video)** に高速ダビングしたときは、プレビューの映像と実際 に編集された映像で編集位置が 1 秒以内でずれることがあります。

録画モード変更

オリジナルのタイトルの録画モードを変更し て等速ダビングできます。

タイトルの録画モードを変更するとき (ダビング先[HDD → DVD]のみ)

- 1 編集したいタイトルを選んで 瘫 を押す
- 2 [録画モード変更]を選んで 🗷 を押す
- 3 変更したい録画モードを選んで 🕦 を押す 録画モードは下記から選んでください。

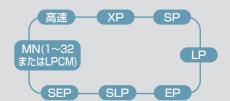

ダビングリストの録画モードを変更するとき

- 1 を押して[次画面へ]を選んで (東京) を押す
- 2 [録画モードー括変更]を選んで 🐙 を押す ダビング先が[DVD→HDD]のときは[録 画モード変更]を選びます。
- 3 変更したい録画モードを選んで *** を押す

録画モードは下記から選んでください。



- *3 [DVD→HDD]のみ
- *4[HDD→DVD]のみ

録画モード[高速]

データコピーなので画質や音質が劣化しません。 ダビング所要時間は (JP P.100 をご覧ください。

- ダビング先が[DVD → HDD]のときは、 **ℚDVD-R/-RW(VR)**のオリジナルのタイトルを ☑ HDD にダビングするときのみ選べます。
- ダビング先が[HDD → DVD]のときは、 [HDD 記録モード] (P.115 を[ビデオ互換 オフ]に設定して録画したタイトルは ③ DVD-R/-RW(Video)に高速ダビングできないことが あります。

不要な部分をカットしてからダビングする

録画されているタイトルそのもの(オリジナル)に手を加えずに不要な部分をカットしてダビングできます。

Ø HDD に録画したタイトル 1 の CM をカットしてから ⊗ DVD-RW にダビングする

ここではまず試しに録画したタイトルを (DVD-RW にダビングしてみましょう。 (DVD-RW にダビングすれば、万が一失敗してもやり直すことができます。



- ① ②DVD-RW をセットする
- ② ホームメニューから[ダビング]→[HDD → DVD]を選んで ® を押す
- ③ すでに作成されたダビングリストがあるときは「新規にダビングリストを作成する」か「既存のダビングリス トを使用する]かを選ぶ [既存のダビングリストを使用する]を選んだときはダビングリストの画面に進みます。
- ④ 作成するディスクの記録方式(VRモード/ビデオモード)を選んで 🗪 を押す ①でセットしたディスクの記録方式を選んでください。記録方式については (FP.91 をご覧ください。

STEP 1

ダビングしたいタイトルを選ぶ

タイトル1を選んで決定する



タイトルの色が変わります。



右のメニューに カーソルを移動する



「次画面へ」を選んで決定する





STEP 不要な部分をカットする 2

タイトル1を選んで決定する



編集メニューが表示されます。



- 2 [部分消去]を選んで決定する
- 編集方法を選んで決定する
 - □ビデオモード互換編集∶

約0.5~1秒単位で編集できます。 ③ DVD-R/-RW(Video) に高 速でダビングしたいときにお薦めです。フレーム編集した編 集位置や[HDD記録モード] **P.115**が[ビデオ互換オフ]のと きに、[オートチャプター(HDD/VR)] (P.74で入った区切り (チャプターマーク)が 1 秒以内でずれることがあります。

□フレーム編集:

1/30秒(フレーム)単位で編集できます。映像を正確に編集 したいときにお薦めです。フレーム単位で編集すると ○ DVD-R/-RW(Video) に高速でダビングしたときに、編集位 置が1秒以内でずれることがあります。

[ここから]を選んで決定する 4

消去する場面の開始点を指定します。



- 部分消去する場面の開始点を指定します。
- 再生、再生一時停止、早送り/早戻し、コマ送り/コマ 戻し、頭出し(スキップ)、およびスロー再生ができます。
- チャプターサーチおよびタイムサーチができます(^{プノイモー} を押します)。
- CM スキップおよび CM バックができます。



CM を残したくないとき

コマ送り/コマ戻しで微調整して、CMの少し前や少し後ろを 指定します。



📖 フレームとは

映像は1秒間が30フレームで構成されています。フレーム番 号は0~29で表示されます。

5

[ここまで]を選んで決定する

- 部分消去する場面の終了点を指定します。
- 編集結果がプレビューされます。





[はい]を選んで決定する 🅨 🕻 🙉 🕻



選んだ範囲の映像が消去されます。

→ [オートチャプター(HDD/VR)] (P.74 ですでに本編と

CM が分割されているとき

[自動CM選択]でCM部分のチャ プターを一括して消去します。消 去が終わったら「っに進みます。



1 2 で[自動 CM 選択]を選んで (決定) を押す



消去するチャプターを確認します。

消去したくないチャプターが含まれているときは、[チャプター編集] (JF P.84 で編集してください。

で[実行]を選んで (決定) を押す



3 [はい]を選んで (決定) を押す





- 編集(部分消去など)したタイトルでは、「自動CM選択」を選べな いことがあります。
- [HDD 記録モード] (P.115 を[ビデオ互換オフ]に設定して録 画したタイトルは、編集画面で[ビデオモード互換編集]に設定 すると[自動 CM 選択]を選べないことがあります。

STEP 3

ダビングを始める

右のメニューに カーソルを移動する



[次画面へ]を選んで 決定する





3 [ダビング開始]を選んで決定する



録画モードー括変換: すべてのタイトルを同じ録画モードでダビン

グします。録画モードについては (JP P.95 を

ご覧ください。

ディスク名入力 : ディスクに名前を付けられます。 (JP P.118)

ファイナライズ : PHDD から DVD-R/-RW(Video) にダビング するときのみ、ダビングしたあとに続けてディ スクをファイナライズするか選びます。

● P.50 予約録画やその他の録画と重なると きはファイナライズできないことがあります。

ディスクバックアップ

ディスク内容をまるごと他の DVD にダビングする



ファイナライズ済の®DVD-R/-RW(Video)のディスク内容を、まるごと他の®DVD-RWまたは未使用の®DVD-Rにダ ビングできます。 **MHDD**に高速で一時的に保存してから他の ® DVD に高速でダビングします。



ホームメニューから[ダビング]→[ディスクバックアップ]を選んで (決定) を押す



[新規にディスクバックアップを開始] を選んで決定する



バックアップ元のディスクをセットする



[開始]を選んで決定する ▶ < → →



3

⇒ 読み出しを中止する



を 1 秒以上押す



書き込み用のディスクをセットする



4

[開始]を選んで決定する

を 1 秒以上押す

ディスクバックアップ HDD上のバックアップデータを書き込みます。 ディスクの内容は全て上書きされます。 開始しますか?

ラディスクバックアップ

HDD上にバックアップデータが残っています。 消去するとHDDの残量が増えます。 消去しますか?


はいりしいいえる

開始

⇒ 書き込みを中止する



- ② DVD-R への書き込みを中止するとディスクが使えなくなります。
- ② DVD-RWへの書き込みを中止すると録画および再生ができないディ スクになります。このようなときはディスクを初期化してください。

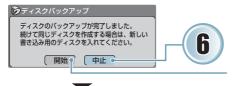

[中止]を選んで決定する

続けて同じディスクを作成するときは、新しい書き込み用ディスクをセット してから[開始]を選んで 🐹 を押してください。

「いいえ」を押すと、「データの書き込みから再開する」からディスクへの書き込 みができます。 (P.99

[はい]を押すと **HDD** に保存されているバックアップデータを消去します。



- 🕡 HDDへ一時的に保存(バックアップ)しているディスク内容は再生できま せん。
 - バックアップデータを作成するとその分 MDDの残量が減少します(目安 としては[SP]で最大2時間分減少します)。
 - **③ DVD-R** から **③ DVD-RW** にディスクバックアップしたときはファイナラ イズを解除できません。

0

書き込み用ディスクについて

- Ver.1.1/1.2の **DVD-RW**または未使用の Ver.2.0/ 2.1 の **DVD-R** をお使いください。
- ③ DVD-RWに書き込むと、記録されているすべての内 容が上書きされます。ご注意ください。

データの書き込みから再開する

すでにMHDDにバックアップデータが保存されているときは、MHDDからディスクへのデータ書き込みから再開します。


- 書き込み用のディスクを セットする
- 2) [データの書き込みから 再開する]を選んで 決定する





[はい]を選んで決定する 🕨 🕻 🚥 🕻



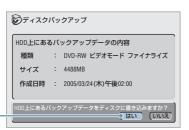





[中止]を選んで決定する



-続けて同じディスクを作 成するときは、新しい書 き込み用ディスクをセッ トしてから[開始]を選んで を押してください。



- [いいえ]を押すと、(1)か らディスクへの書き込み ができます。

[はい]を押すと MHDD に保存 されているバックアップデー 夕を消去します。

HDD に保存したバックアップデータを消去する

「バックアップデータの消去] ▶ を選んで決定する

新規にディスクバックアップを開始

データの書き込みから再開する


バックアップデータの消去

ジディスクバックアップ



[はい]を選んで決定する 🕨 🕻 🖘 🕞 2



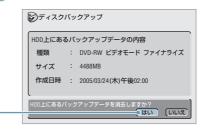

ディスクバックアップの所要時間

ディスクの種類 バックアップ方向		③ DVD-RW Ver.1.1/2x (2倍速記録対応)				
読み出し ③DVD→ ❷HDD	約12分	約12分	約12分	約12分	約12分	約12分
書き込み ❷HDD→ ⑤DVD	約 60 分	約 30 分	約15分	約10分	約8分	約5分

ディスクによっては、 速度を落として読み出 しまたは書き込みをし ます。

ダビングについての注意

高速ダビング

データコピーすることでダビングします。

- データコピーなので画質や音質が劣化しません。
- 録画モードは変更できません。
- 所要時間は下記の表をご覧ください。
- ダビング中に HDD の再生/録画ができます(ただし、所要時間は表 示される時間よりも多少長くなります)。また、ダビングが終わったあ とカウンター表示の時間が正しく表示されないことがあります。

高速ダビング所要時間

ディスクの 種類	OVD-R Ver.2.0		OVD-R Ver.2.0/4x		OVD-R Ver.2.0/8x	DVD-R Ver.2.1/16x
	Ver.1.0 Ver.1.1	Ver.1.1/2x	G =	OVD-RW Ver.1.2/6x		
録画モード	(1倍速記録)	(2倍速記録)対応	(4倍速記録) 対応	(6倍速記録)対応	(8倍速記録)対応	(16倍速記録) 対応
XP	約 60 分	約 30 分	約 15 分	約 10 分	約8分	約5分
SP	約 30 分	約 15 分	約 7.5 分	約5分	約4分	約 2.5 分
LP	約 15 分	約 7.5 分	約4分	約 2.5 分	約2分	約 1.5 分
EP	約 10 分	約5分	約 2.5 分	約2分	約 1.25 分	約1分
SLP	約 7.5 分	約4分	約2分	約 1.25 分	約 1.1 分	約1分
SEP	約6分	約3分	約 1.5 分	約1分	約1分	約1分

- 上記の表は、1 時間のタイトルを ☑ HDD から ④ DVD にダビングする ときの目安です。
- 実際のダビング所要時間は、ディスク管理情報などを作成するために 条件によってはもう少々時間がかかります。
- 16 倍速記録対応の **DVD-R** は 12 倍速でダビングします。
- ディスクの状態によっては、16/8/4/2倍速記録対応ディスクでも速 度を落としてダビングします。たとえば8倍速記録対応のディスクで も4倍速でダビングすることがあります。
- 未使用ディスクを他の DVD レコーダーで初期化したときは、1 倍速 でのダビングになることがあります。

動作確認済みの 16 倍速記録対応 DVD-R ディスク(Ver.2.1/16x)のメーカー

- □ SONY 株式会社
- □ 太陽誘電株式会社(That's)
- □ TDK 株式会社
- □ 日立マクセル株式会社(maxell)

(2005年1月現在)

- ・ 上記メーカーにおいても16倍速記録未対応のディスクがあります。ご使用す るディスクの対応状況についてはディスク発売元にご確認ください。
- 未掲載メーカーのディスクについては、弊社での確認作業が終了しておりません。

動作確認済みの6倍速記録対応 **DVD-RW** ディスク(Ver. 1.2/6x)のメーカー

- □ 日本ビクター株式会社(JVC)
- □ 三菱化学メディア株式会社(MITSUBISHI) (2005年1月現在)
- 上記メーカーにおいても6倍速記録未対応のディスクがあります。ご使用す るディスクの対応状況についてはディスク発売元にご確認ください。
- 未掲載メーカーのディスクについては、弊社での確認作業が終了しておりません。

等速ダビング

再生しながら録画することでダビングします。

- 録画モードが変更できます。
- •『画質/音質設定』(ア.125-127の設定は反映されません。
- 所要時間は再生時間と同じです。
- ダビング元より高画質/高音質の録画モードを選んでも、画質/音質 は向上しません。また、高速ダビングは等速ダビングよりも高画質で ダビングできます。
- ダビング中はタイマー予約録画が実行されません。
- ダビング中に他の操作はできません。

ワンタッチダビングできないとき[HDD → DVD]

○…ワンタッチダビングできます。

×… ワンタッチダビングできません(ダビングリストを作成してダビング することはできます)。

ダビング先のディスク	(VP)	OVD-R/-RW
映像の種類	(VR)	(Video)
「1回だけ録画可能」な映像	×	× *1
[LP]、[EP]、[SLP]、[SEP]、[HDD記録モード]が [ビデオ互換オフ]時に[MN1]~[MN15]、[HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン]時に[MN1]~ [MN11]で録画した16:9(ワイド)の映像	0	×
16:9(ワイド)と4:3の映像が混在したタイトル	0	×
[HDD記録モード]が[ビデオ互換オフ]のとき [LP]/[MN9]~[MN15]で録画した映像	0	×
二カ国語放送が録画されているタイトル	0	×
XP+で録画した映像	×	×
上記以外の録画可能な映像	0	0

※1 [1回だけ録画可能 | な番組はワンタッチダビングできません。

ダビングできないとき

- ③ DVD のタイトル数がすでに99 になっている
- 録画できない (DVD がセットされている
- DVD に録画中(→ HDD に録画中は高速ダビングができます)
- 2 秒未満のタイトル

♠ DVD から ⋒ HDD にダビングできないとき -

- **PHDD** の残量がない(足りないときはできる限り録画します)
- **② HDD** のタイトル数がすでに 999 になっている
- 他機器で作成した (DVD (再生中に < PLAY > と本体表示窓に表示され るタイトルなど)
- 12 時間を超えるタイトル
- 2秒未満のタイトル

100

ダビ

� DVD から Ø HDD にダビングするときの制限

- **(DVD-R/-RW(VR)** のプレイリストのタイトルもダビングできます。
- ダビングが始まってから12時間経過したときは、ダビングが自動で停止します。
- 「1回だけ録画可能」な映像を含むタイトルではワンタッチダビングは開始されますが、「1回だけ録画可能」な映像の部分は録画されません。
- ダビングリストを作成して ③ DVD-R/-RW(VR)からダビングするときの み高速でダビングできます。ただし、下記のようなタイトルは高速で ダビングできません(ダビングリストに追加することはできます)。
 - → 「1回だけ録画可能」なタイトル
 - → プレイリストのタイトル

上記以外にも、他のDVDレコーダーで録画したタイトルをダビングできないことがあります。

ダビングリストでダビングするときの ディスクの記録方式による制限([HDD → DVD])

○…ダビングできます。 ×…ダビングできません。

ダビング 先の ディスク 映像の種類	(VR)	OVD-R/-RW (Video)
「1回だけ録画可能」な映像	○ *2	×
[LP]、[EP]、[SLP]、[SEP]、[HDD記録モード]が [ビデオ互換オフ]時に[MN1]~[MN15]、[HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン]時に[MN1]~ [MN11]で録画した16:9(ワイド)の映像	0	○*3
16:9(ワイド)と4:3の映像が混在したタイトル	0	○*5
ダビングリストで異なる録画モードの映像を 結合して作成したタイトル	0	○ **6
[HDD記録モード]が[ビデオ互換オフ]のとき [LP]/[MN9]~[MN15]で録画した映像	0	○*4
二カ国語放送が録画されているタイトル	0	○*7
XP+で録画した映像	○*4	○*4
上記以外の録画可能な映像	0	0

- **² CPRM 対応ディスクにのみダビングできます。
- *3 4:3の映像として等速でダビングされます。
- * **4** 等速でダビングされます。
- **5 ダビングリストに追加すると、下記のときに映像の横と縦の比率の変化点でタイトルが分割されます(分割されたタイトルを結合すると高速ダビングできません)。
 - → [HDD 記録モード]が[ビデオ互換オフ]時[SP][XP]/[MN 1 6] ~ [MN32]で録画した二カ国語放送ではないタイトル
 - → [HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン]時[SP][XP]/[MN12]~ [MN32]で録画したタイトル
 - → [LPCM]で録画したタイトル
- ** 5 異なる録画モードの映像をダビングリストで結合すると等速でダビングされます。録画モードは下記の7種類に分けられます(分割されたタイトルを結合すると高速ダビングできません)。
 - ① [SEP] \sim [EP]/[MN1] \sim [MN6]
 - ② [HDD 記録モード]が[ビデオ互換オフ]時[MN7]~[MN8][HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン]時[LP]/[MN7]~[MN11]
 - ③ [HDD 記録モード]が[ビデオ互換オフ]時[LP]/[MN9]~[MN11]
 - ④ [HDD 記録モード]が[ビデオ互換オフ]時[MN12]~[MN15]
 - ⑤ [HDD 記録モード]が[ビデオ互換オフ]時[SP][XP]/[MN16]~[MN32] [HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン]時[SP][XP]/[MN12]~[MN32]
 - ⑥ [LPCM]
 - ⑦ [XP+]
- *7 等速でダビングされます(どちらか一方の音声しかダビングできません)。
- [HDD記録モード]が[ビデオ互換オフ]で録画したタイトルや、編集方法で「フレーム編集」を選んだタイトルは、《 DVD-R/-RW(Video)に高速ダビングするとチャプターマークやその他の編集位置が多少ずれることがあります。

「1回だけ録画可能」な映像を含むタイトルを ダビングするときの制限

- CPRM 対応の ③ DVD-R/-RW(VR) にのみダビングできます。
- ダビングしたタイトルは PHDDから消去されます。このため、タイトルが保護されているときはダビングが実行できません。
- 同じタイトルは2回以上ダビングリストに追加できません。

③DVD から ØHDD にダビングするとき -

♦ DVD から **⊘ HDD** にはダビングできません。

ダビングしたときのチャプターマーク(区切り)について

○…コピーされます。

×…コピーされません。

ダビングの 方法	ダビング先	ダビング 速度	チャプターマーク のコピー
ワンタッチ ダビング	₩ HDD	高速 のみ	0
	₩ HDD	高速	0
ダビング	MUDD MOD-KI-KM(AK)	等速	○ **8
リスト	DVD-R/-RW	高速	0
	HDD DVD-R/-RW (Video)	等速	× *9

- ** 編集箇所が多いとコピーされる位置のずれが大きくなります。
- **9 10分間隔でチャプターマークが入ります。[オートチャプター(ビデオモード)] (ア P.115 の設定でチャプターマークが入る間隔を設定できます。
- 1秒以内の間隔のチャプターマークはコピーされないことがあります。
- チャプターマークのコピーされる位置は多少ずれることがあります。
- ③ DVDから PHDDにダビングしたときも、チャプターマークはコピーされます(等速ダビングしたときは、コピーされる位置が多少ずれます。 編集箇所が多いとずれが大きくなります)。

ダビングしたときの タイトル名やサムネイル位置について

- タイトル名やサムネイル位置もコピーされます。ただし、ファイナライズ済みの ③ DVD-R/-RW(Video) から ☑ HDD にダビングしたときはコピーされません。
- ③ DVD-R/-RW(Video)にダビングしたときのタイトル名は半角40(全角 20)文字までコピーされます。
- DVD には、□、□、□、、または◇などの文字がコピーされません。
- 図 HDD に番組表から番組名を取得して録画したタイトルを ③ DVD に ダビングしたときは、タイトルの末尾に[GG]が付いて記録されます (タイトル名を編集したときを除く)。
- コピーされたサムネイル位置は多少ずれることがあります。

VHS⇔HDD/DVDØØĽ


ダビングのしかたを選ぶ

テープに録画されている内容をまるごと1枚の **⑤DVD**にダビングしたい。

テープに録画されている内容を編集してから **⑤DVD**にダビングしたい。

おまかせ自動ダビング WF P.104



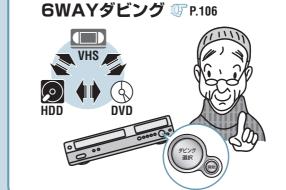



□□ VHSから図HDDにダビングする



☑HDDで編集する ♥ P.74



図HDDから⊗DVDにダビングする





MY DVDのできあがり

- 他のDVDプレーヤーやDVDレコーダーなどで再生したいときはファイナライズしてください。 (JP.50)
- ③ DVD-R/RW(Video)におまかせ自動ダビングしたときは自動でファイナライズされます。 WP.104
- ダビングが終了してから何も操作しない状態が約20分続くと自動で電源がオフになります。

ダビングするときの制限

- ダビング先の映像がテレビ画面に出力されます。
- ダビング元の[画面表示]は自動で[オフ]に設定されます。
- 下記のときは、自動でダビングを中止します。
 - →ダビング元の再生が停止したとき
 - →ダビング先が録画できなくなったとき
 - →ダビング先の残量がなくなったとき

- 録画禁止信号が記録されている部分をダビングしようとしたときは、 自動でダビングを一時停止します(ダビング元の再生は継続されます)。 録画禁止部分を過ぎるとダビングを再開します。
- 音声は主+副、またはステレオで記録されます。[VHSダビング音声] の設定で音声を選べます (VHS ▶ PHDD/ DVD のとき)。

ダビングするディスクと記録方式を選ぶ

こんなときは

- ダビングしたあとに映像を編集したい。
- 二カ国語放送の音声を切り換えられるようにダビングした い(録画モードを[LPCM]以外に設定してください)。




VRモードで録画

使うディスクは...

録画用③DVD-R 録画用③DVD-RW

繰り返し録画/消去ができます。 未使用の ③ DVD-RWをセットす るとお買い上げ時の設定では 自動でビデオモードに初期化 されます。

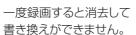











⑤DVD-R/-RWをVRモードで録画するには、VRモードで初 期化する必要があります。 (FP.118)

こんなときは

ダビングしたディスクを他のDVDレコーダー、DVDプレー ヤー、カーDVD、または市販のDVDビデオを再生でき **るパソコンで再生したい**。(再生できないプレーヤーも あります。)



ビデオモードで録画

使うディスクは...

録画用《DVD-RW 録画用《DVD-R

繰り返し録画/消去ができます。 一度録画すると消去して

書き換えができません。













ファイナライズする 🦭 P.50



二カ国語放送の番組をダビングするとき

二カ国語放送の番組を WHS から (DVD にダビングする ときは、あらかじめダビングする音声の設定が必要です。

- ③ DVD-R/RW(Video) にダビングするときは、下記の設定 で主音声または副音声を選びます(一般の二カ国語放送は 主音声が日本語、副音声が英語です)。
- ①[VHS ダビング音声] (ア P.110 で[二カ国語]を選ぶ ②[二カ国語時記録音声] (アP.111で[主音声]または[副音 声]を選ぶ



- 本機は、DVD+RW、DVD+R、およびDVD-RAMに録画できませ
- DVD-RW の Ver. 1.2 ディスクをお使いになるときは (P.91 の注 意をご覧ください。
- 「録画用」または「for Video」と記載されている ③ DVD-R/-RW をお 使いください。
- 未使用の ③ DVD-RはVRモードで初期化しないと自動でビデオモー ドで録画されます。一度ビデオモードで録画した ② DVD-R は VR モードで初期化できません。

おまかせ自動ダビング **□**VHS ▶ **③** DVD

1本のテープに録画されている内容を1枚の®**DVD**に収まるように自動で録画モードを設定してダビングします。

ディスクテーブルを開閉してディスクをセットする



- 未使用の®DVD-RWをセットするとお買い上げ時の設定では自動でビデオモードに初期化されます。
- ◆ DVD-R/-RW に VR モードで録画するには、VR モードで初期化する必要があります。 ▼ P.118
- → 二カ国語放送の番組をダビングするとき [VHS ダビング音声]を[二カ国語]に設定します m P.110

ダビングしたいテープを入れる

ダビングを始める

- 録画モードを自動で設定するため、テープを早送り/早戻ししてテープの録画時間を確認します。 このためダビングが始まるまでしばらく時間がかかります。
- [オートブランクカット] 🕡 P.109の設定にかかわらず、テープの一度も記録されていない部分(無記 録部分)を自動で検出してダビングします。無記録部分を検出すると同HDD/のDVDの録画を自動で 一時停止します(おまかせ自動ダビングでは、5分以上の無記録部分を検出してもダビングは停止し ません)。
- ⑤ DVD-R/RW(Video) にダビングしたときは、自動でファイナライズされます。
- ダビングが終わると、自動でテープの先頭まで早戻しします。早戻しが終わると自動でテープが出 てきます。

ダビングを中止する



を1秒以上押す

ダビングを中止した位置までダビングされます。

自動ファイナライズについて

- ③ DVD-R/-RW(Video)にダビングするときのみ自動でファイナライズ されます。
- 背景は選べません。あらかじめ決められた背景になります。
- タイトル名は付けられません。
- ディスク名を変更したいときは、ダビングを開始する前に変更してく ださい。 (P.118
- 予約録画やその他の録画と重なるときはファイナライズできないこと があります。

VHS からダビングする音声のレベルを調整する

[VHS 音声入力レベル]の設定を変更します (アP.111

VHS 頭出し連動ダビング

VISSとは、録画を開始した位置(インデックス信号)を自動で記録する 機能です。この機能はVISSに対応しているビデオデッキで録画された テープのときのみ働きます。

インデックス信号を使ってダビングする映像をタイトルまたはチャプ ターごとに分割します。本体設定の[VHS頭出し連動] (ア P.109でタイ トルまたはチャプターのいずれで映像を分けるか設定できます。



□VHS ► HDD/ DVD


下記の画面を使って□□VHS→ MHDD/ ®DVD にダビングします。1 つの画面で□□VHSと MHDD/ ®DVD を操作でき ます。



ホームメニューから[ダビング]を 選んで決定する



[VHS 簡単ダビング]を 選んで決定する

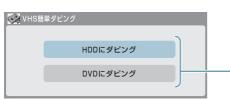

ダビング先(HDD または DVD)を 選んで決定する

テープを再生して、ダビングを始める位 4 置を指定する

本機のリモコンを使って、再生、または早送り/早戻しなどの 操作ができます。

5

開始]を選んで決定する



ワンタッチダビング **□**VHS ► **Ø** HDD

必ず MDD にダビングされます。



1 を押して、録画モードを選ぶ

② ダビングしたいテープを再生する

再生中に







愛愛 を押した位置からダビングを開始します。



VHS → HDD/DVD にダビングする

ダビングを始めた位置からテープの終わりまでダビングします(MHDD/のDVD残量によっては終わりまでダビング できないことがあります。)

- VHS に切り換える
- ダビングしたいテープを入れる
- テープを再生して、ダビングを始める位置を指定する mr P.70
 - ダビングを始めたい位置で停止します。
 - ■ VHS とダビング先(→ HDD/ (DVD) が停止していることを確認してください。
- ダビング先(HDD/DVD)を選ぶ HDD DVD
- **ディスクテーブルを開閉してディスクをセットする** ▶ 🔼 (DVD にダビングするときのみ)
 - 未使用の ® DVD-RW をセットするとお買い上げ時の設定では自動でビデオモードに初期化されます。
 - ③ DVD-R/-RW に VR モードで録画するには、VR モードで初期化する必要があります。 (FP P.118)
- 6 録画モードを選ぶ

録画モードについては mr.28 をご覧ください。

- → 二カ国語放送の番組をダビングするとき [VHS ダビング音声]を[二カ国語]に設定します (P.110
- ダビング方向(VHS→HDD、またはVHS→DVD)を選ぶ



押すたびにダビング方向が切り換わります。本体表示窓にダビング方向が表示されます。



ダビングを中止する



を1秒以上押す

ダビングを中止した位置までダビングされます。

VHS からダビングする音声のレベルを調整する

[VHS 音声入力レベル]の設定を変更します (JP P.111

VHS 頭出し連動ダビング

インデックス信号を使って、ダビングする映像をタイトルまたはチャプ ターごとに分割します。詳しくは (JP P.104 (JP P.109 をご覧ください。

オートブランクカットダビング

本体設定の[オートブランクカット] (ア P.109 を[オン]に設定すると、 テープの一度も記録されていない部分(無記録部分)を自動で検出してダ ビングします。無記録部分を検出すると MHDD/ DVD の録画を自動 で一時停止します。5分以上の無記録部分を検出するとダビングを停止 します。
□ VHS
▶
☑ HDD/
⑤ DVD
にダビングするときのみ有効です。

HDD/DVD → VHS にダビングする

再生中のタイトルをまるごとダビングします(再生中のタイトルのみダビングします)。

VHS に切り換える ▶ WHS

2 録画モードを選ぶ SP(標準)または EP(3倍)を選びます。

- 3 テープを再生して、ダビングを始める位置を指定する ▶ @FP.70
 - ダビングを始めたい位置で停止します。
 - 何も録画されていないことを確認してください。
 - テープ残量を確認してください。
 - **ロVHS** が停止していることを確認してください。
- HDD または DVD に切り換える 4 HDD DVD
- ダビングしたいタイトルを再生する P.54
- 6 ダビング方向(HDD → VHS、または DVD → VHS)を選ぶ 押すたびにダビング方向が切り換わります。本体表示窓にダビング方向が表示されます。



ダビングを始める

- 再生中のタイトルの先頭に戻って、再生しながらダビングします。
- CMスキップを[オート]に設定して同HDDを再生しているときは、CMスキップを解除してダビングし ます。
- MHDD/ ® DVD の再生が終わると、自動でダビングが停止します。
- ダビング中はホームメニュー、番組表、または録画の予約確認画面などが表示できません。

HDD ↔ DVD にダビングする


再生中のタイトルをまるごとダビングします(再生中のタイトルのみダビングします)。




■ を押して、録画モード を選ぶ

⑤ DVD から ☑ HDD にダビン グするときのみ選べます。

② ダビングしたいタイトルを 再生する

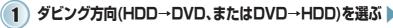

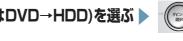

ダビングを始める

HDD ▶
 DVD

必ず高速でダビングされます。タイトルの再生は継続されます(タイトルの先頭からダ ビングされます)。

♦ DVD ▶ **A** HDD

必ず等速でダビングされます。再生中のタイトルの先頭に戻って、再生しながらダビ ングします。



設定を変更する



ホームメニューを表示する







- **または・で右の項目 にカーソルが移動する。
- でカーソルが上下に 移動する。
- ①簡単な操作および選択している項目の内容説明
- ② HDD/DVD の動作状態
- ③ 本体設定画面で主に使うリモコンのボタン

本機では、画面表示にNECのフォント「Font Avenue*」を使用し ています。

※ Font Avenue は NEC の登録商標です。

→ ホームメニューを終了する



を押す



変更できない項目は灰色で表示されます。また、本機の状態によって 選べる項目が異なります。

何も操作しない状態で約20分が経過すると、自動で設定画面が終了 します。すでに決定ボタンを押して設定した項目は有効になります。





カーソルを移動する



項目を決定する



1 つ前の画面に戻る

本体設定

ディスク設定

画質/音質設定

時計やチャンネルなど本体に関す る設定を変更します。





初期化やファイナライズなど ディスクに関する設定をします。

P.118



画質や音質の設定をします。

P.125-127



本体設定

● 番組表受信感度

番組表を受信するときの感度を切り換えます。受

信が不安定なときのみ[高い]に設定します。

基本 / チューナー / 映像出力 / 音声入力 / 音声出力 / 言語 / 録画 / 再生 / オプション

メニュー 設定項目 設定内容 はお買い上げ時の設定です。 時計合わせ [西暦]→[月]→[日]→[時]→[分]→[ジャストクロック チャンネル] の順に設定します。 を押すと時計が動 作します。「ジャストクロック」については (P.21 を ご覧ください。 気がきくナビ ■ **オン**:自動で表示します。 □ オフ:自動で表示しません。 各種情報や操作ガイド画面を自動で表示する、ま たは自動で表示しないを設定します。 [オフ]に設定しても画面右下に∵が表示され **個。** MHDD の残量が ているときは、デザを押して各種情報や操作ガ 録画モード「SP」で録画できる時間か 5時間を切りました。 少ないとき イド画面を参照できます。 HDDのタイトルをDVDへダビング・ 消去することをお勧めします。 基 オートブランクカット ■ オン: □□ VHS の未記録部分はダビングされません。 本 VHS 頭出し連動 ■ **タイトル分割**:インデックス信号が記録されている **◯◯VHS**の VISS(インデックス信号)に連動して、 位置をタイトルとして分割します。 録画されている映像をタイトル、またはチャプ □ チャプター分割:インデックス信号が記録されてい ター単位に分割してダビングします。 る位置をチャプターとして分割します。ただし、 ③ DVD-R/-RW(Video)にダビングするときは分割されま ・約1分以内の映像は、正しく分割されないこ とがあります。 ・インデックス信号の数によって、録画時間が □ 分割なし:分割しません。 実際よりも多少長くなることがあります。 セットアップナビ 本機をお使いになる際に必要な最低限の設定をします。 **P.20** 自動チャンネル設定 □ オートスキャン (P.121 □ 一括チャンネル設定 ♥ P.121 個別チャンネル設定 **P.122** ● ガイドチャンネル設定 **P.124** チ ● 番組表設定 ユ ■ 自動 番組表を取得するチャンネルと時刻を設定しま 手動 す。通常は本機が自動で取得しますので設定する ナ 》[手動]に設定したあとに番組表を受信すると 必要はありません。ホスト局の都合によって変更 [自動]に戻ります。 があったときのみ手動で設定します(間違って設定 すると番組表が使えなくなることがあります)。

■ 通常

□ 高い

設定内容

■ はお買い上げ時の設定です。

※ PHDD/ DVD 専用の映像出力端子の設定です。 WHS の映像は出力されません。

コンポーネント出力

D1/D2映像出力端子から出力される映像信号を 切り換えます。



プログレッシブ映像信号に対応していないテ レビと接続しているとき[プログレッシブ]に 設定すると映像が映らなくなります。このよ うなときは、本体の■停止ボタンを押しなが ら**▶再生ボタン**を押してください。[インター レース1に切り換えられます。

■ インターレース:

プログレッシブ映像信号に対応していないテレビまた はプロジェクターのときに選びます。

□ プログレッシブ:

プログレッシブ映像信号に対応しているテレビまたは プロジェクターのときに選びます。

映像出力

本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について

ため、画像に乱れが生じる場合があります。プログレッシブ再生時に不具合 PDP-435HDS、PDP-435SX、PDP-502HD、PDP-503HD PDP-503HD PDP-503H が生じた場合は本機の出力をインターレースに切り換えてください。また、 503PRO、PDP-433HD-U、PDP-433HD-S、PDP-A503HD、PDP-弊社のプログレッシブ対応テレビと本機との互換性についてご質問のある場 A433HD-U、PDP-A433HD-S、PDP-504HD、PDP-504HD-W、PDP-

本機と互換が取れている弊社のプログレッシブテレビ(2004年12月現在)

現在一部のプログレッシブ対応テレビは本機と完全な互換性が取れていない PDP-615PRO、PDP-505HDL、PDP-435HDL、PDP-505HDS、 合は弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。 (JP P.152 434HD、PDP-434HD-W、PDP-434BX、PDP-434TX、PDL-30HD

● S 映像出力

S映像端子から出力される映像信号を切り換えま す。

S1 :

16:9の映像がテレビに送られたとき、テレビの画面 が自動でフルモードに切り換わります。

S2 :

S1の機能に加えて、4:3レターボックスの映像がテレ ビに送られたとき、テレビの画面が自動でズームモー ドに切り換わります。

● 外部音声

本機の入力1または2端子に接続した外部機器の 入力音声を選びます。

■ ステレオ: 左右のスピーカーから音声を出力します。

□ 二カ国語: 主音声と副音声を切り換えて出力します。



- 外部機器から二カ国語放送などの二重音声(主音声/副音声)の映像を録画するときは、必ず[二カ国語] を選んでください。[ステレオ]を選んでいると再生したときに2つの音声(主音声/副音声)が重なって 聞こえます。
- [二カ国語]に設定して外部機器からの映像を録画するときは[二カ国語時記録音声] 🕼 P.111 の設定 が必要なことがあります。

音声入力

■ VHS ダビング音声

□VHSから**□**HDD/**□**DVDにダビングするときの 音声を選びます。

ステレオ:ステレオ音声でダビングします。

二カ国語:

⑤ DVD-R/-RW(VR)には、二カ国語音声でダビングします。 ⑤ DVD-R/-RW(Video) には、[二カ国語時記録音声] ௵ P.111

で設定されている音声でダビングします。



- 外部機器から二カ国語放送などの二重音声(主音声/副音声)の映像を録画するときは、必ず[二カ国語] を選んでください。[ステレオ]を選んでいると再生したときに2つの音声(主音声/副音声)が重なって 聞こえます。
- [二カ国語]に設定して外部機器からの映像を録画するときは[二カ国語時記録音声] 🕼 P.111 の設定 が必要なことがあります。

音声入力

設定内容

はお買い上げ時の設定です。

二力国語時記録音声

二カ国語放送を録画するときの音声を選びます。

■ 主音声: 主音声のみを記録します。 □ 副音声:副音声のみを記録します。



下記のときは二カ国語の主音声と副音声を同時に記録できません。記録する音声をあらかじめ選んで ください。

- → 録画先が MHDD で[HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン]に設定されているとき
- → 録画モードが[LPCM]に設定されているとき
- → 録画先が ⑤ DVD で ⑥ DVD-R/-RW(Video) がセットされているとき

入力 1 音声レベル 入力2音声レベル

本機の入力(1~2)端子に接続した外部機器から 入力される音声のレベルを調整します。

-6dB~+6dB(3dBごと)の範囲で調整できます(お 買い上げ時:OdB)。ただし、受信しているテレビ番組 から入力される音声のレベルは調整できません。

VHS 音声入力レベル

WHSからダビングするときの音声レベルを調整 します。

-6dB~+6dB(3dBごと)の範囲で調整できます(お 買い上げ時: OdB)。

※ 同HDD/ ® DVD 専用の音声出力端子の設定です。 □□VHS の音声は出力されません。

デジタル出力

光デジタル音声出力端子から音声を出力する、ま たは出力しないを設定します。

■ オン:

音声を出力します。

□ オフ:

音声を出力しません。下記の[音声出力]の設定がすべ て変更できなくなります。

Dolby Digital 出力

デジタル接続している AV アンプがドルビーデジ タル音声に対応していないとき は「Dolby Digital → PCM]を選びます。

Dolby Digital :

ドルビーデジタル信号を出力します。

□ Dolby Digital → PCM :

ドルビーデジタル信号をリニア PCM 信号に変換して 出力します。

DTS 出力

音声出力

デジタル接続しているAVアンプがDTS音声に対 応していないときは[オフ]を選びます。

■ オン:

DTS 信号を出力します。

□ オフ:

DTS信号を出力しません。ただし、DTS CDでは、常 に DTS 信号が出力されます。



DTS に対応していないアンプに接続しているときに[オン]を選ぶと異音が出ることがあります。この とき、スピーカーを破損したり耳に悪影響を及ぼす恐れがあります。DTSに対応していないアンプに 接続するときは必ず[オフ]を選んでください。

96kHz PCM 出力

デジタル接続している AV アンプが 96kHz リニ アPCM音声に対応しているときは[96kHz]を選 びます。

96kHz → 48kHz :

96kHzの信号を48kHzに変換して出力します。

☐ 96kHz :

96kHzの信号を出力します。

MPEG 出力

デジタル接続しているAVアンプがMPEG音声に 対応しているときは[MPEG]を選びます。

■ MPEG: MPEG 音声を出力します。

MPEG → PCM :

MPEG 音声信号をリニア PCM 信号に変換して出力 します。



111

メニュー 設定項目 設定内容 はお買い上げ時の設定です。 ● 音声言語 ■ 日本語 □ 英 語 ® DVD-Video の音声言語を変更します。 ディスクによっては選んだ言語に変更されないこ □ その他 ● P.113 とがあります。 ● 字幕言語 ■ 日本語 ③ DVD-Video の字幕言語を変更します。 □ 英 語 ディスクによっては選んだ言語に変更されないこ □ その他 ● P.113 とがあります。 ● 自動言語設定 ■ オン: ♠ DVD-Video の音声や字幕を自動で選びます。 [音声言語]と[字幕言語]で選んでいる言語が同じで、さ らに[字幕表示]が[オン]のとき有効となります。たとえ ば[日本語]を選んだときは、一般の洋画 ® DVD-Video で は、音声がオリジナル言語、字幕が日本語になります。 また、邦画 ③ DVD-Video では、音声が日本語、字幕が オフになります。 □ オフ∶ 音声が[音声言語]、字幕が[字幕言語]で選んでいる言語 になります。 言語 DVD メニュー言語 ■ 字幕言語に連動: ③ DVD-Videoのディスクメニューに表示する言語 [字幕言語]で選んでいる言語でディスクメニューを表 を変更します。 示します。 ディスクによっては選んだ言語に変更されないこ □ 日本語: とがあります。 日本語でディスクメニューを表示します。 □ 英 語: 英語でディスクメニューを表示します。 □ その他: P.113 ● 字幕表示 ■ オン: ②DVD-Videoの字幕を表示する、または表示しな 字幕を表示します。 いを設定します。 □ オフ∶ 字幕を表示しません。ただし、② DVD-Video の中には強 制的に字幕を表示するディスクもあります。 □ アシスト字幕: アシスト字幕を表示します。ただし、アシスト字幕が ディスクに収録されていないときは表示されません。 アシスト字幕とは 耳の不自由な方のために場面の状況などを説明 する字幕です。

[その他]を選んだとき(言語を設定する)

136 言語の中から言語を選ぶことができます。 (ア 下記



[その他]を選んで決定する







→ 番号で言語を選ぶ

数字ボタン(0 ~ 9)で番号を入力して ∞ を押す

言語コード表

言語名(言語コード),番号

Japanese (ja), 1001 English (en), 0514 French (fr), 0618 German (de), 0405 Italian (it), 0920 Spanish (es), 0519 Chinese (zh), 2608 Dutch (nl), 1412 Portuguese (pt), 1620 Swedish (sv), 1922 Russian (ru), 1821 Korean (ko), 1115 Greek (el), 0512 Afar (aa), 0101 Abkhazian (ab), 0102 Afrikaans (af), 0106 Amharic (am) 0113 Arabic (ar), 0118 Assamese (as), 0119 Aymara (ay), 0125 Azerbaijani (az), 0126 Bashkir (ba), 0201 Byelorussian (be), 0205 Bulgarian (bg), 0207 Bihari (bh), 0208 Bislama (bi), 0209 Bengali (bn), 0214 Tibetan (bo), 0215 Breton (br), 0218

Catalan (ca), 0301 Corsican (co), **0315** Czech (cs), 0319 Welsh (cy), 0325 Danish (da), 0401 Bhutani (dz), 0426 Esperanto (eo), 0515 Estonian (et), 0520 Basque (eu), **0521** Persian (fa), 0601 Finnish (fi), 0609 Fiji (fj), 0610 Faroese (fo), **0615** Frisian (fy), 0625 Irish (ga), 0701 Scots-Gaelic (gd), 0704 Galician (gl), 0712 Guarani (gn), 0714 Gujarati (gu), 0721 Hausa (ha), 0801 Hindi (hi), 0809 Croatian (hr), 0818 Hungarian (hu), 0821 Armenian (hy), 0825 Interlingua (ia), 0901 Interlingue (ie), 0905 Inupiak (ik), 0911 Indonesian (in), 0914

Icelandic (is), 0919

Hebrew (iw), 0923 Yiddish (ji), 1009 Javanese (jw), 1023 Georgian (ka), 1101 Kazakh (kk), 1111 Greenlandic (kl), 1112 Cambodian (km), 1113 Kannada (kn), 1114 Kashmiri (ks), 1119 Kurdish (ku), 1121 Kirghiz (ky), 1125 Latin (la), 1201 Lingala (In), 1214 Laothian (lo), 1215 Lithuanian (lt), 1220 Latvian (lv), 1222 Malagasy (mg), 1307 Maori (mi), 1309 Macedonian (mk), 1311 Malayalam (ml), 1312 Mongolian (mn), 1314 Moldavian (mo), 1315 Marathi (mr), 1318 Malay (ms), 1319 Maltese (mt), 1320 Burmese (my), 1325 Nauru (na), 1401 Nepali (ne), 1405

Norwegian (no), 1415

Occitan (oc), 1503 Oromo (om), 1513 Oriya (or), 1518 Panjabi (pa), 1601 Polish (pl), 1612 Pashto, Pushto (ps), 1619 Quechua (qu), 1721 Rhaeto-Romance (rm), 1813 Kirundi (rn), 1814 Romanian (ro), 1815 Kinyarwanda (rw), 1823 Sanskrit (sa), 1901 Sindhi (sd), 1904 Sangho (sg), 1907 Serbo-Croatian (sh), 1908 Sinhalese (si), 1909 Slovak (sk) 1911 Slovenian (sl), 1912 Samoan (sm), 1913 Shona (sn), 1914 Somali (so), 1915 Albanian (sq), 1917 Serbian (sr), 1918 Siswati (ss) 1919 Sesotho (st), 1920 Sundanese (su), 1921 Swahili (sw), 1923

Tamil (ta), 2001

Telugu (te), 2005

Thai (th), 2008 Tigrinya (ti), 2009 Turkmen (tk), 2011 Tagalog (tl), 2012 Setswana (tn), 2014 Tonga (to), 2015 Turkish (tr), 2018 Tsonga (ts), 2019 Tatar (tt), 2020 Twi (tw), 2023 Ukrainian (uk), 2111 Urdu (ur). 2118 Uzbek (uz), 2126 Vietnamese (vi), 2209 Volapük (vo), 2215 Wolof (wo) 2315 Xhosa (xh), 2408 Yoruba (yo), **2515** Zulu (zu), 2621

Tajik (tg), 2007



○ マニュアル録画

6つの録画モード([XP]/[SP]/[LP]/[EP]/[SLP]/ [SEP])に加えて、[MN1]~[MN32]、[LPCM]*、 [XP+](34段階)からお好みの録画レベルを選べます。

※音声がリニア PCM (P.143 で記録されます。

HDDビデオ互換オフ ❷ HDDビデオ互換オン OVD-R/-RW(Video) **♦ DVD-R/-RW(VR)** 解像度 録画レベル 録画時間 録画時間 緑画レベル 802分 MN2 720分 MN₂ 720分 MN3 600分 SEP MN3 600分 352×240 352×240 MN4 480分 MN4 480分 SLP MN5 MN5 420分 420分 MN6 MN6 360分 360分 EP MN7 300分 MN7 300分 352×480 270分 MN8 270分 MN9 240分 MN9 240分 352×480 480×480 MN10 230分 MN10 230分 MN11 220分 MN11 220分 210分 MN12 210分 MN12 200分 200分 MN13 MN13 544×480 MN14 190分 MN14 190分 MN15 180分 MN15 180分 MN16 170分 MN16 170分 MN17 160分 MN17 160分 MN18 150分 MN18 150分 MN19 140分 MN19 140分 MN20 130分 MN20 130分 MN21 120分 MN21 120分 SP MN22 110分 MN22 110分 MN23 105分 MN23 105分 720×480 MN24 100分 MN24 100分 720×480 MN25 95分 MN25 95分 MN26 90分 MN26 90分 MN27 85分 MN27 85分 MN28 80分 MN28 80分 MN29 75分 MN29 75分 MN30 MN30 70分 70分 MN31 65分 MN31 65分 MN32 61分 MN32 61分 LPCM 61分 LPCM 61分 XP+ 41分 XP+ 41分

- 録画時間は12cm片面未使用ディスクの容量を4.7GBとして算出した場合の目安です。
- 画質が大きく変わる録画レベルの境界を線で示しています。





で[MN]を選んだとき

テレビ画面に下記が表示されているときに、で録画レベルを変更できます。



設定内容

■ はお買い上げ時の設定です。

□ オン(設定画面へ):

録画モードに[MN]が追加され、[MN1]~[MN32]および [LPCM]、[XP+]から録画レベルを選べます。

1 🕻 🕽 で録画レベルを選ぶ

^x を押すたびに下記のように切り換えられます。 [MN3]→[MN4]→[MN6]→[MN9]→[MN21] →[MN32]

→ 録画する前に画質を確認する

【】 ◆ で[プレビュー]を選んで ᠍ を押す

[XP+]では録画先にかかわらず、約15Mbpsの 録画レートでプレビューされます。



2 画質を確認したあとに 🕟 を押す

録画レベル設定画面に戻ります。

2 録画レベルを決定して 🕦 を押す

■ オフ:

[XP]/[SP]/[LP]/[EP]/[SLP]/[SEP]から録画モードを選びます。



- [LPCM]以外に設定したときは音声がドルビーデジタルで記録されます。
- [MN6]と[MN7]の境界で音質が変わります。
- VBR(可変ビットレート)制御*1で録画されるため、映像によって録画時間が変わります。録画時間は目安としてお考えください。
- *1 Variable Bit Rate 制御の略で、動きの速い部分や色の移り変わりの激しいところなどの複雑な映像には符号量を多く割り当て、逆の場合には少なく割り当てるというようにビットレート(一定時間に転送する符号量)を可変で制御することです。



録画モード[XP+]

→ HDD に最高画質(約15Mbpsの録画レート)で録画して再生できます。

- [XP+]を選んでいるときは、《DVD-R/-RWへの録画は録画モードが[MN32]になります。
- [XP+]で録画した PHDDのタイトルを DVD-R/-RWにダビングするときは等速ダビングになります。
- [XP+]を選んでいるときは[HDD 記録モード] **P.115** が設定できません。

録

設定内容

■はお買い上げ時の設定です。

● ジャスト録画 ⑤DVD-R/-RW

③ DVD-R/-RWの残量が不足していると予約している番組を最後まで録画できないことがあります。
[オン]に設定すると自動で録画レベルを変更して、セットされている③ DVD-R/-RWの残量に収まるように録画します。録画レベルが[MN1]でも収まらないときはあらかじめ設定していた録画レベルで ■ HDD に録画します(『おたすけ録画』 ■ P.46)。

□ オン:

ジャスト録画機能が働きます。

■ オフ:

ジャスト録画機能が働きません。

● サムネイル設定

ディスクナビに表示するサムネイル画面(タイトルの小画面)の取り込み位置を変更します。サムネイル画面をお好みの場面に変更することもできます。 P.81

■ 0秒:

録画を始めたときの映像をディスクナビに表示します。

□ 30秒:

録画を始めてから30秒後の映像をディスクナビに表示します。

□ 3分:

録画を始めてから3分後の映像をディスクナビに表示します。

● オートチャプター(HDD/VR)

番組の音声(モノラル/ステレオ/二カ国語)の切り 換わりに合わせて、自動でタイトルに区切り(チャ プターマーク)が入ります。 (**) P.74

■ オン:

音声の切り換わりに連動してタイトルに区切りが入ります。区切りは多少ずれることがあります。ステレオ放送の番組では CM 部分に区切りは入りません。

□ オフ:

タイトルに区切りが入りません。

タイトルに自動で区切り(チャプターマーク)が入る間隔を設定します。区切りが入る時間は目安です。設定した時間と多少ずれることがあります。高速ダビングしたときは **PHDD**の任意の位置に入れた区切りがコピーされます。詳しくは **P.101** をご覧ください。

- □ 区切りなし:区切りが入りません。
- 10分:約10分ごとに区切りが入ります。
- □ 15分:約15分ごとに区切りが入ります。

DVD-RW 自動初期化

未使用の③DVD-RWをセットしたときに自動で初期化するモードを選びます。

- □ VR モード: VR モードで初期化します。
- **ビデオモード**:ビデオモードで初期化します。

● HDD 記録モード Ø HDD

☑ HDD に記録するときのモードを選びます。

P.41

■ ビデオ互換オン:

図HDDから③DVD-R/-RW(Video)へ高速でダビングできるフォーマットで録画します。二カ国語放送を録画するときは、[二カ国語時記録音声] ● P.111で設定した音声のみが記録されます。


録画モードが[XP+]になっているときは [HDD 記録モード]を設定できません。

□ ビデオ互換オフ :

二カ国語放送の主音声と副音声を同時に記録できます。 音声を切り換えて再生できます。

○ テレビ画面サイズ

お使いのテレビに合わせてテレビ画面の横と縦の 比率(アスペクト比)を設定します。 **ロンVHS** には働きません。

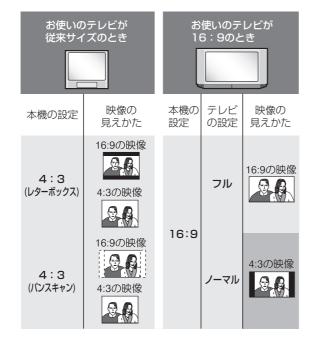

設定内容

■ はお買い上げ時の設定です。

■ 4:3(レターボックス):

従来サイズのテレビと接続して、16:9の映像をレターボックス方式(画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9の映像を再現する方式)で見たいときに選びます。

□ 4:3(パンスキャン):

従来サイズのテレビと接続して、16:9の映像をパンスキャン方式(16:9の映像の左右をカットして4:3の 画面全体に映し出す方式)で見たいときに選びます。

16:9 :

ワイド(16:9)テレビと接続したときに選びます。

再生

■ ポーズモード

一時停止しているときの映像の状態を切り換えます。 TO VHS には働きません。



ディスクによっては[フィールド]を選んでいても[フレーム]と同じ映像になることがあります。

□ フィールド:

映像のブレをなくします。

□ フレーム:

映像はブレることがありますが、鮮明な映像を見られ ます。

■ 自動:

再生しているディスクに合わせて[フィールド]と[フレーム]を自動で切り換えます。

● シームレス再生 図HDD ⑤DVD-R/-RW(VR)



編集内容によっては[シームレス再生]しない ことがあります。

□ オン:

編集作業などでできた映像のつなぎ目を滑らかに再生 します。ただし、映像のつなぎ目が多少ずれることが あります。また、音声がとぎれることがあります。

■ オフ:

映像のつなぎ目で一瞬再生が一時停止したように見え ますが、映像のつなぎ目はずれません。

● 視聴制限 ⑤ DVD-Video

暴力シーンなどを含む ③ DVD-Video には、視聴制限のレベルを設けたものがあります(ディスクのジャケットなどの表示で確認できます)。本機のレベルをディスクのレベルより小さく設定しておくと、これらのディスクの視聴を制限できます。

国 / 地域コード表

国/地域名,入力コード,国/地域コード 国/地域名,入力コード,国/地域コード

アメリカ. **2119**, us チリ. 0312, cl アルゼンチン, **0118, ar** デンマーク, **0411, dk** イギリス, **0702, gb** ドイツ, 0405, de イタリア, **0920, it** 日本, 1016, jp インド, **0914, in** ニュージーランド, **1426, nz** インドネシア, **0904, id** ノルウェー, **1415, no** オーストラリア. **0121.** au パキスタン, 1611, pk オーストリア, **0120, at** フィリピン, 1608, ph オランダ, **1412, nl** フィンランド, 0609, fi カナダ, **0301, ca** ブラジル, 0218, br フランス, 0618, fr 韓国. 1118, kr ベルギー, **0205, be** シンガポール, **1907, sg** ポルトガル, **1620, pt** スイス, 0308, ch スウェーデン. **1905, se** 香港. 0811. hk マレーシア, **1325, my** スペイン, **0519, es** タイ, 2008, th メキシコ, **1324, mx** 台湾, 2023, tw ロシア, **1821, ru** 中国, 0314, cn

暗証番号を忘れてしまったときは、お買い上げ時の設定に戻して再度暗証番号を登録してください。お買い上げ時の設定に戻すときは、F.129をご覧ください。

設定内容

■はお買い上げ時の設定です。

□ 暗証番号登録

すでに暗証番号が登録されているときは[暗証番号変更]が表示されます。

数字ボタン(🔘 ~ ᠑)で入力して 🕦 を押す



□ レベル変更(お買い上げ時:オフ)

2 プラでレベルを変更して 🕫 を押す

□ 国 / 地域コード(お買い上げ時: jp1016)

1 登録した暗証番号を入力して 寒 を押す



2 **② で国/地域コードを選んで ※2 を押す** 数字ボタン(① ~ ③)で番号を入力しても国コードを選べます。『国/地域コード表』 **(ア左記**をご覧ください)。

● アングルマーク表示 ⑤ DVD-Video

(アングルマーク)を表示する、または表示しないを設定します。

□ オン∶

テレビ画面に 🅰 を表示します。

■ オフ:

テレビ画面に 🅰 を表示しません。



オプショ

メニュー 設定項目

設定内容

■ はお買い上げ時の設定です。

● 画面表示

テレビ画面に操作表示(「再生」「停止」など)をする、 または表示しないを設定します。

■ オン:操作表示をします。

□ オフ:操作表示をしません。

FL表示

電源がオフのときに本体表示窓に時計などを表示 する、または表示しないを設定します。

■ オン:

表示します(時計などを表示します)。

□ オフ∶

表示しません(<AUTO> と<の> を除く)。「オフ]に設定 すると待機時消費電力を低減できます。

リモコンモード

複数のパイオニア製 DVD レコーダーをお使いの ときに本機とリモコンを対応させて他の DVD レ コーダーが誤動作をしないようにします。

■ レコーダー 1:

リモコンモードを1に設定したリモコンと対応します。 本体表示窓に <1>は表示されません。

□ レコーダー2∶

リモコンモードを2に設定したリモコンと対応します。 本体表示窓に <2> が表示されます。

□ レコーダー3:

リモコンモードを3に設定したリモコンと対応します。 本体表示窓に <3> が表示されます。



- リモコンモードを変更するときは必ず本体か ら設定してください。
- 本体でリモコンモードを変更したときは、本体 に合わせて必ずリモコンも変更してください。

→ リモコンのリモコンモードを設定する

▲を押しながら、設定したいリモコンモードと同 じ 1 ~ 3 を 3 秒以上押す

設定が完了するとリモコンのインジケーターが点 灯します(ボタンから指を離すとインジケーターは 消えます)。

ディスク設定 基本/初期化/ファイナライズ/HDDの最適化

設定内容

はお買い上げ時の設定です。

● ディスク名入力

メニュー 設定項目

ディスクに名前を付けられます。文字の入力方法は

③DVD-RWを初期化したとき、または未使用の@DVD-R に録画したときは、自動でディスク名が付きます。 ディスク名は[DISC **]と付けられ、**には 1~

99の数字が順に入ります。

基 本

● ディスク保護

のDVD-R/-RW(VR)のみ保護できます。

□ オン:

ディスクを保護します。録画および編集などができな くなります。



[ディスク保護]が[オン]に設定されていても 初期化 ③ 下記 できます。初期化するときは 十分にご注意ください。

□ オフ:

ディスク保護を解除します。

初期

■ VRモード

VRモードで初期化します。



一度ビデオモードで録画した ® DVD-R は VR モードで初期化できません。

ファイナライズ

ビデオモード

ビデオモードで初期化します。



- Ver. 1.0 の **DVD-RW** はビデオモードで初期化できません。
 - 一度 VR モードで初期化した ③ DVD-R はビデオモードには戻せません。

HDD 初期化



保護されているタイトルを含め、すべての 録画内容が消去されます。また、受信した番 組表も消去されます。

MHDD の管理情報に不具合が生じたときのみ初期化し ます。通常は「HDD初期化」は表示されません。テレビ 画面に「HDDの情報が正しくありません。ディスク設 定から HDD 初期化を行ってください。]と表示された ときのみ選べます。

ファイナライズ

- 本機で録画した @ DVD-R/-RW(VR) を他の DVD-RW対応のプレーヤーやレコーダーで再生でき ないときはディスクをファイナライズしてくだ さい。
- のDVD-R/-RW(Video)のファイナライズについて は (FP.50 をご覧ください。



- 本機でファイナライズした (DVD-R/-RW(VR)) はファイナライズしたあとも録画/編集で きます。
- ・他機でファイナライズされた (DVD-RW(VR) をセットすると「ファイナライズ解除して ください]と表示されることがあります。 このときは、ファイナライズを解除してく ださい。
 の 右記 本機で録画 / 編集できる ようになります。
- ファイナライズに必要な時間は、ディスク の種類や録画されている時間/タイトル数 によって異なります(数分~1時間程度)。 未録画部分が多いほどファイナライズに時 間がかかります。

1 ファイナライズしたいディスクをセットする

- (2) ホームメニューから[ディスク設定]を選んで 寒 を押す
- (3) 「ファイナライズ → 「ファイナライズ実行] → [次画面へ]と選んで ** を押す





→ ファイナライズを途中で中止する

[中止]が表示されているときに 🗫 を押す(「中止」が 最初から表示されていないときは中止できません)

→ ファイナライズを解除する

[ファイナライズ]→[ファイナライズ解除]→[開始] と選んで 🗯 を押す

HDD の最適化

テレビ画面に[HDD の最適化を行うことをお奨めし ます。ディスク設定で設定することができます。]また は「HDD の最適化を行ってください。ディスク設定 で設定することができます。」と表示されたときに実行 します(警告文が表示されなくても実行できます)。



- HDD の最適化には最大 8 時間かかりま す。HDDの最適化実行中は録画や再生な ど一切の機能が働きません。
- 途中で中止したときは、中止するまでの処 理が有効になります。



最適化とは

録画/消去を繰り返すことで発生した記録領 域の不連続化を解消して整理することです。

- (1) ホームメニューから[ディスク設定]を選んで 🕸 を押す
- (2) [HDD の最適化]→[最適化実行]→[開始]と選ん で 寒 を押す





⇒ HDD の最適化を途中で中止する

「中止」が表示されているときに 😻 を押す([中止]が 最初から表示されていないときは中止できません)

本体設定からチャンネルを設定する





ホームメニューを表示する

[本体設定]を選んで決定する



3 [チューナー]を選んで決定する





- □ 自動チャンネル設定 → オートスキャン (F) P.121 → 一括チャンネル設定 (FP P.121)
- 個別チャンネル設定 P.122

オートスキャン

一括チャンネル設定

個別チャンネル設定



受信可能なすべてのチャンネルを 設定します。CATV やマンショ ンの共同アンテナで受信している ときはこの方法で設定します。



あらかじめ決められた放送局のみ 設定します。地域によってはほと んど映らないことがあります。

P.121



[自動チャンネル設定]で設定した あと、特定のチャンネルだけ受信 できなかったときまたは映りが悪 かったときはこの方法で設定しま す。 (P.122



P.121

- 不要なチャンネルを削除したいときは (P.123 をご覧ください。
- 地上デジタル放送の開始によって、現在の地上アナログ放送のチャンネルが変更されたときは、[個別チャンネル設定] (JP. P.122で該 当する放送局の受信チャンネルを変更してください。

オートスキャン

受信可能な放送局を自動で選んでチャンネルを設定します。

本体設定からチャンネルを設定する



[自動チャンネル設定]→[オート スキャン]を選んで決定する



オートスキャン 地域名 ◆ 東京 ▶ コード 0 4 2

2 [地域名]を選んで決定する

> 『地域別地域コード·放送局一覧』 P.144をご覧になり、最寄りの [地域名]を選んでください(数字ボタン(0 ~ 9)で[コード]を入 力しても地域名を選べます)。ここで選んだ地域の番組表を受信し ます。



3 [チャンネル設定結果]を確認して 決定する



オートスキャンが終わるまでしばら くお待ちください。

を押すと中止できます。


- [時計合わせ] (P.109の[ジャストクロックチャンネル]が正しく 設定されているか確認してください。
- ガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してください。 **P.124**



設定したあとに映らないチャンネルがあるときは 🦭 P.130 の『故障かな?と思ったら(チャンネル設定)』をご覧ください。

-括チャンネル設定

VHF/UHFの放送局の受信チャンネルを設定します。

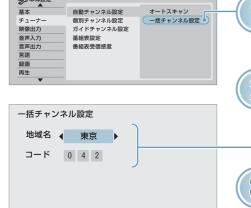

[自動チャンネル設定]→[一括チャ ンネル設定]を選んで決定する



[地域名]を選んで決定する

『地域別地域コード・放送局一覧』 (P.144 をご覧になり、最寄りの [地域名]を選んでください(数字ボタン(0 ~ 9)で[コード]を入力 しても地域名を選べます)。ここで選んだ地域の番組表を受信します。

[一括チャンネル設定結果]を確認 して決定する





設定したあとに映らないチャンネルがあるときは (JP.130の『故障かな?と思ったら(チャンネル設定)』をご覧ください。

個別チャンネル設定



[個別チャンネル設定]→ 「次画面へ」を選んで決定する




2

表示チャンネルを切り換える



- 設定を変更したチャンネルはガイドチャンネルも変 更してください。 (アP.124)
- NHK教育チャンネルの表示チャンネルを変更したと きは、「時計合わせ」 (F P.109の「ジャストクロックチャ ンネル]も設定してください。

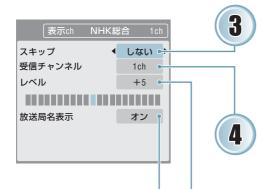

[スキップ]にカーソルを移動して [しない]を選ぶ



[する]を選ぶとチャンネルを切り換えたときにチャンネルが飛ばさ れます。

[受信チャンネル]にカーソルを移動して、 割り当てたいチャンネルを選ぶ

表示チャンネルをC13~C63(CATV)に設定したときは受信チャ ンネルを変更できません。

→ 映像の映りが悪いとき



で[レベル]にカーソルを移動する



で映りが良くなるレベルに調整する

→ 放送局名表示を設定する

で[放送局名表示]にカーソルを移動する

2



● で[オン]または[オフ]を選ぶ

オン: 放送局名で表示します([ガイドチャンネル設定] (P.124 で表示される放送局名の[表示ch]が設定されているとき に表示できます)。

オフ:表示チャンネルで表示します。



受信チャンネルとは

放送局が実際に送信しているチャンネルです。




• 番組表ホスト局の表示チャンネルを変更すると、番組 表が受信できなくなります。

表示チャンネルを変更する

本体設定からチャンネルを設定する

(例)。[一括チャンネル設定]で設定された受信チャンネル38chの表示チャンネルを11chから38chに変更する

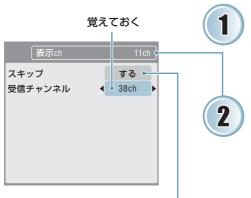

[個別チャンネル設定]→ [次画面へ]を選んで決定する



11ch(変更したいチャンネル) を選ぶ



受信チャンネル(例では38ch)を覚えておいてください。

3

[スキップ]にカーソルを移動して [する]を選ぶ




11ch が表示されなくなります。



38ch(表示させたいチャンネル) を選ぶ

[スキップ]にカーソルを移動して [しない]を選ぶ

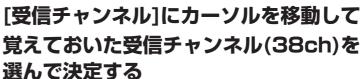

- 表示チャンネルが 11chから38chに切り換わります。
- 表示チャンネルを変更したときはガイドチャンネルも変更してください。 P.124

→ 不要なチャンネルを削除する



で削除したいチャンネルを選ぶ

2 [スキップ]→[する]を選ぶ



表示チャンネルとは

本体表示窓またはテレビ画面に表示されるチャンネルです。チャンネルを切り換えるとき、または録画を予約するときは表示チャンネルを 使います。



ガイドチャンネル設定

「下関」の NHK 教育のガイドチャンネルを設定する



設定したい放送局のガイドチャンネルを確認する


P.144

[下関]の NHK 教育のガイドチャンネルは[90]です。

2 設定したい放送局(例では[NHK 教育]) が映っているチャンネルに切り換える

本体表示窓に表示されるチャンネルを確認してください。

たとえば、NHK 教育が 25ch に映っているとき (このチャンネルを覚えておいてください)。

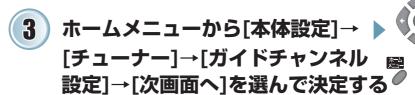



[ガイドch]欄に 1 で確認した ▶ ガイドチャンネル(または放送局 名)が表示されているページに切り換える 例では、2ページ目を選びます。

設定したいガイドチャンネルを選ぶ

例では、「901(NHK教育)を選びます。



(2) で確認したチャンネルに 合わせて決定する

- 例では、「表示 ch]欄を[25]にします。
- 放送局名表示の設定は (ア.122 をご覧ください。

ガイドチャンネルとは

G コードシステムでの予約録画に使う チャンネルです。放送局ごとに指定され ています。

また、番組表を取得するときも使います。

番組表に表示されない 放送局があるとき

番組表に表示される放送局は地域ごとに決め られています。設定した地域に登録されてい ない放送局は、映像が受信できても番組表に は表示されません。

表示される放送局とそのガイドチャンネルは 『番組表対応放送局一覧』で確認してくださ し\。 **() P.148**



CATV(ケーブルテレビ)または外部機器 などから BS アナログ放送を録画する ときの WOWOW 放送、および衛星放 送のガイドチャンネルについては下記 の表をご覧ください。

ガイドチャンネル

衛星放送	WOWOW	73
	NHK衛星第一	74
	NHK衛星第二	76

オーディオ DRC(音質設定)

オーディオ DRC(ダイナミックレンジコントロール)には、大きい音を小さく、小さい音を大きくして再生する効 果があります。たとえば、映画のセリフなどが聞きづらいときや深夜に映画を見るようなときに変更します。

再生中に

ホームメニューを表示する



[画質/音質設定]→[音質設定]を選んで決定する



設定を変更する





[音質設定]を終了する







- オーディオ DRC は ③ DVD のドルビーデジタル音声にのみ働きます。
- ディスクによって効果が小さいことがあります。

テレビコントロール

お使いのテレビのメーカーを本機のリモコンに設定して、お使いのテレビを操作できます。

勿 を押しながら、数字ボタン コードを入力する

設定が完了するとインジケーターが点灯します。

2 テレビが操作できるか確認する 1 つのメーカーコードに複数のコードがある ときは、操作できるまで順にコードを設定し

てください。

メーカーコード表

メーカー名	コード	メーカー名	コード
パイオニア	00, 35, 40, 44	GOLDSTAR(LG)	10, 23
RCA	01, 15, 16, 17, 18	ビクター	33, 13, 42
シャープ	02, 19, 27	サンヨー	14, 21
ソニー	04	ゼネラル	34
東芝	31, 05, 26, 43	フナイ	36
日立	32, 06, 24, 25	NEC	37
PHILIPS	07	アイワ	38
松下	22, 08, 41	サムソン	73, 75
三菱	09		

「メーカーコード表」にあるメーカーのテレビでも操作できないことがあります。

録画する映像の画質を調整する

(ピクチャークリエイション)

受信しているテレビ番組の映像や接続しているビデオ機器などから入力される映像の画質をお好みに調整できます(②HDD/③DVDの録画映像のみ)。また、 TVHSから ②HDD/③DVDにダビングするときの画質も調整できます(あらかじめダビングする映像が録画されているテープを入れておいてください)。

停止中に



ホームメニューを表示する



2 [画質/音質設定]→[画質設定]を選ぶ



3 画質を選ぶ



[チューナー]、[ビデオ]、または[レーザーディスク]を表示中に を かまり を 押すと設定値を確認できます。 再度押すと画質選択画面に戻ります。

画質選択画面



■ チューナー

テレビ番組を録画するときに選びます。

□ ビデオ

ビデオ機器などからの映像を録画するときに選びます。

□ レーザーディスク

映像信号処理を抑えた設定です。 レーザーディスクなどの映像を録画 するときに選びます。

□ メモリー 1/2/3

項目ごとに調整した画質を記憶できます。設定項目の内容は **(デ 右記** を ご覧ください。

→ メモリー 1/2/3 を選んだとき



🍑 で[詳細設定]を選んで





2 で項目を選んで 🗘 🦻 で項目を調整する

を押すと、画質を確認しながら調整できます。再度押すと詳細設定画面に戻ります。





[画質設定]を終了する



入力ごとに設定できます

チャンネル(+/-)ボタンまたは入力切換ボタンで入力を切り換えられます。テレビ番組(本機内蔵チューナー)、外部入力(L1/L2)に接続している機器、および いり WHS から PHDD/ DVDにダビングするとき(VHS)のそれぞれに個別に記憶できます。この設定は一部の項目を除き録画した映像にも反映されます。外部入力(L1/L2)のお買い上げ時の設定は[レーザーディスク]です。VHSのお買い上げ時の設定は[ビデオ]です。

メモリー 1/2/3 を選んだときの設定項目

プログレモーション※

プログレッシブスキャン映像に効果を与える設定で、動画向きや静止画向きの映像に調整します。

ピュアシネマ*

プログレッシブスキャン回路の動作をフィルム素材の入力信号に最適な設定にします。通常は [自動]に設定しますが、映像が不自然なときは [オフ]に設定します。『ピュアシネマモード』 (ア.127 もあわせてご覧ください。

3次元YC分離

入力信号の3次元YC分離の設定を動画向き、 または静止画向きに調整します。

YNR

入力信号の輝度(Y)信号のノイズを軽減します。

CNR

入力信号の色(C)信号のノイズを軽減します。

ディテール

入力信号の画像の輪郭を強調します。

ÁAGC

白AGCを[オン]に設定すると、入力信号の輝度レベルが高すぎるときに自動で最適なレベルに補正します。

白レベル

入力輝度信号の白色のレベルを調整します(白レベル設定の値は、白AGCが[オフ]のときのみ有効です)。

黒レベル

入力輝度信号の黒色のレベルを調整します。

黒セットアップ

入力輝度信号の黒浮きを補正します。通常は [O IRE]を選びます。入力信号の黒色が浮いているようなときは[7.5 IRE]を選びます。

ガンマ補正

入力信号の画像の暗い部分の見え方を強調します。

色あい

入力色信号の緑色と赤色のバランスを調整します。

色の濃さ

入力色信号の色の濃さを調整します。


* 『コンポーネント出力』を[プログレッシブ] に設定しているときのみ調整できます。

再生する映像の画質を調整する

画質設定

お使いのテレビに合わせて、再生する映像の画質をお好みに調整できます(PHDD/®DVDの再生映像のみ)。また、PHDD/®DVDから VHSにダビングするときの画質も調整できます。

再生中に

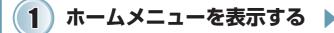



2 [画質/音質設定]→[画質設定]を選ぶ)



3 画質を選ぶ ▶ 🕻 🕽

[テレビ(CRT)]、[PDP]、または[プロフェッショナル]を表示中に を押すと設定値を確認できます。再度押すと画質選択画面に 戻ります。

画質選択画面



■ テレビ(CRT)

普通のテレビと接続しているときに 選びます。

PDP

プラズマテレビと接続しているときに選びます。

□ プロフェッショナル

映像信号処理を抑えた設定です。 プロ用モニターと接続していると きに選びます。

□ メモリー 1/2/3

項目ごとに調整した画質を記憶できます。設定項目の内容は **(()) 右記** を ご覧ください。

→ メモリー 1/2/3 を選んだとき



で[詳細設定]を選んで





2 で項目を選んで ◊ ◊ で項目を調整する

を押すと、画質を確認しながら調整できます。再度押すと詳細設定画面に戻ります。



4 [画質設定]を終了する



ピュアシネマモード

③ DVD-Video の映像信号には次の2種類があります。

- →「ビデオ素材」: 映像情報を30コマ/秒で記録した信号
- →「フィルム素材」: 映像情報を24コマ/秒で 記録した信号

ピュアシネマモードは、「フィルム素材」の映像信号を異なるコマが混じりあうことなく60コマ/秒のプログレッシブ映像信号に変換して、鮮明な映像を楽しめます。

「フィルム素材」の映像が再生されているときは、ディスクの情報画面に[#]が表示されます。 (ア P.128

メモリー 1/2/3 を選んだときの 設定項目

プログレモーション*

プログレッシブスキャン映像に効果を与える 設定で、動画向きや静止画向きの映像に調整します。

ピュアシネマ*

プログレッシブスキャン回路の動作をフィルム素材の入力信号に最適な設定にします。通常は[自動 1]に設定しますが、映像が不自然なときは[自動 2]、[オン]、または[オフ]に切り換えてください。『ピュアシネマモード』 上記もあわせてご覧ください。

YNR

輝度(Y)信号のノイズを軽減します。

BNR

映像のブロックノイズ(MPEG圧縮時に発生するブロック状の歪み)を軽減します。

ディテール

画像の輪郭を強調します。

白レベル

白色のレベルを調整します。

里レベル

黒色のレベルを調整します。

黒セットアップ

入力輝度信号の黒浮きを補正します。通常は [O IRE]を選びます。接続するモニターとの組み合わせによって黒色が沈みすぎているときは[7.5 IRE]を選びます。

ガンマ補正

入力信号の画像の暗い部分の見え方を強調します。

色あい


緑色と赤色のバランスを調整します。

色の濃さ

色の濃さを調整します。

* 『コンポーネント出力』を[プログレッシブ] に設定しているときのみ調整できます。

ディスク情報を見る

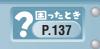

表示される情報やディスク情報画面の数はディスクの種類や動作状態によって異なります。

ディスク情報を表示する



押すたびにディスク情報画面が切り換わります。

- 1回押すと → HDDと → DVDの動作状態が同時に表示されます。
- 2回押し以降は、現在操作しているディスクの詳しい情報 が表示されます。等速ダビング中、同時録画再生中、およ び追いかけ再生中は再生中のディスク情報が表示されます。

→ ディスク情報画面を消す

ディスク情報画面が消えるまで数回 を押す




M. MHDD で追いかけ再生をしているとき

1回押したとき



例。 ③ DVD-RW(VR) の停止中

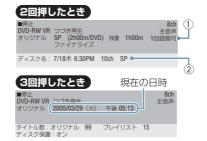


①コピーコントロール情報

「1回だけ録画可能」または「録画 禁止」の番組を受信中に表示され

②音楽トラック以外の再生できる ファイルが混在している CD の停 止中は[混在ファイル:WMA/ MP31のようにファイルの種類が表 示されます。

伽。 ③ DVD-Videoの再生中

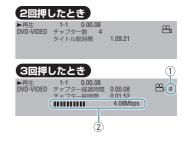

- ①24コマ/秒で記録されたフィルム 素材の映像を再生中に[#]が表示さ れます。「1回だけ録画可能」な映 像を録画して再生すると[!]が表示 されます。
- ②転送レート

DVDに記録されている映像/音声 などの情報量(合計)を表示します。

気がきくナビ

各種情報や操作ガイド画面を表示します。

気がきくナビボタンを押して表示する

画面右下に ○ マークが表示されているときに 咖啡 を押す

もう一度押すとガイド画面が消えます。

例 ディスクナビの操作方法を確認する



ディスクナビに ご マークが表示されて いるのを確認しているのを確認しているのを確認しているのを確認しています。

録画した番組をタイトルと呼びます こんなときに気がきくナビを表示します。



この画面は何ができるんだろう?



どのボタンを押せばいいの?



停止中に を押すと、まだ視聴していないタイト ルを再生したり番組表データ送信時刻を確認すること ができます。

チャイルドロック 本体やリモコンのボタン操作を禁止する

チャイルドロックを設定するとボタン操作ができなくなります。ボタンを押すと本体表示窓に<LOCK>と表示されます。

電源オフ中に ■ 停止ボタンを3 秒以上押す

解除するときも同じ操作をします。



すべての設定をお買い上げ時の状態に戻す

ディスクまたはテープがセットされているときは、あらかじめ取り出してください。

電源オン中に ■ 停止ボタンを押しながら () 電源ボタンを押す

- すべての設定をお買い上げ時の状態に戻すと本機の電源がオフになります。
- 再度、電源をオンにするとセットアップナビが表示されます。 (P.20)







- ・記憶していたメモリー(予約内容など)も同 時に消去されます(HDD に録画されてい るタイトルは残ります)。
- [リモコンモード] **() P.118**も[レコーダー 11に戻ります。

自動で表示される気がきくナビ

本機の情報や、予約するときに最適な設定などを自動で表示します。

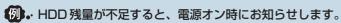

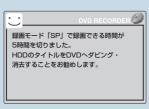



自動で表示したくないときは、[本体設定]→[基本]→[気 がきくナビ]→[オフ]に設定してください。 (P.109[オ フ]に設定しても画面に ○ マークが表示されていると きは、類様がである。を押して各種情報や操作ガイド画面を参照 できます。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら以下の項目を確認してください。また、本機と接続している機器(テレビなど)もあわせて確認してください。 それでも正常に動作しないときは『保証とアフターサービスについて』。 P.150 をお読みのうえ、販売店にお問い合わせください。

症状	原因 / 対策
映像	
映像が映らない。	 ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。 P.12 テレビの入力を切り換えてください。 D1/D2映像出力端子でプログレッシブ映像信号に対応していないテレビと接続しているときに[コンポーネント出力]を[プログレッシブ]に設定すると映像が映らなくなることがあります。もし、映らなくなってしまったときは本体の■停止ボタンを押しながら▶再生ボタンを押してください。
外部機器(BS チューナーなど)の映像が 映らない。	 リモコン右上の入力切換ボタンを数回押してください。 ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。 P.12-19
映像が不自然に見える。	• [コンポーネント出力]を[プログレッシブ]に設定していると映像が不自然に見えることがあります。このようなときは、[画質設定]の[ピュアシネマ]の設定を変更してください。 (P.126 (P.127
映像が横方向に伸びているように見える。	• 本機とテレビをS映像端子で接続しているとき、テレビによっては映像を横方向に引き伸ばしてしまうことがあります。このようなときは[S映像出力]を[S1]に設定してください。
テレビ画面サイズが切り換わらない。 画面が縦、または横に伸びている。	 お使いのテレビに合わせて[テレビ画面サイズ]を設定してください。 P.116 ③ DVD-R/-RW(Video) に 16:9(ワイド)の映像を録画したときは切り換わりません。 アスペクト信号(ID-1)が入っていない縦長の映像を外部入力(L1/L2/L3/DV)から録画したときは切り換わりません。外部入力端子に接続している機器側で4:3の正常な映像を出力させてから録画してください。 4:3(パンスキャン)に設定しても ③ DVD-Video のディスクや録画モードによっては4:3(レターボックス)に切り換わることがあります。 本機で設定できないときは、テレビ側で設定してください。
再生中に画像が乱れる、または画像が暗い。 ビデオデッキで録画すると映像が乱れる。	 本機はアナログコピープロテクションシステムに対応しています。コピー禁止信号が入っているディスクをビデオデッキなどを経由して再生したりビデオデッキに録画して再生したりすると、コピープロテクションシステムにより正常に再生できません。本機とテレビは直接接続してください。
テープの再生画面が出ない。	• 本機のS映像出力端子およびD映像出力端子からは WHS の再生映像が出力されません(PHDD と DVD の再生映像を出力する専用端子です)。 WHS の再生映像を出力するときは、 VHS/HDD/DVD共用出力 の映像出力(1または2)端子にテレビを接続してください。
セットアップナビ	
セットアップナビが表示されない。	 ホームメニューから[本体設定]→[基本]→[セットアップナビ]を選んで決定ボタンを押してください。 テレビの入力を切り換えてください。 ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。 P.12
セットアップナビでチャンネルを設定し たが映像が映らない、または映りが悪い。	アンテナが正しく接続されているか確認してください。 P.12[本体設定]から再度チャンネルを設定してください。 P.120
チャンネル設定	
[一括チャンネル設定]で設定したが、ほ とんどのチャンネルが映らない、または 映りが悪い。	• マンションなどの共同アンテナでチャンネルを受信しているとき、またはCATV(ケーブルテレビ)をアンテナで受信しているときは[オートスキャン]で設定してください。また、[一括チャンネル設定]で隣接した地域コードを入力して再度設定すると改善されることがあります。

ることがあります。 (P.121

原因/対策

チャンネル設定

[オートスキャン]で設定したが、ほとん どのチャンネルが映らない。

- アンテナが正しく接続されているか確認してください。 (P.12
- ・[一括チャンネル設定]または[オートス キャン]で設定できない。
- ・一部のチャンネルが映らない、または 映りが悪い。
- ・CATV(ケーブルテレビ)のチャンネル が映らない。
- [個別チャンネル設定]で設定してください。 (P.122(チャンネルを追加または変更し たときは、ガイドチャンネルも設定してください。 (P.124)
- 本機で受信できないスクランブル処理されたCATVのチャンネルなどがあります(詳 しくはCATV局にお問い合わせください)。CATVチューナーで受信できるチャンネ ルは、本機の外部入力端子に接続してご覧ください。 (JP P.18)

録画

ディスクテーブルが出てきてしまう。

- 本機で録画できないディスク(DVD+RW/DVD+Rなど)の可能性があります。 (ア.51)
- ディスクをクリーニングしてください。 (P.149
- ディスク不良の可能性があります。新しいディスクまたは国内メーカーのディスクに 交換してください。

録画できない、またはできなかった。



- WHS のときは、テープの誤消去防止用ツメが折れていないか確認してください。
- •「録画禁止」信号が記録されている映像は録画できません((るDVD-VideoまたはCS放 送のペイ・パー・ビューの映像など)。
- 残量が足りているか確認してください。残量がないときは不要なタイトルを消去して ください(MDD、 ODVD-RW(VR) のみ)。 (P.76
- 予約録画待機中または予約録画中に停電がなかったか確認してください。
- 録画した時間(予約録画のとき)が重なっていないか確認してください。 (P.42

録画先が例HDDのとき

• タイトル数がすでに999になっているときは録画できません。不要なタイトルを消 去してください。 (JF P.76

録画先が (DVD のとき

- タイトル数がすでに99になっているディスクがセットされているときは録画できま せん。不要なタイトルを消去してください。 (P.76
- (DVD-R/-RW(Video) に「1回だけ録画可能」な番組は録画できません。
- [ディスク保護]が[オン]に設定されているディスクがセットされているときは録画で きません。 (P.118
- 他機でビデオモード録画したディスクは本機で追加録画することはできません。

「1回だけ録画可能」な番組を録画できない。

• P.51 または CPRM 対応の (DVD-R/-RW(VR) にのみ録画できます。 (F.51)

DVD の記録方式(VR モードとビデオ モード)を切り換えられない。

- ③ DVD-RWでは、お使いになるディスクを初期化してください。 🕡 P.118 ただし、録 画されている映像がすべて消去されます。
- Ver.1.0の **DVD-RW**にはビデオモードで録画できません。 Ver.1.1 または Ver.1.2 のディスクをお使いください(バージョンはジャケットなどに表示されています)。
- 一度 VR モードで初期化した (3 DVD-R はビデオモードに戻せません。
- 一度ビデオモードで録画した ③ DVD-R は VR モードで初期化できません。

二カ国語の主音声と副音声を同時に記録 できない。

- 下記のときは二カ国語の主音声と副音声を同時に記録できません。
 - → 録画先が HDD で[HDD 記録モード]を[ビデオ互換オン]に設定しているとき
 - → 録画モードを[LPCM]に設定しているとき
- → 録画先が DVD で ③ DVD-R/-RW(Video) がセットされているとき [二カ国語時記録音声]で記録する音声をあらかじめ選んでください (選んだ音声だけ が記録されるため、再生中に音声を切り換えられません)。 (JP P.111

録画したタイトルがなくなっている。

•「自動録画」 (F P.36 で録画したタイトルは、 (D HDD の残量が少なくなる、または MHDDのタイトル数が998以上になると自動で消去されます。消去したくないとき はタイトルを保護してください。 (JP P.78



原因/対策

番組表

番組表が表示されない、または更新され ない。

- ホスト局とその他のチャンネルのガイドチャンネルが正しく設定されているか確認し てください。 (F.25 (お住まいの地域のホスト局は (F.144 で確認してください)。
- アンテナが正しく接続されているか確認してください。 (JP P.12)
- 取得チャンネルや時刻を手動で設定していないか([番組表設定]が[手動]に設定されていな いか)確認してください。[番組表設定]を[自動]に設定してください (JP P.109 。取得チャン ネルや時刻が放送局などの都合で変更になったときのみ[手動]で設定してください。 (JP P.109
- 地域名や受信チャンネルが正しく設定されているか確認してください。 (P.120
- 時計が合っているか確認してください。 P.109 番組表データは 1 日数回送信されます。 お買い 上げ時は番組表を表示できるまでに1日程度かかることがあります。また、番組表データの送信時 刻に本機をお使いのときは番組表を受信できません。電源をオフにしているときのみ受信できます。
- ホスト局の受信状態が悪いときは表示/更新されません。
- 取得チャンネルや時刻が変更されたときは番組表を受信できません。[番組表設定]を[手 動]に設定して取得チャンネルや時刻を選んでください。 (P.109
- MDD を初期化したときは受信した番組表が消去されます。

番組表ボタンを押すと、「指定した地域での番組表 取得チャンネルが受信できません」と表示される。

• 指定した地域のホスト局が受信できません。近隣の地域のホスト局が受信できるとき は、再度地域を指定してチャンネルを設定すると番組表を受信できます。 (F.120)

番組表に表示されない放送局がある。

- 表示されない放送局のガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してください。 (JP P.124
- 番組表に表示される放送局は地域ごとに決められています。設定した地域に登録され ていない放送局の番組では、映像が受信できても番組表は表示できません。 🕡 P.148
- 地域名や受信チャンネルが正しく設定されているか確認してください。 (ア.120)

番組表に表示されない番組がある。

- 受信状態によっては、すべての番組表データを受信できないことがあります。「番組表受信感度」を「高い」 に設定すると改善されることがあります。 (P.109
- 時刻別番組表には、30分未満の番組が表示されません。番組の右側に 🔡 が表示されているときは、番組 を選んで決定ボタンを押すと表示されます。またはチャンネル別番組表で確認してください。 (P.27

予約して録画すると黒い画面が録画され

- 間違った放送局が表示される。 予約するとチャンネルが正しく設定され ない。
- その放送局のガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してください。 (P.124
- 地域名や受信チャンネルが正しく設定されているか確認してください。 (ア.120)

•「自動録画」は、番組表に表示されている番組を録画するため、映像が受信されてい ない放送局の番組を録画することがあります。受信されていない放送局は「個別チャン ネル設定] (アP.122 でスキップ[する]に設定してください。

録画した番組とタイトル名が合っていな い。

- 番組を予約したあとに番組内容が変更されたときは予約したときのタイトル名で録画されます。
- ② DVD に録画したときは、 (二) や (ス) などの記号がタイトル名から削除されます。 ま たタイトルの末尾に[GG]が付きます(タイトル名を編集したときを除く)。

予約録画

予約(Gコード予約含む)できない。 予約の延長ができない。

- 下記のときは予約できません。
 - → すでに32番組予約されているとき
 - → オートスタート録画中またはオートスタート録画が設定されているとき (JP P.48)
- TIVHS には予約録画できません。

Gコード予約が正しくできない。 本体表示窓に < CODE ERROR > と表示された。 • ガイドチャンネルが設定されているか確認してください。 (JP P.124

予約録画が始まらない。

- 下記の動作中は始まりません。動作が終了すると録画が始まります。
 - → 録画 ボタンを押してすでに録画が始まっているとき
 - → 等速ダビング中
 - → 初期化中
- → ファイナライズ中またはファイナライズ解除中
- → MHDD の最適化実行中
- → **CDVHS** から **PHDD**/ **QDVD** にダビング中
- → WHS の録画中

原因/対策

予約録画

本体表示窓の< ② > が点滅している。

- 予約した番組を正常に録画できないときに点滅します。
 - 録画先が MHDD のとき
 - → タイトル数がすでに 999 になっているとき

録画先が ⊕ DVD のとき

- → ディスクがセットされていないとき
- → 録画できないディスクがセットされているとき
- → 残量がないとき
- → タイトル数がすでに99になっているディスクがセットされているとき
- → [ディスク保護]が[オン]に設定されているディスクがセットされているとき (FP P.118)

予約録画実行中に予約の追加または延長 ができない。

- オートスタート録画が設定されているときの予約録画中は、本体およびリモコンでの 操作ができなくなります。予約録画を解除すれば操作できます。 (ア P.44)
- 予約録画の開始時刻がずれる。
- ジャストクロック機能が働いているか確認してください。下記のようなときはジャス トクロック機能が働きません。 (P.21 (P.109)
 - → ジャストクロックチャンネルが正しく設定されていないとき
 - → 時報が放送されないとき(高校野球が放送されているときなど)
 - → 時報が放送されるときに本機の電源がオンのとき
 - → 時報と本機の現在時刻が3分以上ずれているとき
 - → 時報のバックに別の音声が流れているとき
 - → 時報の前後数分間に録画が予約されているとき
 - → オートスタート録画が設定されているとき

オートスタート録画 (の HDD)

「オートスタート録画」が設定できない。

- 下記のときは設定できません。
 - → 再生中、録画中、または予約録画待機中
 - → 残量がないとき(残量がないときは不要なタイトルを消去してください (P.76)
 - → **同HDD** のタイトル数がすでに999 になっているとき

「オートスタート録画」が始まらない。

• 予約録画実行中はオートスタート録画が始まりません。また、オートスタート録画中 に他の録画予約の開始時刻になったときは、オートスタート録画は中断され、予約さ れていた録画が始まります。録画が終わるとオートスタート録画が再開されます。

ファイナライズ (ODVD-R/-RW)

背景が選べない(作成されたディスクメ ニューが文字情報のみだった)。

- ② DVD-R/-RW(VR) では背景を選ぶことができません。
- 下記の機種で録画した ③ DVD-R/-RW(Video)をファイナライズすることはできますが、背 景を選ぶことはできません(作成されるディスクメニューは文字情報のみとなります)。 DVR-1000アップグレード/DVR-2000/DVR-7000/DVR-3000
- おまかせ自動ダビングのファイナライズでは背景を選ぶことはできません。

ファイナライズが解除できない。

- 下記のディスクのファイナライズは解除できません。
 - → 本機以外で録画した ③ DVD-R/-RW(Video)をディスクバックアップした ⑤ DVD-RW
 - → (DVD-R
 - → **③ DVD-R/-RW(VR)**(ファイナライズ済でも追加して録画 / 編集できます)
 - → ⑤ DVD-R(Video) をディスクバックアップした ⑥ DVD-RW

ファイナライズできない。

• 他機で録画したディスクはファイナライズできないことがあります。

再生

再生できない、またはディスクテーブル が出てきてしまう。

- パソコンで記録されたディスクは再生できないことがあります。
- ディスクをディスクテーブルに正しくセットしてください。
- ディスクの表裏を正しくセットしてください。
- ディスクをクリーニングしてください。 (P.149
- リージョン No. が一致していることを確認してください(③ DVD-Video)。 🕡 P.143
- 本機で再生できるディスクであることを確認してください。 (P.66

原因/対策

再生

本機で録画したディスクを DVD プレー ヤーまたは他の DVD レコーダーで再生 できない。

- (3) DVD-R/-RW(Video)を再生するときは、ファイナライズしてください(ファイナライズし ても再生できない DVD プレーヤーや DVD-ROM ドライブもあります)。 (P.50
- ③ DVD-R(VR) を DVD-ROM ドライブで再生するときは、ファイナライズしてください (ファイナライズしても再生できないDVD-ROM ドライブもあります)。
- 「1回だけ録画可能」な番組を録画したディスクは、CPRMに対応していない DVD プレーヤーまたは DVD レコーダーで再生できません。 (F P.51 (F P.53)
- 記録したレコーダーの記録特性、ディスクの特性、ディスクの傷/汚れ、再生する機 器のピックアップレンズの汚れ/結露などにより再生できないことがあります。
- 本機で録画した (DVD-RW(VR)はRWの表記のあるDVD-RW対応プレーヤーやDVD レコーダーで再生できます。再生できないときは、本機でディスクをファイナライズ してください。 P.50 また、再生する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- **③ DVD-R(VR)** は DVD プレーヤーでは再生できません。
- ② DVD-R(VR) は DVD レコーダーでは再生できないことがあります。
- 録画されたタイトルの合計時間が12時間を超える (**DVD-R/-RW(VR)**は再生できない DVD レコーダーがあります。

他の DVD レコーダーで録画したディス クを再生できない。

- 他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクは、本機で再生、 追加録画及び編集(ファイナライズ含む)できません。
- 記録したレコーダーの記録特性やディスクの特性、ディスクの傷/汚れ、本機のピッ クアップレンズの汚れ / 結露などにより再生できないことがあります。

つづき再生機能が解除されてしまう。

- 下記のとき、つづき再生は解除されます。
 - → 本機をお買い上げ時の設定に戻したとき
- ③ DVD-R、 ③ DVD-RW、 ④ DVD-Video、 ⑤ VideoCD では、下記のときも解除されます。
 - → ディスクを取り出したとき
 - → オリジナルとプレイリストを切り換えて再生したとき(⑤DVD-R/-RW(VR)のみ)
- → 録画、消去、または編集したとき
- → [本体設定]の[言語] (P.112 または[視聴制限] (P.117 の設定を変更したとき
- → (DVD-R/-RW(Video) をファイナライズしたとき
- → ③ DVD-RW(Video) のファイナライズを解除したとき

テープが入らない。

- すでにテープが入っていないか確認してください。 P.68
- テープを入れる向きが正しいか確認してください。 (ア P.68)

再生画面にノイズが出る。

- 古いテープではノイズが出ることがあります。新しいテープをお使いください。
- マニュアルトラッキング調整をしてください。 (F.70)
- VHSのヘッドをクリーニングしてください。市販のクリーニングテープ(乾式)をお使 いください。

テープの頭出しができない。

• 録画時間が短いと VISS 信号の間隔が近すぎるため頭出しできないことがあります。 P.72

特殊再生(早送り / 早戻し / コマ戻し / コマ送り / スロー再生) (♠ HDD) (♠ DVD-R/-RW)

特殊再生ができない、またはスムーズに 再生できない。

- ② DVD-Video では特殊再生できないことがあります。
- 逆再生および逆方向のスロー再生がスムーズにできないディスクがあります。

通常の再生に戻ってしまう。

チャプターの変わり目などで通常の再生に戻ってしまうことがあります。

特殊再生中の画質が悪い。

- コマ戻し再生中、逆再生中、および逆方向のスロー再生中は画質が低下します。
- 再生一時停止の映像がブレている。
- [ポーズモード]を[フィールド]に切り換えてください。 (P.116

音声、字幕、アングル切り換え

音声ボタン/字幕ボタンを押しても音 声/字幕が切り換わらない。

• 再生中に音声/字幕が切り換えられないディスクがあります。ディスクメニューで音 声/字幕を切り換えてください。 (FP P.56)

原因/対策

音声、字幕、アングル切り換え

再生中に字幕が表示されない。

- 早送り/早戻し、コマ戻し再生中、逆再生中、および逆方向のスロー再生中は字幕が表示されません。
- 再生中に音声が出力されない。
- 早送り/早戻し中、コマ送り/コマ戻し中、およびスロー再生中は音声が出力されま せん。ただし、早送り1中のみ音声が出力されることがあります。
- オーディオ・ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。 **(JP P.12**)

切り換えた音声 / 字幕が元に戻ってし まった。

• ディスクを取り出したとき、またはつづき再生機能を解除したときは[音声言語]

音声を切り換えたとき音声がしばらくとぎれた。

• 静止画再生中(スライドショー)は音声がとぎれることがあります。

- 二カ国語の音声が切り換えられない。
- 録画先がHDDで[HDD記録モード]を[ビデオ互換オン]に設定しているときは、選ん だ音声のみが記録されるため、再生中は音声を切り換えられません。
- 録画モードを[LPCM]に設定して録画されたタイトルでは、選んだ音声のみが記録さ れるため、再生中は音声を切り換えられません。
- 録画先がDVDで ② DVD-R/-RW(Video)がセットされているときは切り換えられません。
- ・外部入力(L1/L2)を選んでいるときは、[外部音声]を[二カ国語]に設定して録画して ください。 (JP P.110
- 二カ国語放送の番組を録画したディスクを再生中にドルビーデジタル音声をそのまま デジタル出力しているときは音声を切り換えられません。付属のオーディオ・ビデオ ケーブルでアナログ音声端子を接続するか、または[Dolby Digital出力] (JP P.111を [Dolby Digital → PCM]に設定すると音声を切り換えられます。

外部機器から二重音声(主音声と副音声)の 収録されている映像を録画して再生したと き、主音声と副音声が重なって聞こえる。

- 外部機器から二カ国語放送などの二重音声の記録されている映像を録画するときは、 必ず[外部音声]を[二カ国語]に設定してください。[ステレオ]に設定していると2つの 音声(主音声/副音声)が重なって聞こえます。 (ア P.110
- [96kHz PCM 出力]で[96kHz]に設定 しているのにもかかわらず音声が 48kHzで出力される。
- ディスクによっては48kHzに強制的に変換されることがあります。また、デジタル 出力されないこともあります。
- △ が表示されたがアングルが切り換えら れない。
- 🕰 が表示されても切り換えられないディスクがあります。ディスクメニューで切り 換えてください。 (P.56

プレイモード (② HDD)(O DVD-R/-RW)

「プレイモード再生」できない。 プレイモード画面が表示できない。

- ② DVD-Video によってはプレイモード再生ができません。
- ③ DVD-Video のディスクメニュー表示中はプレイモード画面を表示できません。
- ② VideoCD の PBC 再生中はプレイモード画面を表示できません。 PBC 再生を解除し てから操作してください。 (P.57

サーチモード (2 HDD) (ODVD-R/-RW)

指定した時間にサーチできない。

• タイムサーチでは指定した時間より少しずれた位置から再生を始めることがあります。

A-B リピート再生 (② HDD) (O DVD-R/-RW)

A-B リピート再生ができない。

- **② HDD、③ DVD-Video、⑤ DVD-R/-RW(Video)**では、タイトルをまたいだA-Bリピート再生 ができません。
- A-B リピート再生とプログラム再生を同時に行うことはできません。

消去と編集 (の HDD) (の DVD-R/-RW)

タイトルを消去したが残量が増えない。

- (DVD-R、 DVD-RW(Video) では、消去されたタイトルが表示されなくなるだけで、残量は増えま せん。ただし、(3) DVD-RW(Video) の最後に録画したタイトルを消去したときのみ残量が増えます。
- ③ DVD-RW(VR)では、オリジナルの約1分以上連続した映像を消去しないと残量は 増えません。残量を増やすにはできる限り長い範囲の映像を消去することをお勧め します(短い範囲の映像をたくさん消去したときは、消去した映像の合計時間と残 量が一致しないことがあります)。
- ダビングリストやプレイリストのタイトルを消去しても残量は変わりません。



原因/対策

消去と編集 (の HDD) (O DVD-R/-RW)

編集したタイトルが残っていない。

• 編集中に停電など電源がオフになったときは残りません。

消去や編集ができない。

- の DVD では、録画中に消去や編集ができません。
- ② DVD-R/-RW(VR)では、オリジナルの5秒未満の映像を消去できないことがあります。
- ③ DVD-R(VR)の残量がなくなると編集操作ができなくなることがあります(④ DVD-R に 管理情報を記録するための容量がなくなるためです)。
- PHDD、 ③ DVD-R/-RW(VR) のオリジナ CHP1 CHP2 CHP3 ➡ CHP1 CHP3 ルでは、消去によって隣り合わせに



なったチャプターは結合できません。



結合できません

編集部分の映像がずれる。

- 本機以外のDVDレコーダーで録画/編集したディスクを再生すると編集部分の映像 が多少ずれることがあります。
- [シームレス再生]を[オン]に設定すると編集部分の映像が多少ずれることがあります。 (UP P.116

DVDプレーヤーまたは他のDVDレコー ダーでタイトル名が正しく表示できない。

- お使いの DVD プレーヤーまたは DVD レコーダーが全角文字表示に対応しているか 確認してください。
- タイトル名を全角文字で入力した ③ DVD-R/-RW(Video)を全角文字表示に対応していな いDVDレコーダーでファイナライズすると正しく表示されません。このディスクは 本機でも正しく表示できませんのでご注意ください。

<u>ワンタッチダビング</u>

ワンタッチダビングできない。

- 下記のときはワンタッチダビングできません。
 - → 録画中のとき

ダビング先が MHDD のとき

- → MDD の残量がないとき(足りないときはできる限り録画します)
- → タイトル数がすでに 999 になっているとき
- → 他機で作成したDVDのタイトル(再生中に<PLAY>と本体表示窓に表示されるタ イトルなど)をダビングしようとしたとき

ダビング先が ③ DVD のとき

- → ③ DVDの残量が足りないとき(録画モードを変更してダビングする方法があります P.93)
- → タイトル数がすでに 99 になっているとき
- → 録画できないディスク(ファイナライズ済の(® DVD-R/-RW(Video)など)がセットされ ているとき
- → [1回だけ録画可能」な映像を ③ **DVD-R/-RW** にダビングしようとしたとき
- → [LP]、[EP]、[SLP]、[SEP]、[HDD記録モード]が[ビデオ互換オフ]のときに[MN1] ~[MN15]、[HDD記録モード]が[ビデオ互換オン]のときに[MN1]~[MN11]で録 画した 16:9(ワイド)の映像を (DVD-R/-RW(Video) にダビングしようとしたとき
- → 16:9(ワイド)と4:3の映像が混在したタイトルを (DVD-R/-RW(Video)にダビン グしようとしたとき
- → 「HDD記録モード」 を 「ビデオ互換オフ」 に設定して [LP] / [MN9] ~ [MN15] で録画 したタイトルを ③ DVD-R/-RW(Video) にダビングしようとしたとき
- → 二カ国語放送が録画されたタイトルを (3) DVD-R/-RW(Video)にダビングしようとしたとき
- → [XP+] で録画したタイトルをダビングしようとしたとき

ダビング / ダビングリスト

「1回だけ録画可能」な映像をダビングで きない。

- **図 HDD** に録画した「1 回だけ録画可能」な映像を (**3 DVD** にダビングするには、作成 するディスクの記録方式を[VRモード]に設定してダビングリストを作成したあとに、 CPRM対応の ③ DVD-R/-RW(VR) にダビングしてください。ただし、ダビングされた タイトルは PHDD から消去されます。また、タイトルが保護されているときはダビ ングが実行されません。
- ② DVD-R/-RW(VR) に録画した「1 回だけ録画可能」な映像は MHDD にダビングできません。



原因/対策

ダビング / ダビングリスト

高速でダビングできない。

- [HDD記録モード]を[ビデオ互換オフ]に設定して録画すると (DVD-R/-RW(Video)に高 速でダビングできないことがあります。詳しくは『ダビングリストでダビングすると きのディスクの記録方式による制限(HDD → DVD)』をご覧ください。 ● P.101
- **☑ HDD** に[XP+]で録画したタイトルは **⑤ DVD** に高速ダビングできません。
- ◆ DVD-R/-RW(Video) から ♥ HDD に高速でダビングすることはできません。
- 下記のようなタイトルを ② DVD-R/-RW(VR)から ☑ HDDに高速でダビングすることはで きません(ダビングリストに追加して、高速ダビングを始めることはできますが、実際 は MHDD にダビングされていません)。
- → 「1回だけ録画可能」な映像が録画されているタイトル
- → プレイリストのタイトル

上記以外にも他のDVDレコーダーで録画したタイトルをダビングできないことがあります。

ダビングリストにタイトルを追加できない。

- ② DVD から MDD にダビングするときは、12 時間を超えるタイトルをダビングリ ストに追加できません。
- 下記のときは、**⊘ HDD** に録画した「1 回だけ録画可能」な映像を含むタイトルはダビ ングリストに追加できません。
 - → ダビングリスト作成時に作成するディスクの記録方式を[ビデオモード]に設定したとき
 - → すでに「1回だけ録画可能」な映像を含むタイトルがダビングリストに追加されて いるとき(すでに追加されている「1回だけ録画可能」なタイトルを消去すると、再 度追加することができます)

ディスクバックアップ (2 HDD)(O DVD-R/-RW)

MHDD にバックアップできない。

- **PHDD** の残量が足りないときはバックアップできません。
- ファイナライズ済の (3) DVD-R/-RW(Video) 以外のディスク内容はバックアップできません。

書き込みが始まらない。

- 下記のときは書き込みが始まりません。
 - → 書き込み先がファイナライズ済の ③ DVD-RW(Video) のとき
 - → [ディスク保護]が[オン]に設定されているディスクがセットされているとき (P.118
 - → ディスク内容より少ない容量のディスクに書き込みしようとしたとき
 - → 書き込み先が使用済の (**DVD-R** のとき

本体設定 / ディスク設定

項目が灰色で表示された。

• 変更できない、または実行できない項目は灰色で表示されます。また、本機の動作状 態により選べる項目が異なります。

初期化できない。 記録方式を切り換えられない。

- ② DVD-RをVRモードで使うときは未使用のものを初期化してください(初期化しな いと自動でビデオモードで録画されます)。
- 一度 VR モードで初期化した (**DVD-R** はビデオモードに戻せません。
- 一度ビデオモードで録画した ② DVD-R は VR モードで初期化できません。

音質設定 (DVD)

オーディオ DRC の効果が小さい。

• 効果の小さいディスクがあります。

• お使いのスピーカー、テレビ、またはAVアンプの音量設定によっても効果が異なり ます。実際に設定を切り換えながら一番効果のある設定を選んでください。

ディスク情報表示 (の HDD) (O DVD-R/-RW)

[!]が表示された。

• [1 回だけ録画可能] な映像を録画して再生すると表示されます。 (P.128

[#]が表示された。

• 24 コマ/秒で記録されたフィルム素材の映像を再生中に表示されます。 (デ P.128)

録画または再生時間が実際の時間より短 く表示される。

• 本機の録画/再生時間は、実際の録画/再生時間より0.1%程度短く表示されます。放送 などの映像では、1秒当たり29.97フレームの映像が送られてきます。本機では、便宜 上30フレームを1秒として計算しています。このため、時間が約0.1%短く表示され ます。たとえば、1時間録画をすると実際に1時間録画されますが、本機の時間表示は $\frac{29.97}{30} = 59.94$ (分) = 59(分)56(秒) となります。



原因/対策

その他

電源がオンにならない。

• 電源コードが正しく差し込まれているか確認してください。

画面が止まり、操作を受け付けない。

 再生中にこの症状が出たときは本体またはリモコンの■停止ボタンを押してから再度 再生してください。■停止ボタンを受け付けないときは、本体のの電源ボタンを押し て電源をオフにしてから再度電源を入れ直してください。本体のの電源ボタンを受け 付けないときは、10秒以上押し続けると電源がオフになります。

DVDとCDで音量差を感じる。

• ディスクの記録方式の違いにより音量差を感じることがあります。

リモコンで操作できない。

- 本体とリモコンの[リモコンモード]を合わせてください。リモコンの[リモコンモード]は 乾電池を交換したときや消耗したときに[レコーダー1]に戻ることがあります。P.118
- リモコン受光部との距離が 7m の範囲で操作してください。
- リモコンを本体前面部のリモコン受光部に向けて操作してください。 (P.10
- 直射日光や蛍光灯の強い光が直接リモコン受光部に当たると、操作できないことがあります。設置場所を変えるか本機を蛍光灯から離してください。
- 新しい乾電池と交換してください。このとき、テレビのメーカーコードが消えてしま うことがあります。再度メーカーコードを設定してください。 (P.125
- ボタン操作ができない。
- ・本体表示窓に<LOCK>と表示される。
- チャイルドロックが設定されていないか確認してください。 (P.129

スピーカーから音が出ない、または音が歪む。

- テレビまたは AV アンプなどの音量が最小になっていないか確認してください。
- 外部入力端子からの音声のときは[入力音声レベル]の設定を変更してください。 (JP P.111
- オーディオケーブルが正しく接続されているか確認してください。 (P.12
- 接続プラグの差し込みが外れたり、不十分になっていないか確認してください。 (P.12
- デジタル接続しているときは[デジタル出力]を[オン]に設定してください。 (ア P.111)
- DTS音声は光デジタル音声出力端子からのみ出力されます。 ③ DVD-Video、 ③ CD(-R/-RW) のDTS音声を楽しむときは、本機の光デジタル音声出力端子と DTS対応アンプの光デジタル音声入力端子を接続して、[DTS出力] ⑤ P.111 を[オン]に設定してください。接続している AV アンプが DTS音声に対応していないときは、リモコンの音声ボタン、またはディスクメニューで DTS 以外の音声を選んでください(⑤ DVD-Video のときのみ)。

電源コードを抜いたあと、または停電が 復帰したあとに時計が表示されない(時計 が[--:--]と表示される)。

• 工場出荷後約5年間は、内蔵電池によって停電したあとも時計を保持(バックアップ) します。電池が消耗すると停電したときに時計の保持ができません。停電したあとは 時計を合わせてください。 P.109 内蔵電池の交換についてはお買い求めの販売店ま たは修理受付センターにご相談ください。 P.152

静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再び差し込むことで正常動作になる場合があります。それでも正常に動作しない場合は『保証とアフターサービスについて』 P.150 をお読みのうえ、販売店にお問い合わせください。

愛情点検



長年で使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- 本体から異常な音、熱、臭いがする。

故障や事故防止のため、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、『保証とアフターサービスについて』 ▼ P.150 をお読みのうえ、修理受付センター ▼ P.152 に点検をご依頼ください。

表示	原因 /	'対切
7(7)	W1/15-11/	7.7 ~

テレビ画面

■ ディスクを初期化しています。 約1分ほどお待ちください。

未使用の ③ DVD-RW をセットすると自動で初期化を始めます。

■ リージョン No. が合っていません。

DVDプレーヤーと (DVD-Videoには地域番号(リージョンNo.)が設けら れています。左記内容が表示されるディスクは、本機(日本向け)で設定 された番号(2番)を含んでいないため再生できません。

■ これ以上タイトルを録画できません。

- タイトル数が一杯です。不要なタイトルを消去してください。 (P.76
- 予約録画中にタイトル数が一杯になり、自動で録画が停止したときに 表示されます。

- 管理情報が一杯です。
- これ以上チャプターマークを追加できません。

チャプター数、またはその他の管理情報が一杯です。不要なタイトルの 消去 (F) P.76 や前後のチャプターの結合 (F) P.85 などを行ってください。

このディスクは録画できません。 ファイナライズ解除してください。

他社DVDレコーダーでファイナライズされたディスクに録画しようと したときに表示されます。[ディスク設定]の[ファイナライズ解除]を実行 してください。 **()** P.119

- 本機で対応していないディスク、または読込みでき ないディスクです。
- このディスクは再生できません。
- このディスクは録画できません。
- CPRM 情報が正しく読めません。
- ディスクに情報を記録できませんでした。
- 編集できませんでした。
- 初期化できませんでした。
- 正しくファイナライズできませんでした。
- 正しくファイナライズ解除できませんでした。
- 正しくディスク保護解除できませんでした。
- ディスクに傷/汚れなどが付いている可能性があります。ディスクを クリーニングしてから、再度ディスクをセットしてください。それで も左記の内容が表示されるときは、新しいディスクまたは国内メー カーのディスクと交換してください。ディスクを交換しても表示され るときは『保証とアフターサービスについて』(JP P.150 をご覧になり、 お買い求めの販売店へお問い合わせください。
- 本機で対応していないディスク(DVD+RW/DVD+R/DVD-RAM な ど)の可能性があります。
- CPRM 非対応ディスクには録画できません。
- この映像はビデオモードでは録画できません。

「1回だけ録画可能」な映像を録画しようとしています。「1回だけ録画 可能」な映像は、 MHDD または CPRM 対応の ODVD-R/-RW(VR) にのみ 録画することができます。詳しくは (P.51 をご覧ください。

録画禁止の映像がありました。 [画面表示]を押すと、この表示は消えます。 「録画禁止」の映像を録画しようとしたときに表示されます(このとき、 録画禁止の部分は録画されません)。

■ CPRM 情報が正しくありません。

CPRM情報を正しく読み取れないときに表示されます。故障の可能性も ありますので 『保証とアフターサービスについて』 (FP.150 をご覧にな り、お買い求めの販売店へお問い合わせください。

■ 音声は「二カ国語時記録音声」の設定にしたがいま す。

録画モードを[LPCM]に設定しているときは、音声がリニア PCM で記 録されます。このとき二カ国語の音声は、[二カ国語時記録音声] 🕡 P.111 で設定したどちらか一方の音声しか記録されません。

ディスクを修復しています。

録画中に停電などで電源が切れ、次回電源が入ったときに表示されます。

■ ディスクを修復できませんでした。

録画中に電源が切れたあとで行われるディスク修復に失敗したときに表 示されます。この場合、そのときに録画していたタイトルは失われるこ とがあります。

- DVD の管理情報が一杯になりました。
- HDD の管理情報が一杯になりました。

録画中に管理情報が一杯になり、自動で録画が停止したときに表示され

表示	原因 / 対処
テレビ画面	
■ チャンネルが設定されていません。本体設定から自動チャンネル設定を行ってください。	[自動チャンネル設定]でチャンネルを設定してください。 (デ P.120
■ 指定した地域での番組表取得チャンネルが受信できません。	指定した地域のホスト局が受信できていません。他の地域のホスト局を受信できるときは、その地域を指定してチャンネルを設定すると番組表を受信できます。 (ア・P.120)
■ HDD情報が正しくありません。	☑ HDDの情報を正しく読み取れないときに表示されます。 ☑ HDDが破損している可能性があります。『保証とアフターサービスについて』☑ P.150 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ 辞書情報が正しくありません。	番組表のキーワード検索に使う辞書情報が正しくないときに表示されます。『保証とアフターサービスについて』 (F.150 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ 1つのタイトルとして録画できる時間を超えたので 録画を停止しました。	☑ HDDでは、1タイトルとして記録できる時間が約12時間に制限されています。約12時間を超えると自動で録画を停止します。
■ HDD 情報が正しくありません。ディスク設定から HDD 初期化を行ってください。	②HDD の情報を正常に読み取れないため、録画などができない状態になっています。②HDDを初期化すると再度録画などができる可能性があります([HDD初期化] ௵ P.119)。ただし、◎HDDを初期化すると、保護されているタイトルを含めすべての録画内容が消去されます。
■ 温度上昇により、動作を停止しました。 [画面表示]を押すと、この表示は消えます。	本体内部の温度が制限値を越えた場合に表示されます。繰り返し表示される場合は『保証とアフターサービスについて』 P.150 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ HDD の最適化を行うことをお奨めします。 ディスク設定で設定することができます。	☑ HDDの最適化をお勧めします。[ディスク設定] ௵ P.119 で設定してください。
■ HDD の最適化を行ってください。 ディスク設定で設定することができます。	このまま使い続けると ② HDD の情報を正しく読み出せなくなります。 ② HDD を最適化してください。[ディスク設定] ☞ P.119 で設定してください。
■ HDD の最適化が不十分です。もう一度実行してく ださい。	☑ HDDの最適化を実行しているのに何度も表示されるときは、☑ HDDの 最適化を実行するための残量が不足しています。タイトルを消去してく ださい。 ◎ P.76
■ TIMER RDY	録画開始時刻の約2分前になると表示されます。本機は予約待機状態になり、操作が制限されます。再生、編集、または各種設定を行っているときは、強制的に操作を終了して予約待機状態になります。
LOCK	チャイルドロックが設定されています。本体の ■停止ボタン を3秒以上 押すとチャイルドロックが解除されます。 (P.129
■ CODE ERROR	 入力したGコード番号が間違っていないか確認してください。 ガイドチャンネルが設定されているか確認してください。 P.124
■ CAN' T SET	入力した G コード番号の番組がすでに終了してないか確認してください。
■ LSI NG	故障している可能性があります。『保証とアフターサービスについて』 『P.150 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ EPG	番組表(EPG)データを受信中に表示されます。

症状	原因 / 対処
本体表示窓	
■ DIC ERROR	番組表のキーワード検索に使う辞書情報が正しくないときに表示されます。『保証とアフターサービスについて』 P.150 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ HDD ERR	HDD 情報に異常があるときに表示されます。





用語解説

あ

アスペクト比

テレビ画面の横と縦の比率です。従来サイズのテレビは画面の比率が 4:3です。ハイビジョンテレビやワイドテレビは画面の比率が16:9 となっているので臨場感あふれる映像を楽しめます。

インターレース(飛び越し走査)

映像の] 画面を半分ずつ2回に分けて描きます。最初に奇数番目の走査線 を描き、目の残像を利用して、次に偶数番目の走査線を描いて1画面(フ レーム)を表示します。従来のテレビの走査方式として採用されています。 通常は、解像度の数字の後ろに"i"を付けて(525iなど)表記します。

映像出力(コンポジット)

輝度信号(Y)と色信号(C)を混合して1本のコードで伝送できるように した信号です。ただし、入力機器側で混合された輝度信号(Y)と色信号 (C)を分離しなければなりません。この輝度信号(Y)と色信号(C)を分離 するときの精度で画質の良さが決まります。

オリジナル

たとえば、ある1つのテレビ番組を録画するとディスクにその番組の 映像が記録されます。この実際に録画された映像のことをオリジナルと 呼びます。また、1回の録画をタイトルと呼びます。

音声言語

DVDビデオには1枚の中に複数の音声が記録されているディスクがあ ります(最大8言語(8ストリーム)の音声を記録できます)。 記録されて いる音声を切り換えて再生できます。

か

拡張子

OSやアプリケーションソフトで管理されているファイルの種類を表す 文字符号です。ファイル名のピリオドより後ろの部分です。

さ

視聴制限

暴力シーンなどを含むDVDビデオには、視聴制限のレベル(大小)が設けら れたディスクがあります。本機の視聴制限のレベルをディスクのレベルよ りも小さく設定すると再生するときに暗証番号の入力が必要になります。

字幕言語

映画などでおなじみの字幕の言語です。DVDビデオには1枚の中に複 数の字幕が記録されているディスクがあります(最大32カ国語まで記録 することができます)。記録されている字幕を切り換えて再生できます。

た

ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録されている音声レベルの最大 値と最小値の差異のことです。ダイナミックレンジはデシベル(dB)単位 で測定されます。ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオ DRC)と 最小の信号レベルが上がり最大の信号レベルが下がります。これによ り、高いレベルの音声信号(破裂音など)が低減され、低いレベルの音 声信号(人の声など)がはっきりと聞こえるようになります。

ドルビー*1デジタル

DVDの標準音声タイプのことです。モノラルやステレオで記録されて いるソフトや現在最も主流となっている5.1ch サラウンドで記録され ているソフトがあります。ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記 録されているソフトには、5つのチャンネルにそれぞれのシーンに合っ た音声が個別に記録されています。また、サブウーファーから出力され る低音も記録されています。本機をドルビーデジタル対応AVアンプな どと接続してこのソフトを再生すると臨場感あふれるマルチチャンネル 再生を楽しめます。

ドルビー※1デジタルステレオクリエーター

ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ドルビーデジタルの 目の覚めるような音質でステレオ音声のDVDビデオを作成することが できるようになります。

この技術をPCM記録の代わりに用いることで記録容量を節約すること が可能となり、その結果、より高い解像度(ビットレート)の映像、また は、より長い記録時間を実現することが可能になります。

ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングした DVD はすべての DVD ビデオプレーヤーで再生することが可能です。



ビデオモード

市販のDVDビデオと同じ記録方式です。本機で録画した映像を他の DVDプレーヤー、DVDレコーダー、またはDVDビデオ対応パソコン で再生できます。他のDVDプレーヤーなどで再生するにはファイナラ イズという処理が必要です。

プレイリスト

オリジナルの映像をもとに作成した編集用の映像のことをプレイリスト と呼びます。オリジナルの映像をお好みの順番に並べ換えて再生できま

プレイリストのタイトルを編集してもオリジナルの映像には影響があり ません。また、プレイリストの中にいくつタイトルやチャプターを作成 してもディスク残量は減りません。DVD-R/RW(ビデオモード)ではプ レイリストを作成できません。

プログレッシブ(順次走査)

映像の1画面を2回に分けずに1画面ずつ描きます。特に静止画の文 字やグラフィックス、または横線などの多い画像でチラツキを抑えた美 しい画像がご覧になれます。通常、解像度の数字の後ろに "p"を付 けて(525pなど)表記します。



マルチアングル

舞台中継やスポーツ中継などでは、複数台のカメラで撮影している場合 がほとんどです。DVDビデオでは、最大9つのカメラアングルで撮影 された映像を同時に収録できます。アングルマークが付いたDVDビデ オでは、同一場面を複数のアングルで楽しめます。

142



リージョン No. 🗑 🚇

ディスクの地域番号です。DVD レコーダーまたは DVD プレーヤーと DVDビデオディスクには、発売地域ごとに地域番号が設定されていま す。再生するディスクに記載された地域番号がお使いの DVD レコー ダーまたはDVDプレーヤーに設定されている番号に含まれていないと きは、そのディスクを再生できません。本機(日本向け)で再生できる ディスクの地域番号は2番ですので、地域番号が "2" を含むか "ALL" となっているディスクのみ再生できます。

リニア PCM

音声の圧縮を行わない方式です。ミュージカルや音楽コンサートなどを 収録した DVD ビデオによく使用されます。48kHz/16bit、96kHz などの表示があることもあります。



DTS * 2

DTSとはデジタルシアターシステムズ(Digital Theater Systems)の 略です。5.1chのデジタル・サラウンド録音再生方式で、DVDビデオ のオプション音声タイプとして認められています。本機を DTS 対応 AV アンプなどと接続して DTS デジタル・サラウンドで記録された DVDビデオを再生すると、ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記 録されているソフトと同様に5.1ch音声を楽しめます。

D映像端子

デジタル放送に対応したテレビなどに装備されている映像信号(Y、 CB/PB、CR/PR)と映像信号のフォーマットを識別する制御信号を1 つのコネクタで接続する端子です。

Exif(エグジフ)

Exchangeable Image File Format の略です。富士写真フイルムが 開発したデジタルスチルカメラ用のファイルフォーマットです(JEIDA 規格)。撮影日などの撮影や画像に関する情報とサムネイル画像が収録 できるように拡張されているファイルフォーマットです。

JPEG

ITU-TS(国際電気通信連合: 旧CCITT)とISO(国際標準化機構)で定めら れた写真やイラストなどの画像ファイルを保存する形式(画像フォー マット)のひとつです。JPEG形式の画像ファイルには".jpg"".JPG" ".jif"".JIF"".jfif"".JFIF"".JPEG"または".jpeg"という拡張子が 付きます。デジタルカメラで撮った写真などもほとんどJPEG形式で 保存されています。

MP3

MPEG1オーディオレイヤー3というファイル形式で圧縮した音楽 データです。".mp3" ".MP3" という拡張子の付いたファイルをMP3 ファイルと呼びます。

MPEG(エムペグ)

Moving Picture Experts Groupの略です。これは動画音声圧縮方法 の国際標準です。DVDビデオの映像やビデオCDの映像/音声はこの 方式で記録されています。DVDビデオには、この方式でデジタル音声 を圧縮して記録しているディスクもあります。

PBC(プレイバックコントロール)

再生をコントロールするための信号です(ビデオCD(バージョン2.0)に記 録されています)。PBC付きビデオCDに記録されているメニュー画面を 使って簡単な対話形式のディスクや検索機能のあるディスクを再生できま す。また、高/標準解像度の静止画も楽しめます。

S映像出力

S1とは映像のアスペクト比(4:3、16:9)の識別信号の入ったS映像信 号です。

S2とはS1に加え画像信号形態(レターボックス、パンスキャン)の識 別信号の入ったS映像信号です。S2対応のワイドテレビでは、適切な 映像モードに自動的に切り換わります。

VR モード

VRはVideo Recording(ビデオレコーディング)の略です。 DVD-RW の基本記録方式で、録画または消去を繰り返すことができます。また、 部分消去などの編集もできます。

WMA

Windows Media™Audioの略です。これは米国 Microsoft Corporation によって開発された音声圧縮技術です。WMA データは、 Windows Media Player Ver.9, Windows Media Player Ver.10, または Windows Media Player for Windows XP を使用してエン コードできます。



Windows Media、Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の 米国およびその他の国における登録商標または商標です。

WMAファイルは、米国 Microsoft Corporation より認証を受けたアプリ ケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないア プリケーションを使用すると正常に動作しないことがあります。



ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されていま す。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリー ズの商標です。



"DTS" および "DTS Digital Out" は米国のDigital Theater Systems, Inc. 登録商標です。米国 Digital Theater Systems, Inc. からの実施権に基づき製造されています。

地域別地域コード・放送局一覧

地上デジタル放送の開始によって、現在の地上 アナログ放送のチャンネルが変更されたときは、 [個別チャンネル設定] (ア P.122 で該当する放送 局の受信チャンネルを変更してください。

	1116	111-1-#									表示:	手 扣	ンネル	طررا	放送局	全										
	地域	地域コード	1		2		3		4		5		6		7	710	8		9		10)	11		12	2
	札幌	001	HBC	1			NHK 総合	3 80	TVh	17 17	STV	5 5					UHB	27 27			НТВ	35 35			NHK 教育	12 90
	小樽	002			NHK 教育	2			HTB	4			TVh	24	STV	7	UHB	26 27	HBC	9			NHK 総合	11		
	旭川	003			NHK 教育	2 90			TVh	33 17					STV	7	UHB	37 27	NHK 総合	9	HTB	39 35	HBC	11 1		
	名寄	004							NHK 総合	4			STV	6 5	НТВ	24 35	UHB	26 27			HBC	10			NHK 教育	12 90
	稚内	005			NHK 教育	30 90			HTB	24 35					STV	22 5	UHB	26 27	NHK 総合	28 80	HBC	10				
非	室蘭	006			NHK 教育	2 90							TVh	29 17	STV	7 5	UHB	37 27	NHK 総合	9 80	HTB	39 35	HBC	11 1		
北海道	苫小牧	007			NHK 教育	49 90							TVh	47 17	STV	57 5	UHB	53 27	NHK 総合	51 80	HTB	61 35	HBC	55 1		
	函館	008							NHK 総合	4 80	TVh	21 17	HBC	6 1	НТВ	35 35	UHB	27 27			NHK 教育	10 90			STV	12 5
	帯広	009							NHK 総合	4 80			HBC	6 1	НТВ	34 35	UHB	32 27			STV	10 5			NHK 教育	12 90
	釧路	010			NHK 教育	2 90							HTB	39 35	STV	7 5	UHB	41 27	NHK 総合	9 80			HBC	11 1		
	網走	011	HBC	1			NHK 総合	3 80			STV	5 5			НТВ	35 35	UHB	27 27							NHK 教育	12 90
	背	012			NHK 教育	2 90							HTB	61 35	STV	7 5	UHB	59 27	NHK 総合	9 80			HBC	53 1		
	青森	013	青森 放送	1			NHK 総合	3 80	青森 朝日	34 34	NHK 教育	5 90					UHB	27 27					НТВ	35 35	青森 テレビ	38 38
青森	八戶	014			IBC	2 6	テレビ 岩手	37 35	青森 朝日	31 34	STV	12 5			NHK 教育	7 90	UHB	27 27	NHK 総合	9 80	めんこい	29 33	青森 放送	11 1	青森 テレビ	33 38
	むつ	015							NHK 総合	4 80			青森 朝日	56 34							青森 放送	10 1	青森 テレビ	58 38	NHK 教育	12 90
	盛岡	016	東北 放送	1	めんこい	33 33	テレビ 岩手	35 35	NHK 総合	4 80			IBC	6 6	東日本 放送	32 32	NHK 教育	8 90	ミヤギ TV	34 34	青森 テレビ	38 38	岩手 朝日	31 20	仙台 放送	12 12
掌	釜石	017			NHK 総合	2 80	テレビ 岩手	58 35											めんこい	60 33	IBC	10 6	岩手 朝日	62 20	NHK 教育	12 90
	三	018			IBC	2 6	テレビ 岩手	37 35			NHK 総合	5 80							めんこい	29 33			岩手 朝日	61 20	NHK 教育	12 90
	仙台	019	東北放送	1			NHK 総合	3 80			NHK 教育	5 90			東日本 放送	32 32			ミヤギ TV	34 34					仙台 放送	12 12
宮城	石巻	020	東北 放送	59 1			NHK 総合	51 80			NHK 教育	49 90			東日本 放送	61 32			ミヤギ TV	55 34		ļ			仙台 放送	57 12
	気仙沼	021			NHK 総合	2 80			東北放送	4			仙台 放送	6 12	東日本 放送	43 32			ミヤギ TV	37 34	NHK 教育	10 90				
	秋田	022			NHK 教育	2 90					秋田 朝日	31 31							NHK 総合	9 80			秋田 放送	11 11	秋田 テレビ	37 37
	大館	023	青森 放送	1					NHK 総合	4 80	秋田 朝日	59 31	秋田 放送	6 11		ļ	NHK 教育	8 90							秋田 テレビ	
	大曲	024			NHK 教育	43 90					秋田 朝日	41 31								45 80			秋田 放送	47 11	秋田 テレビ	-
	汖	025							NHK 教育	4 90			テレビユー 山形	36			NHK 総合	8 80			山形 放送	10 10	さくらんぼ	:30	山形 テレビ	-
∦	鶴岡	026	山形 放送	1 10			NHK 総合	3 80					NHK 教育	6 90			テレビユー 山形	22 36					さくらんぼ	24 30	山形 テレビ	
	米沢	027							NHK 教育	50 90			テレビユー 山形	. 56 36			NHK 総合	52 80			山形 放送	54 10	さくらんぽ	:00	山形 テレビ	_
	福島	028	東北 放送	1	NHK 教育	2 90			テレビユ - 福島	. 31 31		ļ	福島中失 TV	33	東日本 放送	32 32	ミヤギ TV	34 34	NHK 総合	9 80	福島 放送	35 35	福島 テレビ	11 11	仙台 放送	12 12
福島	いわき	029	東北放送	1	テレビユー 福島	62 31			NHK 総合	4 80			福島中失 TV	33	放送	32 32	福島テレビ	8 11			NHK 教育	10 90	仙台 放送	12 12	福島 放送	60 35
L	倉津若松	030	NHK 総合	1 80			NHK 教育	3 90	テレビユー 福島	31			福島 テレビ	6 11	東日本 放送	32 32	福島中央 TV	33	ミヤギ TV	34	福島 放送	41 35				12 12
茨城	<u> </u>	031	NHK 総合	44 80			NHK 教育	46 90	日本 テレビ	42	放送 大学	16 16	TBS	40 6			フジ テレビ	38 8		39 46	テレビ 朝日	36 10			テレビ 東京	12
拟	묘	032	NHK 総合	52 80			NHK 教育	50 90	日本 テレビ	54 4			TBS	56 6			フジ テレビ	58 8			テレビ 朝日	10			テレビ 東京	12
栃木	宇都宮	033	総合	51 80			NHK 教育	49 90	日本 テレビ	53 4	放送 大学	16 16	TBS	55 6			フジ テレビ	57 8	とちぎ TV	23	朝日	41 10	群馬 テレビ	48 48		12
木	矢 板	034	NHK 総合	40 80			NHK 教育	30 90	日本 テレビ	36 4			TBS	42 6			フジ テレビ	45 8	とちぎ TV	33 23	テレビ 朝日	59 10			テレビ 東京	61 12

表のみかた



番組表のホスト局が受信できないときは、 番組表の取得ができません。

放送局名

NHK 52 受信チャンネル 総合 80 ガイドチャンネル 6 ● フ 表示チャンネル 48 TBS 68 m¥ 番組表のホスト局

	地域	地域				表示チャン 4 5				マンネルと放送局名			名 8 9				10				10					
Н	前	コード	NHK	52	2		NHK	50	4 日本	54	群馬	48		56	放送	40	8 フジ	58		38	テレビ	_	11		12 テレビ	_
群馬	橋	035	総合 NHK	80 51			教育 NHK	90	テレビ	4	テレビ	48	TBS	6 55	大学放送	16	デレビ フジ	8	埼玉	38	朝日	10			東京	12 61
	相生	036	総合	80			教育	90	テレビ	4	テレビ	48	TBS	6	大学	16	テレビ	8			朝日	10			東京	12
	さいたま	037	ZHK 総合	1 80	MX TV	14 14	NHK 教育	90	日本 テレビ	4	放送 大学	16 16	TBS	6 6	テレビ 埼玉	38 38	フジ テレビ	8	ちば テレビ	46 46	テレビ 朝日	10 10	群馬 テレビ	48 48	テレビ 東京	12 12
埼玉	熊谷	038	NHK 総合	51 80			NHK 教育	35 90	日本 テレビ	53 4			TBS	55 6	テレビ 埼玉	30 38	フジ テレビ	57 8			テレビ 朝日	59 10			テレビ 東京	61 12
	秩父	039	NHK 総合	14 80			NHK 教育	49 90	日本 テレビ	16 4			TBS	18 6	テレビ 埼玉	47 38	フジ テレビ	29 8			テレビ 朝日	38			テレビ 東京	44 12
Ļ	千葉	040	NHK 総合	1 80	MX TV	14 14	NHK 教育	3	日本 テレビ	4	放送 大学	16 16	TBS	6	tvk	42	フジ テレビ	8	ちば テレビ	46 46	テレビ 朝日	10	テレビ 埼玉	38	テレビ 東京	12
千葉	銚子	041	NHK	51		14	NHK	49	日本	53		10	TBS	55		42	フジ	57	ちば	39	テレビ	59	2915	30	テレビ	61
Н	丁		総合	80		14	教育	90	テレビ	4		16		6		42	テレビ	8	テレビ	46 46	朝日	10		38	東京	12 12
	東京	042	NHK 総合		MX TV		NHK 教育		日本 テレビ		放送 大学		TBS		tvk		フジ テレビ		ちば テレビ		テレビ 朝日		テレビ 埼玉		テレビ 東京	
L				80		14		90		4		16		6		42		8		46		10		38		12
東京	八王子	043	NHK 総合	33	MX TV	40	NHK 教育	29 90	日本 テレビ	35			TBS	37 6			フジ テレビ	31			テレビ 朝日	45 10			テレビ 東京	62 12
	**1 多 摩 市		NHK	49	MX	61	NHK	47	日本	51				53			フジ	55			テレビ	57			テレビ	59
Ш	第	044	総合	80	TV	14	教育	90	テレビ	4			TBS	6			テレビ	8			朝日	10			東京	12
	横 浜 1	045	NHK 総合	52 80			NHK 教育	50 90	日本 テレビ	54 4			TBS	56 6	tvk	48 42	フジ テレビ	58 8			テレビ 朝日	60 10			テレビ 東京	62 12
	横浜2	046	NHK 総合	1 80	MX TV	14 14	NHK 教育	3	日本 テレビ	4	放送 大学	16 16	TBS	6 6	tvk	42 42	フジ テレビ	8			テレビ 朝日	10			テレビ 東京	12 12
神奈川	平塚	047	NHK 総合	33			NHK 教育	29	日本 テレビ	35 4			TBS	37 6	tvk	31 42	フジ テレビ	39 8			テレビ 朝日	41			テレビ 東京	43 12
"	秦野	048	NHK 総合	47			NHK 教育	49	カン 日本 テレビ	51			TBS	53	tvk	61	フジテレビ	55			テレビ 朝日	57			テレビ 東京	59
	71	049	NHK	80 52			NHK	90 50	日本	4 54			TBS	6 56	tvk	42 46	フジ	8 58			テレビ	10 60			テレビ	12 62
山梨	甲府	050	総合 NHK	80			教育 NHK	90	テレビ	4	山梨	5	UTY	6 37	TBS	42 6	テレビ フジ	8			朝日	10			東京 テレビ	12 12
梨	府長野		総合	80	NHK	44	教育	90	テレビ 長野	4 50	放送	5	テレビ	37 40	100	6	テレビ	8	NHK	46	朝日 長野	10 42	信越	48	東京	12
	1	051			総合 NHK	80 2			朝日	20 20			信州	30					教育 NHK	90 9	放送長野	38 38	放送信越	11		
Ļ	長野2	052			総合	80			朝日	20			信州	30					教育	90	放送	38	放送	11		
長 野	松本	053			NHK 総合	80		_	長野 朝日	20			テレビ 信州	30					NHK 教育	46 90	長野 放送	42 38	信越 放送	40 11		
	飯田	054	長野 朝日	44 20			NHK 教育	3 90	NHK 総合	4 80			信越 放送	6 11			テレビ 信州	42 30			長野 放送	40 38				
	岡谷· 藪	055	長野 朝日	61 20					NHK 総合	4 80			信越 放送	6 11			NHK 教育	8 90	テレビ 信州	59 30	長野 放送	47 38				
新	新潟	056					新潟 テレビ2	21 1 21	テレビ 新潟	29 29	新潟 放送	5 5					NHK 総合	8 80			新潟総合 TV	35 35				12 90
新潟	上越	057	NHK 教育	1 90			NHK 総合	3	テレビ 新潟	27	新潟 テレビ2	37									新潟 放送		新潟総合 TV	33 35		
	富山	058	北日本放送	1	北陸放送	6	NHK 総合	3	石川 テレビ	37			チュー リップ	32 32							NHK 教育	10			富山 テレビ	34
富山	i 高岡	059		50 1		J	NHK 総合	48					チュー	42							NHK 教育	46			富山テレビ	
H	金沢	060	北日本	1	北陸	25	富山	34	NHK	4			北陸	6			NHK	8			テレビ				石川テレビ	
氚	七	061	放送	1		25 59	テレビ	34	総合	80	NHK	5	放送	6			教育	90	NHK	9	金沢	33 57	北陸	11	テレビ 石川 テレビ	55 55
Н	尾				朝日	25	NHK	3			教育	90	北陸	6					総合 NHK	80 9	金沢	33	放送 福井	6 11	福井	39
福井	福井敦	062					教育	90					放送 NHK	6			福井	8		80	福井	38		11	テレビ	39
Ц	敦賀	063	#·/-	1			N 11 21 2	00				F	総合	80		07	放送	11	NH P.	0	テレビ	39		, , ,		12 90
	草	064	東海 テレビ	1			NHK 総合	39 80			CBC	5 5	テレビ 愛知	25 25	岐阜 放送	37 37	三重 テレビ	33	NHK 教育	90			メ〜テレ	11	テレビ	-
岐阜	高山	065			NHK 教育	2 90			NHK 総合	4 80			CBC	6 5	岐阜 放送	38 37	東海 テレビ	8					中京 テレビ	26 35	メ〜テレ	12 11
	中津川	066							NHK 総合	4 80			メ〜テレ	6 11	岐阜 放送	28 37	CBC	8 5			東海 テレビ	10 1	中京 テレビ	26 35		12 90

表のみかた



番組表のホスト局が受信できないときは、 番組表の取得ができません。

放送局名

受信チャンネル 52 NHK 総合 80 ガイドチャンネル

(表示チャンネル) TBS 56 放送 番組表のホスト局 48 48

	114	1171 -1,							: A1		表示 =	チャ	ンネル	ط را	放送局	名										
	地域	地域コード	1		2		3		4		5	- 1	6		7	0 -11	8		9		10)	11		12	2
	広島	101	テレビ 新広島	31 31			NHK 総合	3 80	中国放送	4					NHK 教育	.7 90			広島 ホーム	35 35					広島 テレビ	12 12
	福山	102	テレビ新広島	54			NHK 教育	3			NHK 総合	5			中国放送	7			広島 ホーム	57			広島 テレビ	11		
広	尾	103	NHK	31	テレビ	26	我用	90			AVEN LLI	80			NHK	7			広島	35 24	中国放送	10	700	12	広島	12
	道吳	104	総合 NHK	80	新広島 テレビ	31 26					広島	5			教育	90			ホーム	35 9	広島	24	NHK	11	テレビ	12
Н	山		教育 NHK	90	新広島山口	31 28	広島	35	RKB	4	テレビ TVQ	12 19			テレビ	38	テレビ(31	放送 NHK	9	ホーム	35 10	総合	80	FBS	37
	口下	105	教育 NHK	90 41	朝日 山口	28 21	ホーム	35	山口	4		19 23			山口 テレビ	38	新広島(31	総合 NHK	80 39		9	放送	11	ГВЭ	37
믬	宇部	106	教育 NHK	90 14	朝日	28 31			放送	11	TVQ	19			カローテレビ	38			総合	80 16	TNC	9	山口	18		
	₩3	107	教育 NHK	90	朝日	28 28									カロテレビ	38			総合 NHK	80 9	TNC	9	放送	11		
/#	岩国	108	教育	90	朝日	28		0		1		200		0	山口	38		0	総合	80		10	放送	11	*****	20
徳島	徳島	109	四国 放送	1	テレビ 大阪	19 19	NHK 総合	3 80	毎日 放送	4	TV 和歌山	30	ABC テレビ	6	サン テレビ	36 36	テレビ	8	西日本 放送	9		10	山陽 放送	11	NHK 教育	38 90
香川	高松	110	TV せとうち	-			NHK 教育	39 90	毎日 放送	4	NHK 総合	37 80	ABC テレビ	6	瀬戸 内海	33	関西 テレビ	8	放送	41 9	読売 テレビ	10	山陽 放送	29 11	岡山 放送	31 35
	丸 亀 *4	111	TV せとうち	16 23			NHK 教育	40 90			NHK 総合	44 80			瀬戸 内海	42 33			西日本 放送	20 9			山陽 放送	18 11	岡山 放送	22 35
	松山	112	TV せとうち	23 23	NHK 教育	2 90	広島 テレビ	12 12	広島 ホーム	35 35	テレビ 新広島	31 31	NHK 総合	6 80	愛媛 朝日	25 25		29 29	西日本 放送	9	南海 放送	10 10	山陽 放送	11	テレビ 愛媛	37 37
愛	新居浜*5	113	TV せとうち	23 23	NHK 総合	2 80	広島 テレビ	12 12	NHK 教育	4 90	テレビ 新広島	31 31	南海 放送	6 10	愛媛 朝日	14 25		27 29	西日本 放送	9	広島 ホーム	35 35	山陽 放送	11 11	テレビ 愛媛	36 37
媛	今 治 *5	114			NHK 総合	32 80			NHK 教育	30 90			南海放送	34 10	愛媛 朝日	17 25		27 29							テレビ 愛媛	36 37
	宇和島	115	NHK 教育	1 90									NHK 総合	6	愛媛 朝日	16	あい	34			南海 放送	10			テレビ 愛媛	-
高知	高知	116							NHK 総合	4			NHK 教育	6			-	8			テレビ		さんさん TV	40		
1	福岡	117	KBC	1	STS	36	NHK	3	RKB	4	TVQ	19	NHK	6			1,5,2,2	0	TNC	9	ЮМ	30	RKK	11	FBS	37 37
	久留米	118	KBC	57		36	総合	80 46	RKB	4 48	TVQ	19	教育 NHK	90 54					TNC	9 60				11	FBS	52 37
福岡	来 大牟田	119	KBC	1 58			総合 NHK	80 53	RKB	4 61	TVQ	19	教育 NHK	90 50					TNC	9 55					FBS	37 43 37
岡	由北九州		KBO	1	KDO	2	総合	80 35		4 36		19 23	教育 NHK	90			DKD	8	1110	9	TNO	10	RKK	11	NHK	12
		120			KBC	1 57	FBS	37 43	STS	36	TVQ	19 19	総合 NHK	80 49			RKB RKB	4 60			TNC	9 54	HKK	11	教育 NHK	90 46
佐	行橋佐	121		57	KBC NHK	1 40	FBS	37 52		36	TVQ	19 14	総合	80 34		5	,	4 48	NHK	38	TNC	9 60		11	教育	90
佐賀	佐賀	122	KBC NHK	1	教育	90 57	FBS NHK	37 3	STS	36	TVQ	19	TKU	34 34	NBC	5 25	RKB	4	総合	80	TNC	9	RKK	11 37		22
 ₌	長崎佐	123	教育	90	KBC	1 2	総合	80	RKB	4	NBC	5 5	TKU	34	NIB	25 17	TNC	9 9		27 27	RKK	11	KTN	37	KKT	22 22
長崎	佐保	124		45	NHK 教育	90		47				40			NIB	25	NHK 総合 8	80	NCC	31 27	NBC	10 5	KTN	35		
105	諫 早 *6	125	NHK 教育	45 90			NHK 総合	47 80			NBC	49 5			NIB	20 25			NCC	24 27			KTN	42 37		
熊本	熊本	126	KBC	1	NHK 教育	2 90	KAB	16 16	KKT	22 22	NBC	5 5	TKU	34 34	KTN	37 37	SIS	36 36	NHK 総合	9 80	TVQ	19 19	RKK	11	RKB	4
大分	大分	127	OAB	24 24	テレビ 山口	38 38	NHK 総合	3 80	RKB	4	OBS	5 5	南海 放送	10 10	TOS	36 36	FBS	37 37	TNC	9	TVQ	19 19	山口 放送	11	NHK 教育	12 90
分	中津	128	OAB	17 24			NHK 総合	48 80			OBS	51 5			TOS	37 36									NHK 教育	45 90
宮	宮崎	129	MBC	1			テレビ 宮崎	35 35							KKB	32 32		8 80	KTS	38 38	宮崎 放送	10 10			NHK 教育	12 90
宮崎	延岡	130	MBC	1 1	NHK 教育	2 90			NHK 総合	4 80			宮崎放送	6 10	KKB	32 32	テレビ 宮崎	39 35	KTS	38 38						
П	鹿児島	131	MBC	1	TKU	34	NHK 総合	3	テレビ 宮崎	35 35	NHK 教育	5 90	宮崎放送	10	KKB	32	VVT (22	KTS	38	KAB	16 16	RKK	11	KYT	30
鹿児島	島阿久根	132			TKU	34			KKB	23	KYT	17	KTS	35	KKT	22	NHK	8	KAB	16	MBC	10	RKK	11	NHK 教育	12
島	根 鹿屋	133			NHK 教育	2			NHK	4			MBC	6	KKB	31	4767 LJ		KTS	33				11	KYT	90 25 30
沖縄	那覇	134			教育 NHK	90			総合	80				1		32	沖縄、	8		38	琉球	10	琉球	28	NHK	12
縄	覇	1 04			総合	80											テレビ	8			放送	10	朝日	28	教育	90

^{※3} 平成 17年7月にチャンネルが変更される予定です。 **※4** 平成 18年9月にチャンネルが変更される予定です。

^{※5} 平成 18年3月にチャンネルが変更される予定です。 **※6** 平成 18年8月にチャンネルが変更される予定です。 地域別地域コード・放送局一覧 **>**

番組表対応放送局一覧 2005年1月現在

域	札幌、小樽、加名寄、稚内、雪	室蘭、	帯広、網走 北見	i.	青森、八戸むつ	`	盛岡、釜石二戸		仙台、石巻 気仙沼	,	秋田、大館大曲		山形、鶴岡米沢	`	福島、いわ会津若松	き、	水戸、日立		宇都宮、矢林	板
対応放送局	HBC NHK総合 STV UHB HTB TVh NHK教育	80 5 27 35 17	NHK教育 UHB HTB STV NHK総合 HBC TVh	27 35 5	青森放送 NHK総合 青森朝日 NHK教育 青森テレビ	34 90	NHK総合 IBC NHK教育 テレビ岩手 IAT めんこい	90 35 20	TBC NHK総合 NHK教育 東日本放送 宮城テレビ 仙台放送	1 80 90 32 34 12	NHK総合	31	NHK教育 TUY NHK総合 山形放送 SAY 山形テレビ	36 80 10 30	NHK教育 TUF 福島中央TV NHK総合 福島放送 福島テレビ	31 33 80 35	NHK総合 NHK教育 日本テレビ TBS フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 MXTV ちばテレビ	90 4 6 8 10 12	NHK教育 日本テレビ TBS フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 とちぎTV	80 90 4 6 8 10 12 23
地域名	前橋、桐生		さいたま		熊谷、秩父		千葉		銚子		東京、八王子、 多摩市		横浜1、横浜 平塚、秦野、 小田原		甲府		長野1、長野 松本、飯田 岡谷・諏訪	i.	新潟、上越	
対応放送局	NHK総合 NHK教育 日本テレビ TBS フジテレビ テレビ朝日 群馬テレビ テレビ東京 MXTV テレビ埼玉	90 4 6 8 10 48 12	NHK総合 MXTV NHK教育 日本テレビ TBS フジテレビ テレビ朝日 テレビ埼玉 テレビ東京	14 90 4 6 8	NHK総合 NHK教育 日本テレビ TBS フジテレビ テレビ朝日 テレビ埼玉 テレビ東京		NHK総合 MXTV NHK教育 日本テレビ TBS フジテレビ テレビ朝日 ちばテレビ テレビ東京 tvk	14 90 4 6 8 10 46	NHK総合 NHK教育 日本テレビ TBS フジテレビ テレビ朝日 ちばテレビ テレビ東京 tvk	80 90 4 6 8 10 46 12 42	NHK総合 MXTV NHK教育 日本テレビ TBS テレビ埼玉 フジテレビ tvk テレビ朝日 ちばテレビ テレビ東京	14 90 4 6 38 8 42	tvk	90	NHK総合 NHK教育 山梨放送 UTY	90 5	NHK総合 長野朝日 テレビ信州 長野放送 NHK教育 SBC	20 30 38 90	テレビ新潟 BSN NHK総合 新潟総合TV	21 5 80 35 90
地域名	富山、高岡		金沢、七尾		福井、敦賀		岐阜、高山 豊橋、豊田 中津川、名		静岡、浜松 富士、三島: 島田、藤枝	沼津	津、伊勢、名	3張	大津、彦根		京都、舞鶴福知山、大		神戸、神戸 川西、三木 姫路、明石		奈良、五條	
対応放送局	北日本放送 NHK総合 富山テレビ NHK教育 チュリップ	80 34 90	石川テレビ NHK総合 北陸放送 NHK教育 テレビ金沢 北陸朝日	80 6	NHK教育 NHK総合 福井放送 福井テレビ	90 80 11 39	東海テレビ NHK総合 CBC 中京テレビ NHK教育 岐阜放送 メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ	1 80 5 35 90 37 11 25 33	NHK教育 静岡第一 朝日テレビ テレビ静岡 NHK総合 静岡放送	90 31 33 35 80 11	東海テレビ NHK総合 CBC 中京テレビ NHK教育 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知	5 35 90 33 11	NHK総合 毎日放送 朝日放送 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK教育	4 6 34 8 10 30	NHK総合 サンテレビ 毎日放送 朝日放送 関西テレビ テレビ大阪 読売テレビ NHK教育 京都テレビ	36 4 6 8 19	サンテレビ 毎日放送 朝日放送 関西テレビ 読売テレビ	36 4 6 8 10	奈良テレビ 毎日放送 朝日放送 関西テレビ 読売テレビ NHK教育 テレビ大阪 サンテレビ	80 55 4 6 8 10 90 19 36 34
地域名	和歌山、 海南・田辺		鳥取		松江、浜田		岡山、津山 笠岡	`	広島、福山 尾道、呉		山口、下関 宇部、岩国		徳島		高松、丸亀		松山、新居今治、宇和	浜、 l島	高知	
放	NHK総合 TV和歌山 毎日放送 朝日放送 関西テレビ 読売テレビ NHK教育	30 4 6 8	日本海TV NHK総合 NHK教育 山陰中央 BSS	90 34	日本海TV NHK総合 山陰中央 BSS NHK教育	10	NHK総合 KSB OHK	90 80 33 35	TSS NHK総合 RCC NHK教育 広島ホーム 広島テレビ	4 90 35	NHK教育 山口朝日 テレビ山口 NHK総合 山口放送	28 38 80	四国放送 NHK総合 毎日放送 朝日放送 関西テレビ NHK教育	4 6 8	TVせとうち NHK教育 NHK総合 KSB OHK 西日本放送 RSK	90 80 33 35	NHK教育 あいテレビ NHK総合 テレビ愛媛 愛媛朝日 南海放送	29 80 37	NHK教育 高知放送 KUTV	80 90 8 38 40
域	福岡、久留 大牟田、 北九州、行	橋		場合)	佐賀1、佐賀 (ホスト局が 熊本放送 の場	計()	長崎、佐世諫早		熊本		大分、中津		宮崎、延岡		鹿児島、阿久根、鹿	屋	沖縄		全国	
対応放送局	KBC NHK総合 RKB毎日 NHK教育 TNC TVQ FBS	80 4 90 9	NHK教育 KBC RKB毎日 TVQ STS NHK総合 FBS		NHK教育 KBC 熊本放送 TVQ STS NHK総合 FBS	90 1 11 19 36 80 37	NHK教育 NHK総合 NBC 長崎国際 長崎文化 テレビ長崎	80 5 25 27	NHK教育 熊本朝日 KKT TKU NHK総合 熊本放送	90 16 22 34 80 11	NHK総合 OBS TOS OAB NHK教育	5 36	テレビ宮崎 NHK総合 宮崎放送 NHK教育	80 10	MBC NHK総合 NHK教育 鹿児島放送 KTS 鹿児島読売	90 32	NHK総合 QAB OTV RBC NHK教育		NHK衛星1	73 74 76

表のみかた



お住まいの地域



ガイドチャンネル

設定した地域で番組表に放送 内容が表示される放送局

ホスト局



×モ

- 放送局名は番組表に表示される全角5文字以内で記載しています。
- Gコード予約するときの各地域の放送局は、『地域別地域コード・ 放送局一覧』 (ア.144 で確認してください。

148

末永くお使いいただくために

▼ 電源オン中に衝撃や振動を与えない

電源オン中はHDDが動作していますので、本機を持ち上げたり、動 かしたり、たたいたりしないでください。HDDが故障する恐れがあ ります。ディスク再生中および録画中はディスクが高速回転している ためディスクを傷付ける恐れがありますので特にご注意ください。

▼ 電源オン中に電源コードを絶対に抜かない

電源オン中に電源コードを抜いてしまうと、本機が故障したりHDD やディスクを破損したりする恐れがあります。本機の動作中には電源 コードを抜かないでください。電源コードを抜く前は必ず電源を切っ て[POWER OFF]表示が消えたことを確認してください。

▼ 本機を移動する場合のご注意

本機を移動したり引っ越しなどで梱包したりする場合は、必ずディス クを取り出し、ディスクテーブルを閉じてください。ディスクを内部 に入れたまま移動しますと故障の原因となります。また、電源コード を抜く前には、必ず電源を切って[POWER OFF]表示が消えたこと を確認し、その後2分以上経過してから移動してください。

ディスクの取り扱いについて

▼ ディスクのお手入れ

- ディスクに指紋やホコリが付いたときは、録画や再生ができなくな ることがあります。このようなときは、市販のクリーニングクロス で内周から外周方向へ軽く拭いてください。
- ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。
- 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸してよく絞ってから汚れ
- を拭き取り、そのあと乾いた布で水気を拭き取ってください。 損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク)は使用しないでください。
- ディスクの信号面に傷や汚れを付けないでください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。ディスクに そりが発生し、録画や再生ができなくなる恐れがあります。また、 レンタルディスクはラベルが貼ってある場合が多く、のりなどがは み出している恐れがありますので、のりなどのはみ出しがないこと を確認してからご使用ください。

▼ 特殊な形のディスクについて

本機では、特殊な形のディスク(ハート型や六角形等)は再生できませ ん。故障の原因になりますので、そのようなディスクは使用しないで ください。

▼ レンズのクリーニングについて

レンズにゴミやホコリがたまると、音とびしたり画像が乱れたりする ことがあります。このような場合、『保証とアフターサービスについ て』 (アP.150 をお読みのうえ、清掃をご依頼ください。 市販されて いるクリーニングディスクを使用するとレンズを破損する恐れがあり ますので、使用しないでください。

製品のお手入れについて

- ▼ 通常は柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で 5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ったもので 汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。
- ▼ アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、印刷、 塗装などがはげることがありますのでご注意ください。
- ▼ ゴムやビニール製品を長時間触れさせることは、キャビネットを傷め ますので避けてください。
- ▼ 化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意 事項をよくお読みください。
- ▼ お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。

結露について

本機を急激に温度が変化する場所に設置すると、本体内部に水滴が付く ことがあります(結露)。結露したまま使用すると、HDDやテープに傷が 付き故障の原因になりますので、結露がなくなるまで電源を入れずに約 2~3時間放置してください。

VHS 部の点検について

▼ ヘッドの汚れについて

ヘッドは下記のときに汚れます。

- 結露によってヘッドにテープが絡んだとき
- 傷のついたまたは汚れたテープを使ったとき
- 長時間使ったとき

▼ ヘッドのクリーニングについて

映像にノイズが出るようになったときは、市販のクリーニングテープ (乾式)でヘッドをクリーニングしてください。そのままお使いになる と、映像が映らなくなることがあります。クリーニングする前に、ク リーニングテープの取扱説明書もあわせてご覧ください。

▼ ヘッドの磨耗について

ヘッドをクリーニングしても映像が鮮明にならないときは、ヘッドが 磨耗していることが考えられます。このようなときは、ヘッドの交換 が必要です。お買い上げの販売店または修理受付センター (P.152 にお問い合わせください。

▼ 定期的な点検について

ヘッドやテープの駆動部分が汚れたり、磨耗したりすると、映像が鮮 明に映らなくなります。お使いの環境(温度、湿度、またはホコリな ど)によって異なりますが、およそ使用1000時間をめどに点検に出 されることをお勧めします。詳しくはお買い上げの販売店または修理 受付センター (ア P.152 にお問い合わせください。

設置する場所について

- ▼ 組み合わせて使用するテレビや他の機器の近くの安定した場所を選ん でください。
- ▼ テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセット デッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。
- ▼ 次のような場所は避けてください。
 - 直射日光のあたる所
 - 湿気の多い所や風通しの悪い所
 - 極端に暑い所や寒い所
 - ・振動のある所
 - ホコリの多い所
 - 油煙、蒸気、熱などがあたる所(台所など)

▼ 上に物をのせない。

本機の上に物をのせないでください。

▼ 通気孔をふさがない。

毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用したり、本機を布など でくるんで使用しないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。

▼ 熱を受けないようにする。

アンプなど、熱を発生する機器の上にのせないでください。ラックに 入れる場合は、アンプや他の機器から出る熱をさけるため、アンプよ りできるだけ下の棚に入れてください。

い。

保証とアフターサービスについて

修理を依頼されるとき

『故障かな?と思ったら』 P.130 に従って調べていただき、なお 異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、販売店に修理 をご依頼ください。

保証期間中および保証期間後を問わず何らかの原因により HDDやディスクの録画内容が損なわれた場合、その録画内容 の保証およびそれに附随する損害に対して、当社は一切の責 任を負いかねます。あらかじめご了承願います。

保証書(別添)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販

売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保管してくださ

保証期間は購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期限

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有 しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご 贈答品などで販売店に修理の依頼ができない場合は、修理受 付センター p.152 にご相談ください。

ご連絡していただきたい内容

- ご住所: 「付近の目印もあわせてお知らせください」
- お名前
- お電話番号
- 製品名:ビデオー体型 HDD/DVD レコーダー
- 型番:DVR-RT7H
- ・お買い上げ日
- 故障または異常の内容: 「できるだけ具体的に」「ディスクのタイトル」
- 訪問ご希望日
- ・ご自宅までの道順と目標(建物・公園など)

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書に記 載されている当社保証規定に基づき修理いたします。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で 修理いたします。

仕様

一般		VHS部	
電源定格	AC 100 V, 50/60 Hz	録画 / 再生方式	VHS 方式
消費電力	42W	録画 / 再生方式	ハイファイ(2 チャンネル)方式 / リニアトラック方
待機時消費電力	0.8W(本体表示窓消灯時)	テープスピード	標準(SP)/3倍(EP)
外形寸法	430(W)×91(H)×362(D) mm(突起含む)	早送り / 早戻し時間	54 秒(T-120 使用時)
本体質量	6.0kg	チューナー	
使用温度範囲	+5°~+35°C	受信チャンネル	VHF:1~12 ch UHF:13~62 ch
使用湿度範囲	- 5%~ 85%(結露のないこと)		CATV: C13~C63 ch
 テレビジョン方式	- NTSC 方式準拠:525 本 60 フィールド	タイマー	
=7¢=		プログラム数	1 カ月 32 プログラム
記録	DVD Video Recording(VP = \b)	時計 	クオーツロック、12時間デジタル表示
記録ノオーマット	DVD Video Recording(VR モード) DVD Video(ビデオモード)	停電補償期間	工場出荷後約5年間
記録可能ディスク	DVD-RW(DVD Re-recordable disc) DVD-R(DVD Recordable disc)	VHF/UHF アンテナ入出力	VHF/UHF 1 軸 75 Ω F型コネクター
映像記録方式	サンプリング周波数:13.5 MHz 圧縮方式:MPEG	入出力端子 映像入力	入力 1、2(フロント)の2系統
音声記録方式	サンプリング周波数:48 kHz 圧縮方式:Dolby Digital およびリニア PCM (非圧縮)	映像出力	ピンジャック: 1 V p-p(75 Ω不平衡) - 出力 1、2 の 2 系統 ピンジャック: 1 V p-p(75 Ω不平衡)
記録時間	HDD(200GB) XP+:約28時間 XP:約42時間 SP:約85時間 LP:約170時間 EP:約255時間 SLP:約340時間	S 映像入力 (HDD/DVD 専用)	入力 1、2(フロント)の2系統 4ピンミニ DIN: Y=1 V p-p(75 Ω不平衡) C=0.286 V p-p(75 Ω不平衡)
	SEP:約425時間 MN1:約569時間 DVD-R/RW (12cm(片面4.7GB)のディスクを使用したときの目安です) XP:約1時間 SP:約2時間 LP:約4時間 EP:約6時間	S1/S2 映像出力 (HDD/DVD 専用)	1 系統 4 ピンミニ DIN: Y = 1 V p-p(75 Ω不平衡) C = 0.286 V p-p(75 Ω不平衡)
	SLP:約8時間 SEP:約10時間 MN1:約13時間	音声入力	入力 1、2(フロント)の2系統 (L/R) ピンジャック : 2 V rms(入力インピーダンス 22 k Ω以上)
再生 再生可能ディスク	DVD-RW(DVD Re-recordable disc)	音声出力	出力1、2 の2系統(L/R) ピンジャック:2 V rms(1kHz OdB、出力・ ンピーダンス1.5 k Ω以下)
	DVD Video Recording フォーマットDVD Video フォーマット	コントロール入力	ミニジャック 1 系統
	DVD-R(DVD Recordable disc) • DVD Video Recording フォーマット	デジタル音声出力 (HDD/DVD 専用)	光コネクタ:角型光ジャック1系統
	• DVD Video フォーマット 音楽用 CD ビデオ CD	D1/D2出力 (HDD/DVD専用)	Y = 1.0Vp-p(75 Ω不平衡) CB/PB、CR/PR = 0.7Vp-p(75 Ω 不平衡)
	以下が記録されている CD-R/RW ・音楽トラック	付属品	
		ソモコノ	

受信チャンネル	V H F : 1 ~ 12 ch U H F : 13 ~ 62 ch CATV : C13 ~ C63 ch
タイマー	
プログラム数	1 カ月 32 プログラム
時計	クオーツロック、12時間デジタル表示
停電補償期間	工場出荷後約5年間
VHF/UHF アンテナ入出力	VHF/UHF 1 軸 75 Ω F型コネクター
入出力端子	
映像入力	入力 1、2(フロント)の2系統 ピンジャック: 1 V p-p(75 Ω不平衡)
映像出力	出力 1、2 の2 系統 ピンジャック: 1 V p-p(75 Ω不平衡)
S 映像入力 (HDD/DVD 専用)	入力 1、2(フロント)の2系統 4ピンミニDIN: Y=1 V p-p(75 Ω不平衡) C=0.286 V p-p(75 Ω不平衡)
S1/S2映像出力 (HDD/DVD専用)	1 系統 4 ピンミニ DIN: Y = 1 V p-p(75 Ω不平衡) C = 0.286 V p-p(75 Ω不平衡)
音声入力	入力 1、2(フロント)の 2 系統 (L/R) ピンジャック:2 V rms(入力インピーダンス 22 k Ω以上)
音声出力	出力1、2の2系統(L/R) ピンジャック:2Vrms(1kHz OdB、出力イ ンピーダンス 1.5 k Ω以下)
コントロール入力	ミニジャック 1 系統
デジタル音声出力 (HDD/DVD専用)	光コネクタ:角型光ジャック 1 系統
D1/D2出力 (HDD/DVD専用)	Y = 1.0Vp-p(75 Ω不平衡) CB/PB、CR/PR = 0.7Vp-p(75 Ω 不平衡)
付属品	
リモコン] [7]U(0.9m)1

電源コード(1.6m)1 単 3 形乾電池2 オーディオ・ビデオケーブル(1.2m)1

取扱説明書(本書) かんたんガイド 保証書

• ビデオ CD フォーマット

• WMA/MP3/JPEG ファイル

ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・取り付け・他の商品との組み合わせなどについては、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

お取り扱いについてお困りのときは

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付 月曜~金曜 9:30~17:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00(弊社休業日は除く)

□家庭用オーディオ/ビジュアル商品のご相談窓口 およびカタログのご請求窓口 🐸 0070-800-8181-22

一般電話 【一般電話】03-5496-2986

□ファックス受付 03-3490-5718

●パイオニアホームページ: お客様サポート http://www.pioneer.co.jp/support/index.html (商品についてよくあるお問い合わせ・カタログの請求・メールマガジン登録のご案内など)

修理窓口のご案内

0

パイオニア商品の修理については、<u>お買い求めの販売店様</u>へお問い合わせください。なお、修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』、P.130 を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③ 故障症状を具体的に、ご連絡ください。

修理のご依頼、お問い合わせは

お買い求めの販売店に修理の依頼ができない場合は、修理受付センターへ(沖縄の方は、沖縄サービスステーションへ)

修理受付センター 受付 月曜~金曜 9:30~19:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

ゴーパイオニア

□電話(フリーダイヤル): ○○ 0120-5-81028 □一般電話: 03-5496-2023 □ファックス(フリーダイヤル): ○○ 0120-5-81029

沖縄サービスステーション(沖縄県のみ) 受付 月曜~金曜 9:30~18:00(土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

□一般電話:098-879-1910 □ファックス:098-879-1352

部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入については

部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入については、部品受注センターへお問い合わせください。

部品受注センター 受付 月曜~金曜 9:30~18:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00(弊社休業日は除く)

□電話(フリーダイヤル): 😈 0120-5-81095 □一般電話: 0538-43-1161 □ファックス(フリーダイヤル): 😈 0120-5-81096

<上記の各窓口へのお問い合わせの時のご注意> 市外局番「0070」で始まる 💆 フリーフォンおよび「0120」で始まる 🚾 フリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからは、ご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHS などからご利用可能ですが、通話料がかかります。

サービスステーションリスト 平成 16年 12月現在

サービスステーションへの電話は、上記の<u>修理受付センター</u>でお受けします。(沖縄県の方は沖縄サービスステーションでお受けします。) 認定店は、不在の場合もございますので、持ち込み希望のお客様は、修理受付センターにご確認ください。

北海道地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

札幌サービスセンターFAX 011-611-5694〒 064-0822札幌市中央区北2条西20-1-3クワザワビル旭川サービス認定店FAX 0166-55-7207〒 070-0831旭川市旭町1条1丁目438-89帯広サービス認定店FAX 0155-23-7757〒 080-0015帯広市西5条南28丁目1-1函館サービス認定店FAX 0138-40-6473〒 041-0811函館市富岡町2-18-7

東北地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

仙台市泉区上谷刈石田 20 仙台サービスステーション 山形サービス認定店 盛岡サービスステーション FAX 023-615-1627 T 990-0023 山形市松波 1-8-17 FAX 019-659-1895 T 020-0051 盛岡市下太田下川原 153-1 青森サービス認定店 FAX 017-735-2438 ₹ 030-0821 青森市勝田 2-16-10 八戸サービス認定店 八戸市小中野 4-3-34 FAX 0178-44-3351 T 031-0802 秋田サービス認定店 FAX 018-869-7401 **T010-0802** 秋田市外旭川字梶の目346-1

郡山サービスステーション FAX 024-934-6566 〒 963-8861 郡山市鶴見坦 1-9-25クレールアヴェニュー伊藤第2ビル

```
関東・甲信越地区(1) 受付 月~土 9:30~18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)
世田谷サービスステーション
                        FAX 03-3419-4234
                                         T 155-0032
                                                     世田谷区代沢 4-25-9
                       FAX 03-3621-7610
FAX 03-3550-3625
墨田サービスステーション
                                                     墨田区石原 4-27-9 中島 IC ハイツ 1F
                                         T 130-0011
城北サービスステーション
                                         T 175-0083
                                                     板橋区徳丸 4-11-4
多摩サービスステーション
                        FAX 042-524-5947
                                         T 190-0003
                                                     立川市栄町 4-18-1 エクセル立川 1 F
関東・甲信越地区(2) 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
                        FAX 025-241-1879
                                         T 950-0913
新潟サービスステーション
                                                     新潟市鐙 1-5-23
佐渡サービス指定店 横山電機商会
                        FAX 0259-63-3400
                                         T 952-1209
                                                     佐渡市金井町千種 1158-1
                           043-207-2555
千葉サービスセンター
                                         T 263-0014
                        FAX
                                                     千葉市稲毛区作草部町 1369-1 椎の実ハイツ 1F
つくばサービス認定店
                        FAX 0298-58-1369
                                         T 305-0045
                                                     つくば市梅園 2-2-6
水戸サービス認定店
                        FAX 029-248-1306
                                                     水戸市住吉町 307-4
                                         T 310-0844
埼玉サービスセンター
                        FAX 048-651-8030
                                         T331-0812
                                                     さいたま市北区宮原町 1-310-1
川越サービス認定店
                        FAX 049-233-6581
                                         ₹ 350-0804
                                                     川越市下広谷 1128-11
宇都宮サービス認定店
                        FAX 028-657-5882
                                         T 321-0912
                                                     宇都宮市石井町 3373-1
群馬サービス認定店
                        FAX 0270-22-1859
                                         〒 372-0801
                                                     伊勢崎市宮子町1191-17パサージュ808伊勢崎101号
神奈川サービスセンター
                        FAX 045-943-3788
                                         T 224-0037
                                                     横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎
横浜北サービス認定店
                        FAX 045-943-3155
                                         T 224-0036
                                                     横浜市都筑区勝田南 1-19-17
厚木サービス認定店
                        FAX 046-224-7724
                                         T 243-0807
                                                     厚木市金田 339-1 金田コーポフロンテア 201
                                         〒100-1211
 E宅島サービス指定店 勝見電機
                        TEL 04994-6-1246
                                                     三宅村大字坪田
松本サービスステーション
                        FAX 0263-48-2768
                                         T 390-0852
                                                     松本市大字島立 180-5
長野サービス認定店
                        FAX 026-229-5250
                                         ₹ 380-0935
                                                     長野市中御所 1-24
甲府サービス認定店
                        FAX 055-228-8003
                                         ₹ 400-0035
                                                     甲府市飯田 4-9-14
中部地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
                                                     名古屋市西区押切 2-8-18
名古屋サービスセンター
                        FAX 052-532-1148
                                         T 451-0063
津サービス認定店
                        FAX 059-213-6712
                                         T514-0821
                                                     津市垂水 522-5
岡崎サービス認定店
                        FAX 0564-33-7080
                                         T 444-0931
                                                     岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジ B-1
岐阜サービス認定店
                            058-274-5256
                        FAX
                                         T 500-8356
                                                     岐阜市六条江東 1-1-3
静岡サービスステーション
                                         T 422-8034
                        FAX 054-237-5691
                                                     静岡市高松 1-6-5
沼津サービス認定店
                        FAX 055-967-8455
                                         7 410-0876
                                                     沼津市北今沢 12-7
浜松サービス認定店
                        FAX 053-422-1401
                                         T 435-0042
                                                     浜松市篠ヶ瀬町415ビラモデルナ5号
金沢サービスステーション
                        FAX 076-269-4758
                                         T 920-0362
                                                     金沢市古府 1 丁目 178
富山サービス認定店
                        FAX 076-425-3027
                                         ₹ 939-8211
                                                     富山市二口町 1-7-1
福井サービス認定店
                        FAX 0776-27-1768
                                         T 910-0001
                                                     福井市大願寺 3-5-9
関西地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
                       FAX 06-6310-9120
大阪サービスセンター
                                         T 564-0052
                                                     吹田市広芝町 5-8
大阪南サービス認定店
                        FAX 0722-75-2625
                                         ₹ 593-8322
                                                     堺市津久野町 1-8-15 ローズマンション 1F
大阪北サービス認定店
                        FAX 06-6453-5666
                                         T 531-0076
                                                     大阪市北区大淀中 3-9-4
奈良サービス認定店
                        FAX 0742-36-8713
                                         Ŧ 630-8132
                                                     奈良市大森西町 21-26
                        FAX 0734-46-3026
和歌山サービス認定店
                                         Ŧ 641-0021
                                                     和歌山市和歌浦東 3-1-25
京都サービスステーション
                        FAX 075-352-2588
                                         ₸ 600-8322
                                                     京都市下京区西洞院通五条東南角小柳町513-2五条久保田ビル1F
福知山サービス認定店
                        FAX 0773-24-5375
                                         T 620-0055
                                                     福知山市篠尾新町 2-74 カマハチマンション
神戸サービスステーション
                        FAX 078-251-7173
                                         7651-0086
                                                     神戸市中央区磯上通り 5-1-13
                                         T 671-0224
姫路サービス認定店
                        FAX 0792-51-2656
                                                     姫路市別所町佐土 4-2
中国地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
広島サービスステーション
                        FAX 082-248-9939
                                         T 730-0041
                                                     広島市中区小町 2-30 第二有楽ビル 1F
                                                     周南市花畠町 3-11 森広事務所 1F
徳山サービス認定店
                        FAX 0834-33-5759
                                         T 745-0006
                        FAX 0849-31-2791
福山サービス認定店
                                         T 720-0815
                                                     福山市野上町 3-12-9
岡山サービスステーション
                            086-244-8748
                        FAX
                                         T 700-0975
                                                     岡山市今8-15-21
                                                     松江市西津田 4-5-40 (有) テクピット内
松江サービス認定店
                        FAX 0852-22-7779
                                         T 690-0017
鳥取サービス認定店
                        FAX 0857-29-1290
                                         T 680-0061
                                                     鳥取市立川町 5-240-1
四国地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
高松サービスステーション
                        FAX 087-861-4841
                                                     高松市今里町 1-16-1
                                         T 760-0078
                                         ₹ 770-8023
                                                     徳島市勝占町中須92-1大松ジョリカ地下1階103号
徳島サービス認定店
                        FAX 088-669-6076
高知サービス認定店
                        FAX 088-802-3321
                                         T 780-0051
                                                     高知市愛宕町 3-12-13 晃栄ビル 1 F
松山サービス認定店
                        FAX 089-951-6270
                                        T 791-8067
                                                     松山市古三津 5-10-35 商船ビル 1 F
九州地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
                        FAX 092-412-7460
福岡サービスステーション
                                         T812-0016
                                                     福岡市博多区博多駅南 2-12-3
博多サービス認定店
                        FAX 092-461-1643
                                         T812-0006
                                                     福岡市博多区上牟田 2-6-7
長崎サービス認定店
                        FAX 095-849-4606
                                         ₹ 852-8145
                                                     長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野
熊本サービス認定店
                        FAX 096-331-3323
                                                     熊本市花立5丁目14-17
                                         T 862-0918
大分サービス認定店
                        FAX 097-549-2420
                                         T870-0851
                                                     大分市大石町5丁目1-1
北九州サービスステーション
                        FAX 093-951-1748
                                         T 802-0011
                                                     北九州市小倉北区重住3-1-20
鹿児島サービスステーション
                        FAX 099-224-7692
                                         T 892-0841
                                                     鹿児島市照国町 3-21 第二大見ビル 2 F
宮崎サービス認定店
                        FAX 0985-27-3136
                                         T 880-0821
                                                     宮崎市浮城町 98-1
沖縄地区(沖縄県のみ) 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
沖縄サービスステーション
                        TEL 098-879-1910
                                         ₹ 901-2122
                                                     浦添市勢理客 4-18-1 トヨタマイカーセンター 3F
                        FAX 098-879-1352
```

TO COM

5	主音声	111	ピクチャークリエイション	126	数字	
	○ 信手ャンプリー					
アシスト字幕112		. 84	ビデオ	-	1回だけ録画可能	
アスペクト比 116, 142	初期化 118,	,	ビデオモード53, 91,		1.5 倍早見	
頭出し(スキップ) 55	スライドショー		ピュアシネマモード		6WAY ダビング	
アングル 55, 117	スロー再生				96kHzPCM	111
暗証番号117	設定	. 00	ファイナライズ		アルファベット	
一回休止45	音質設定	125	ファイナライズ解除			
ー括チャンネル設定 121	画質設定 126-		フォトビューワー	-	AV アンプ	
移動 88	画員設定		副音声		BS アナログ	
インターレース 110, 142	ナイスク設と		部分消去		BS デジタル	16-18, 49
インデックスサーチ 72	本件 セットアップナビ				CATV	,
映像出力(コンポジット)142					CD(音楽用 CD)	60, 66
延長47	ゼロリターン	. /2			CM カット	74, 92, 96
オーディオ DRC 125	tc	-0		. ,	CM スキップ	54
オートスキャン 20, 121			プレイリスト		CM バック	
オートスタート録画48	タイトル				CPRM	51
オートチャプター	タイトルサーチ				CS デジタル	16-18. 49
オートトラッキング70	タイトル消去		プログレッシブ 21,		D(D1/D2)映像出力	
オートCMカットダビング 92	タイトル保護				Dolby Digital	-
オートブランクカットダビング 106	タイトル分割				DTS	-
追いかけ再生 58	タイトル名編集		ホームメニュー見	見き , 108	DVD-R	
おたすけ録画46	ダイナミックレンジ 125,	142	ホスト局	24	DVD-RW	
おまかせ自動ダビング 104	タイムサーチ		保護	,	DVD-11W	
カまかは白動タヒノク	ダビング	. 90	本体設定	109-118	EP	,
	地上デジタル 9, 16	6-18				
音質設定	チャイルドロック	129	<u>\$</u>		EPG	
音声 55, 110-111	チャプター	. 74	マニュアルトラッキング	70	Exif (エグジフ)	
音声言語112,142	チャプター結合	. 85	マニュアル録画	114, 115	FL 表示(本体表示窓)	
ליל	チャプターサーチ				G ガイド	
	チャプター消去				G コード予約	
ガイドチャンネル 23, 26, 124	チャプター分割	. 85	文字入力	80-81	JPEG	
外部音声110	チャプター編集				LP	
拡張子142	チャプターマーク		や		MN	
画質設定126-127	ディスク		予約録画	28. 30-47	MPEG	
画面表示118, 128	ディスク情報	128	延長		MP3	
気がきくナビ109, 128-129	ディスク設定 118,		解除	-	PBC	
結合 85,89	ディスクナビ		確認		SEP	
言語コード表 113	見開き , 56, 75	.20	消去		SLP	
更新録画41,46	ディスク保護		変更		SP	
高速ダビング 100	ディスク名入力				SQPB	
個別チャンネル設定 122	ディスクメニュー 56		5		S-VHS	
コピーコントロール CD66	デジタル出力		リージョン No	1/13	S(S1/S2)映像出力	12, 143
コマ送り/コマ戻し55	テンタル出力 テレビ画面サイズ		リニア PCM		VBR	
خ	テレビコントロール		リピート再生		VHS	68, 102
			リモコンモード		VHS 頭出し連動	104, 109
再生 54	1 3/ 3/4/11 3 ==		レターボックス		VHS 簡単ダビング	105
作成 87	等速ダビング		連ドラ延長		Video CD	57, 66
サーチモード64	時計合わせ 21 ,		録画		VISS	72, 104, 106
サムネイル 81, 115	取り消し		録画モード		VRモード	. 53, 91, 118, 143
視聴制限117, 142	ドルビーデジタル 111,	142			WMA	
自動チャンネル設定 20,109	な	-0	録画予約	-	XP	
自動録画			録画レベル			, -,
字幕 55, 112	二力国語放送 41 ,	110	ワンタッチ録画			
字幕言語112,142	は	-	1回だけ録画可能	51, 101		
シームレス再生 116			ゎ			
ジャストクロック 21	早送り/早戻し					
ジャスト録画	番組表		ワイド(16:9)			
ジュークボックス	番組表対応放送局一覧		ワンタッチダビング			
	パンスキャン	116	ワンタッチ録画	29		

